SONY

DIGITAL VIDEOCASSETTE RECORDER

MSW-A2000P
MSW-M2000P
MSW-2000

MPEG IMX Tele-File MEMORY STICK

OPERATION MANUAL German

1st Edition (Revised 7)

VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

WARNUNG: Die folgenden Warnungsangaben gelten für das Modell für andere Länder.

1. Das Nezkabel/der Netzstecher muß einen Erdungskontakt besitzen und den Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes genügen.
2. Das Netzkabel muß je nach der Netzspannung Ihres Landes für folgende Spannungen und Ströme ausgelegt sein.
   Stromstärke 10 A oder mehr

Für Kunden in Europa

Dieses Produkt besitzt die CE-Kennzeichnung und erfüllt sowohl die EMV-Direktive (89/336/EEC) als auch die Direktive Niederspannung (73/23/EEC) der EG-Kommission.

Die Erfüllung dieser Direktiven bedeutet Konformität für die folgenden Europäischen Normen:

- EN60950: Produktsicherheit
- EN55103-1: Elektromagnetische Interferenz (Emission)
- EN55103-2: Elektromagnetische Empfindlichkeit (Immunität)

Dieses Produkt ist für den Einsatz unter folgenden elektromagnetischen Bedingungen ausgelegt:

E1 (Wohnbereich), E2 (kommerzieller und in beschränktem Maße industrieller Bereich), E3 (Stadtbereich im Freien) und E4 (kontrollierter EMV-Bereich, z.B. Fernsehstudio).

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1
Überblick

1-1 Besondere Merkmale 1-1
1-2 Beispiel für Systemkonfiguration 1-4

Kapitel 2
Lage und Funktion der Teile und Bedienungselemente

2-1 Steuerpulte 2-1
2-1-1 Oberes Steuerpult 2-2
2-1-2 Unteres Steuerpult 2-3
2-1-3 Schalterfeld 2-16
2-2 Anschlußfeld 2-17

Kapitel 3
Einrichten des Systems

3-1 Anschluß externer Geräte 3-1
3-1-1 Anschluß an digitale Geräte 3-1
3-1-2 Anschluß an analoge Geräte 3-2
3-1-3 Anschluß über SDTI-CP-Interface 3-3
3-2 Referenzsignale für Video-Ausgangssignal und Servosystem 3-4
3-2-1 Externes Synchronsignal für den internen Referenz-Videosignalgenerator 3-4
3-2-2 Referenzsignal für das Servosystem 3-5
3-2-3 Anschluß eines Referenzsignals 3-6
3-3 Setup-Menü 3-8
3-4 Eingeblendete Textinformation 3-9
3-5 Cassetten 3-11
3-5-1 Cassettentypen 3-11
3-5-2 Einlegen und Entnehmen von Cassetten 3-11
3-5-3 Schutz vor versehentlichem Löschen 3-12
3-6 Verwendung eines Memory Sticks 3-13
3-6-1 Hinweise zum Memory Stick 3-13

Kapitel 4
Aufnahme und Wiedergabe

4-1 Aufnahmebetrieb 4-1
4-1-1 Vorbereitung des Aufnahmebetriebs 4-1
4-1-2 Aufnahme von Zeitcodes und Benutzerbits 4-2
4-1-3 Aufnahme 4-5
4-2 Wiedergabebetrieb 4-6
4-2-1 Vorbereitung des Wiedergabebetriebs 4-6
4-2-2 Wiedergabe-Betrieb 4-7
4-2-3 Wiedergabe mit dynamischer Bewegungssteuerung (DMC) 4-12

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 5 Schnittbetrieb

5-1 Automatischer Schnittbetrieb 5-1
5-1-1 Überblick über den automatischen Schnittbetrieb 5-1
5-1-2 Schalter- und Menüeinstellungen 5-3
5-1-3 Wahl der Schnittbetriebsart 5-4
5-1-4 Festlegung der Schnittpunkte 5-4
5-1-5 Korrektur und Löschen von Schnittpunkten 5-7
5-1-6 Cue-Betrieb und Schnittvorlauf 5-8
5-1-7 Schnittvorschau 5-8
5-1-8 Ausführen des automatischen Schnitts 5-9
5-2 DMC-Schnitt 5-12
5-2-1 Überblick über den DMC-Schnitt 5-12
5-2-2 Ausführen des DMC-Schnittes 5-13
5-3 Fortgeschrittener Schnittbetrieb 5-14
5-3-1 Sofortschnitt 5-14
5-3-2 Sukzessives Schneiden 5-14
5-3-3 Schnittbetrieb mit einem einzigen Gerät 5-15
5-3-4 Manueller Schnittbetrieb 5-15
5-3-5 Preread-Schnittbetrieb 5-15

Kapitel 6 Shot-Marken-Funktion

6-1 Überblick 6-1
6-2 Shot-Marken-Menü 6-3
6-3 Shot-Marken-Betrieb 6-4
6-3-1 Auslesen von Shot-Marken vom Band 6-4
6-3-2 Schreiben von Shot-Marken 6-4
6-3-3 Shot-Marken-Liste 6-5
6-3-4 Anfahren von Shot-Marken 6-8
6-3-5 Einlesen von Shot-Daten 6-8
6-3-6 Sortieren von Shot-Marken 6-9

Kapitel 7 Tele-File

7-1 Überblick über die Tele-File-Funktionen 7-1
7-2 Öffnen des Tele-File-Menüs 7-2
7-3 Tele-File-Menü 7-3
7-3-1 Clip-Daten-Anzeige 7-3
7-3-2 Schnittvorlauf und Cue-Betrieb unter Verwendung von Clip-Daten 7-6
7-3-3 Ändern von Clip-Daten 7-7
7-3-4 Funktionen Rückgängigmachen/Fortsetzen 7-10
7-3-5 Anzeigen und Ändern von Attributdaten 7-11

Kapitel 8 Funktionsmenü

8-1 Funktionsmenü 8-1
8-1-1 Funktionsmenü-Aufbau 8-1
8-1-2 Bedienungsvorgänge im Funktionsmenü 8-1
8-2 Parameter im Funktionsmenü 8-3

Kapitel 9 Setup-Menü

9-1 Setup-Menü-System 9-1
9-2 Bedienungsvorgänge im Setup-Menü 9-2
9-3 Parameter im Setup-Grundmenü 9-5
9-4 Parameter im Setup-Erweiterungsmenü 9-8

Kapitel 10
Wartung

10-1 Herausnehmen der Cassette bei durchhängendem Band 10-1
10-2 Kopfreinigung 10-1
10-3 Fehlermeldungen 10-2
10-4 Feuchtigkeitsniederschlag 10-4
10-5 Regelmäßige Überprüfungen 10-5
10-5-1 Betriebsstundenzähler 10-5
10-5-2 Wartungsintervalle 10-6

Anhang

Technische Daten A-1

Index I-1

1-1 Besondere Merkmale

Der MSW-A2000P/M2000P/2000 ist ein Digital-Videorecorder für das Format MPEG IMX.
Das Gerät verwendet hochintegrierte Schaltkreise für die Signalverarbeitung. Dies vereinfacht den internen Aufbau und bietet umfangreiche Funktionalität bei geringem Platzbedarf (4U-Größe), geringem Gewicht und niedriger Leistungsaufnahme. Das Gerät erlaubt nicht nur digitale Aufnahme und Wiedergabe im MPEG IMX-Format, sondern kann auch zur Wiedergabe von Material im Betacam SX-Format und analogen Betacam-Format [a)] eingesetzt werden. Darüber hinaus erlaubt der MSW-M2000P die Wiedergabe von Cassetten, die im digitalen Betacam-Format bespielt wurden.

a) Das Modell MSW-2000 unterstützt nicht das analoge Betacam-Format.

MPEG IMX-Format

Das MPEG IMX-Format verwendet die gleiche Tonbandbreite von 12,65 mm wie das herkömmliche Betacam-Format. Durch hochwirksame Datenkompression nach dem mit 50 Mbps arbeitenden MPEG-2-Standard wird effektive Ausnutzung des Speicherplatzes erzielt, so daß eine Aufnahmedauer von bis zu drei Stunden möglich ist.
Die auch bei Betacam SX eingesetzte MPEG-2-Kompression erlaubt einen Datenaustausch ohne Qualitätsverlust nicht nur mit Videorecordern sondern auch mit anderen Geräten, die den MPEG-2-Standard unterstützen, wie zum Beispiel nichtlinearen Editoren oder Servern. Dies sichert weitgehende Kompatibilität auch mit Fernsehstandards der nächsten Generation, die MPEG-2 unterstützen.
Die Tonspuren bieten Platz für die Aufzeichnung von bis zu acht Kanälen, womit auch zukünftige Erweiterungen für Mehrkanalverfahren, mehrsprachige Rundfunksendungen oder Datenübertragungen abgedeckt sind.

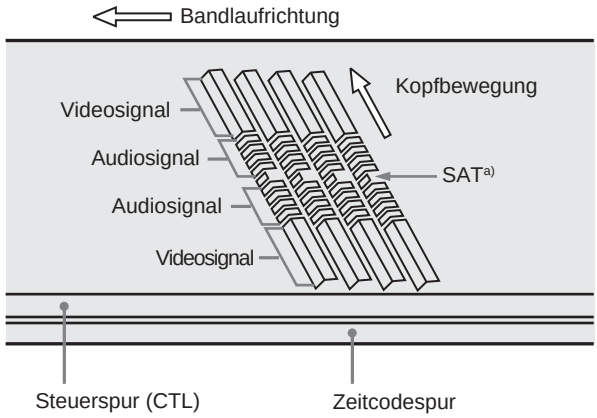

a) Supplemental Automatic Tracking Signal (Zusatzspur für automatische Spurlagenkorrektur)

Hochwertige Köpfe und Wiedergabe-Kompatibilität

Der Einsatz von neu entwickelten Köpfen in Kombination mit DT-Technik (Dynamic Tracking) erlaubt Aufnahme und Wiedergabe auf engen Spuren mit hoher Datendichte bei ausgezeichneter Zuverlässigkeit. Zusätzlich zu den MPEG IMX-Köpfen für Aufnahme und Wiedergabe ist das Gerät mit Wiedergabeköpfen für Betacam SX sowie Wiedergabeköpfen für Digital Betacam als auch DT-Köpfen für analoge Betacam-Wiedergabe ausgerüstet. Dies ermöglicht effiziente Auswertung von bestehendem Archivmaterial.
(Beachten Sie bitte, dass die Kompatibilität für die verschiedenen Wiedergabeformate je nach Modell der in diesem Handbuch beschriebenen Geräte unterschiedlich ist.)

Hochpräzise digitale Signalverarbeitung und flexible Schnittstellen-Konfiguration

Die digitale Verarbeitung der Videoinformation erfolgt mit 4:2:2 Komponentensignalen gemäß ITU-R Rec 601/SMPTE 259M. Die Datenkompression entspricht dem MPEG-2-Standard ISO/IEC 13818-2000. Das Gerät ist mit einer Vielzahl von Eingangs- und Ausgangsformaten kompatibel. Alle internen Signalverarbeitungsvorgänge erfolgen im digitalen Bereich, was Zuverlässigkeit und hohe Qualität sichert.
Tonsignale entsprechen dem AES/EBU-Format und werden ebenfalls vor der Kompression in digitaler Form verarbeitet.

Die folgenden Schnittstellen stehen standardmäßig zur Verfügung, was einen breiten Bereich von Anwendungskonfigurationen abdeckt.

- Eingang/Ausgang für analoges FBAS-Signal
- Eingang/Ausgang für analoges Komponentensignal
- Eingang/Ausgang für analoges Tonsignal (4 Kanäle)
- Serielle Digital-Schnittstelle SMPTE 259M für Eingang/Ausgang (Komponent-Digital-Video/Audio, 8 Kanäle)
- AES/EBU serielle Digitalaudio-Schnittstelle für Eingang/Ausgang (8 Kanäle)
- SDTI-CP SMPTE 326M für Eingang/Ausgang (MPEG-Video/Audio-Daten)
- Zeitcode-Eingang/Ausgang

MPEG-2 Zwischenbild-Codierung mit 50 Mbps sichert ausgezeichnete Bildqualität

Die Video-Datenkompression verwendet MPEG-2 Zwischenbild-Codierung gemäß 4:2:2 Profile @ Main Level mit einer Datenreduzierung von 1:3,3. Diese Daten werden mit einer Bitrate von 50 Mbps aufgenommen. Die mit MPEG-2 erzielte Bildqualität ist hoch genug für eine Reihe von Schnitt- und Kopierdurchgängen.
Aufgezeichnete MPEG-2 Daten können direkt an andere nichtlineare Systeme gegeben werden, was Schneiden ohne Qualitätsverlust erlaubt.

Acht Tonkanäle mit hoher Klangqualität

Das Gerät unterstützt hochgradigen Digitalton mit 16 Bit/48 kHz. Für Digitalsignale sind acht Eingang/Ausgang-Kanäle und für analoge Signale vier Eingang/Ausgang-Kanäle vorhanden.
Noch höhere Qualität kann durch Verwendung einer Vierkanal-Betriebsart mit 24 Bit/48 kHz Codierung erzielt werden. Damit ist das Gerät nicht nur für die Arbeit mit Mehrkanalquellen sondern auch für das Verarbeiten von Tonsignalen auf kompromißlosem Niveau geeignet.

Aufnahme und Wiedergabe von SDTI-komprimierten Daten

Das Gerät besitzt eine serielle SDTI-CP gemäß SMPTE 326M, welche die Übertragung von MPEG-2-Daten, Audio-Daten, Meta-Daten usw. von und zu einem anderen Videorecorder oder nichtlinearen Gerät erlaubt.

Neuartiges Mehrfunktions-Steuerpult

Trotz seiner kompakten 4U-Abmessungen bietet die Vorderseite des Gerätes mit logisch angeordneten Steuerelementen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen. Kompatibilität mit herkömmlichen Bedienungsvorgängen ist ebenfalls gewährleistet.

Konventionelle Bedienungstasten und Jog/Shuttle-Knopf

Die Tasten für grundlegende Funktionen und der Jog/Shuttle-Knopf folgen der altvertrauten Anordnung bei Videorecordern, was Kontinuität mit Steuerpulten von anderen Geräten sichert.

Zeitdatenanzeige

Die Anzeige kann auf CTL, Zeitcode-Wert oder Zeitcode-Benutzerbits geschaltet werden. Es ist auch möglich, Schnittpunkte und Schnittdauer anzuzeigen.

Menügesteuerte Steuer-Schnittstelle

Das Zeitdaten/Menü-Display zeigt wichtige Werte und Einstellungen und umfaßt darüber hinaus ein mehrseitiges Menü-System für oft benutzte Funktionen. Funktionstasten und MULTI CONTROL-Steuerknöpfe dienen zum Verändern der Einstellungen.
Die Schnittstellen zum Anschließen externer Geräte sowie andere Parameter können bequem über Menüsteuerung konfiguriert werden, in der gleichen Weise wie bei bisherigen Geräten.

Tonsignal-Pegelanzeigen für acht Kanäle

Separate Pegelanzeigen und Aufnahme/Wiedergabe-Regler für alle acht Kanäle geben dem Benutzer volle Kontrolle. Die Pegelanzeigen befinden sich auf dem Steuerpult, was das Überprüfen der Pegel erleichtert, auch wenn das Steuerpult vom Hauptgerät entfernt angeordnet ist.

Variable Wiedergabegeschwindigkeit der Bildqualität und digitaler Ton-Suchlauf

Bei Wiedergabe von Cassetten im digitalen BETACAM-oder MPEG IMX-Format erlaubt der spezielle Wiedergabe-DT-Kopf die störungsfreie Wiedergabe im Bereich von –1facher bis +3facher Normalgeschwindigkeit. In entsprechender Weise wird auch die variable Wiedergabe für analoge Betacam-Cassetten realisiert. Für das Betacam SX-Format kommt fortschrittliche Mehrfachkopf-Technik zum Einsatz, welche störungsfreie Wiedergabe mit –1facher bis +2facher Normalgeschwindigkeit ermöglicht.
Im Zeitlupenbetrieb sorgt der digitale Ton-Suchlauf für gleichen Bedienungskomfort wie bei analogen Videorecordern.

Vielfältige Schnittfunktionen

Durch den Zusammenschluß von zwei Geräten kann automatischer Assemble-Schnitt und Insert-Schnitt durchgeführt werden. Alle nötigen Funktionen zum flexiblen Setzen und Korrigieren von Schnittpunkten sowie zur Schnittvorschau und Schnittkontrolle sind vorhanden.

Dynamische Bewegungssteuerung (DMC)

Dies erlaubt automatisches Schneiden einer Passage mit vorher gespeicherter variabler Wiedergabegeschwindigkeit.

Schnitt mit separaten Audio-Punkten

Im Insert-Schnittbetrieb können die Anfangs- und Endpunkte für das Audiosignal unabhängig von den Schnittpunkten für das Videosignal gesetzt werden.

Preread-Schnitt

Dank der Preread-Köpfe können die Audio- und Videosignale auf einem Band vorausgelesen, extern verarbeitet und dann ohne Verzögerung wieder aufgezeichnet werden.

Kreuzüberblend-Schnitt

Um unnatürliche Übergänge an Schnittstellen zu vermeiden, kann für den Tonschnitt Einblenden, Ausblenden und Hartschnitt gewählt werden.

Tele-File-Funktionen

Tele-File gestattet das Schreiben und Lesen von Daten zwischen Cassetten mit Speicheretiketten und Videorecordern. Tele-File steigert die Effizienz von Betriebsvorgängen wie Aufnahme, Wiedergabe und Schneiden sowie der Quelldaten-Verwaltung beträchtlich.

Flexible Fernbedienungsmöglichkeiten

Nach Bedarf kann das Gerät an einen externen Controller oder Editor mit RS-422A (serielle 9polige Schnittstelle) angeschlossen werden. Da zwei Buchsen für die Fernbedienung vorhanden sind, ist es möglich, mehrere Videorecorder gleichzeitig zu betreiben.
Eine 50polige parallele Schnittstelle, die auch zur Fernbedienung benutzt werden kann, gehört ebenfalls zur Standardausrüstung.

Gestelleinbau

Unter Verwendung des als Zubehör erhältlichen Gtestellmontageadapters RMM-131 kann das Gerät in ein 19-Zoll-Gestell der EIA-Norm eingebaut werden.

Einzelheiten zum Gestelleinbau entnehmen Sie bitte dem Installation Manual.

1-2 Beispiel für Systemkonfiguration

Die untenstehende Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel.

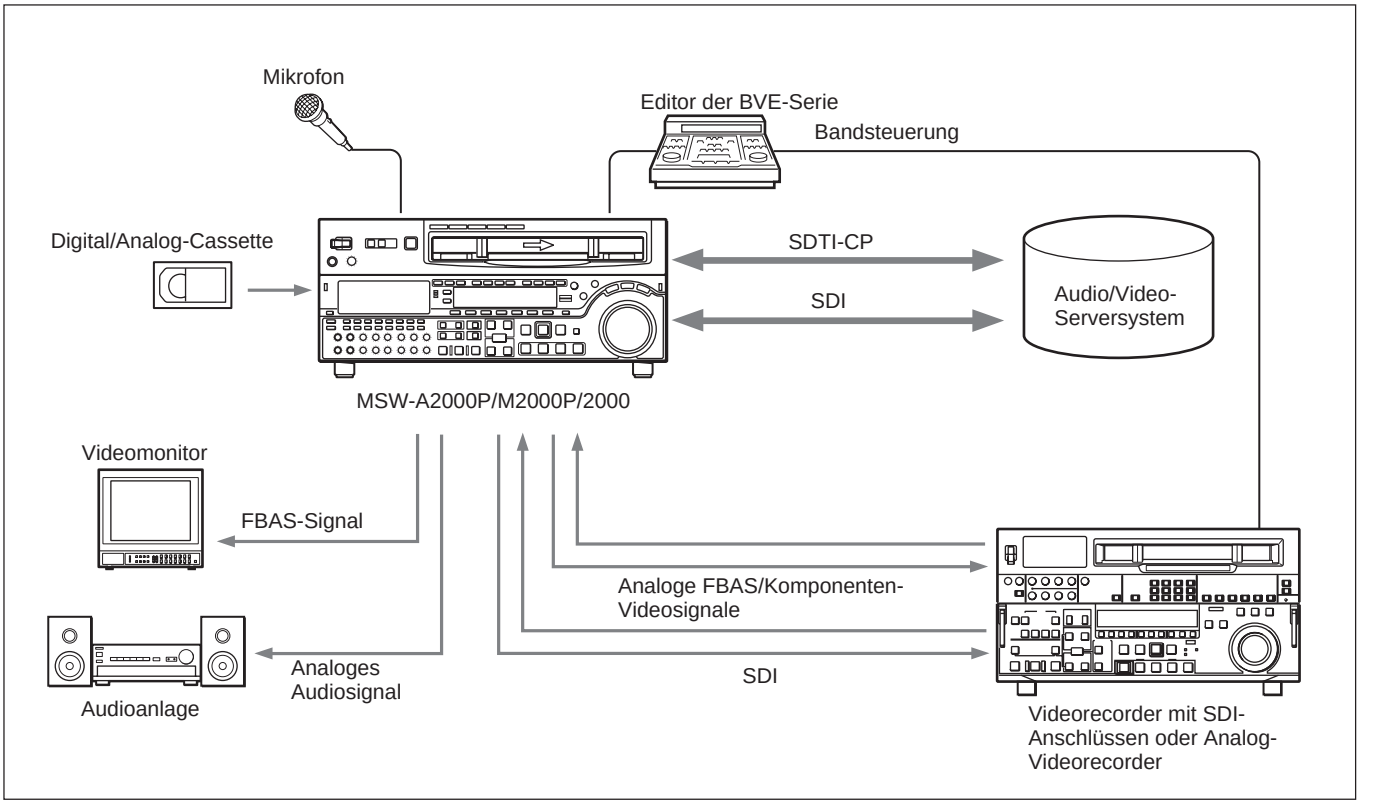

2-1 Steuerpulte

Dieses Gerät besitzt die folgenden drei Steuerpulte:
- Oberes Steuerpult
- Unteres Steuerpult
- Schalterfeld

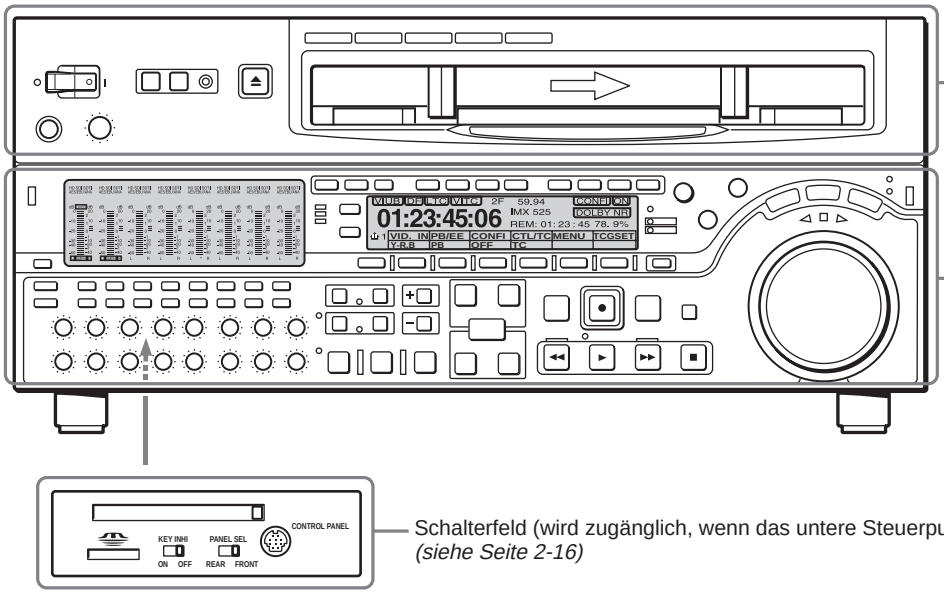

Oberes Steuerpult *(siehe Seite 2-2)*

Unteres Steuerpult *(siehe Seite 2-3)*

Schalterfeld (wird zugänglich, wenn das untere Steuerpult herausgezogen wird) *(siehe Seite 2-16)*

Tasten zum Entriegeln des unteren Steuerpults
Durch Drücken dieser Tasten wird das untere Steuerpult geöffnet.

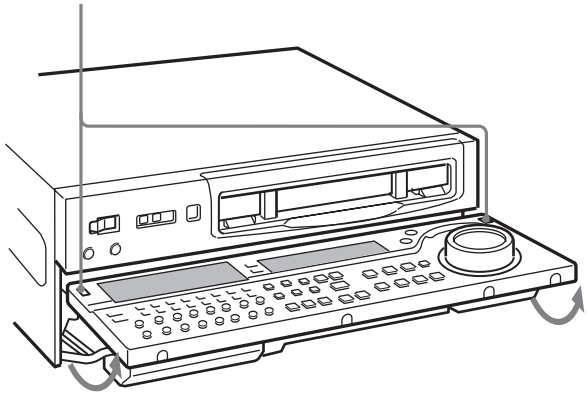

2-1-1 Oberes Steuerpult

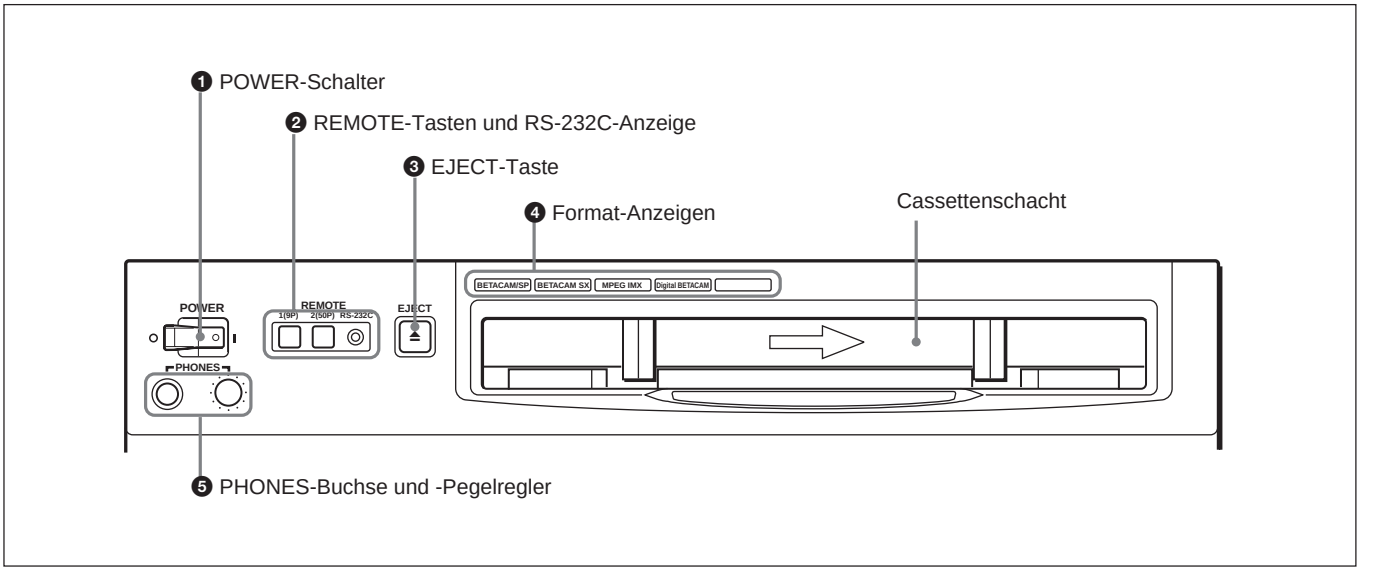

❶ POWER-Schalter

Durch Drücken der "**|**"-Seite wird das Gerät eingeschaltet. Beim Einschalten des Gerätes leuchten das Audio-Einstellungs-Display *(siehe Seite 2-5)* und das Zeitdaten/Menü-Display *(siehe Seite 2-7)* auf.

❷ REMOTE-Tasten und RS-232C-Anzeige

Drücken Sie eine dieser Tasten zur Wahl des externen Gerätes, das zur Ansteuerung dieses Videorecorders verwendet werden soll.

1(9P): Das Gerät wird von einem an die Buchse REMOTE 1-IN(9P) oder REMOTE 1-OUT(9P) angeschlossenen Gerät gesteuert. Die Taste leuchtet auf.

2(50P): Das Gerät wird von einem an die Buchse REMOTE 2 PARALLEL I/O(50P) angeschlossenen Gerät gesteuert. Die Taste leuchtet auf.

RS-232C-Anzeige: Diese Anzeige leuchtet, wenn das Gerät über die RS-232C-Schnittstelle gesteuert wird.

❸ EJECT-Taste

Zum Auswerfen der Cassette muß diese Taste gedrückt werden. Die Taste leuchtet, während die Cassette ausgefahren wird.

Wenn das untere Steuerpult als Fernbedienung verwendet wird, drücken Sie die DELETE-Taste und die STOP-Taste gleichzeitig, um die Cassette auszuwerfen.

Hinweis

Das Auswerfen mit der EJECT-Taste ist ein lokaler Vorgang. Es ist nicht möglich, eine Cassette in einem anderen Gerät über die Fernbedienung auszuwerfen.

❹ Format-Anzeigen

Die Anzeige BETACAM/SP [a)], BETACAM SX, MPEG IMX oder Digital BETACAM [b)] leuchtet auf, je nach dem gegenwärtig gewählten Aufnahme- oder Wiedergabeformat.

Die Anzeige BETACAM/SP leuchtet für Betacam oder Betacam SP.

a) Am Modell MSW-2000 sind die Anzeigen Digital BETACAM und BETACAM/SP nicht vorhanden.
b) Am MSW-A2000P ist die Anzeige Digital BETACAM nicht vorhanden.

❺ PHONES-Buchse und -Pegelregler

Stereo-Kopfhörer mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm können hier angeschlossen werden, um den Klang bei Aufnahme, Wiedergabe und Schneiden zu überprüfen. Der Drehknopf dient zur Einstellung des Lautstärkepegels.

Mit einem internen Schalter kann eine Einstellung vorgenommen werden, so daß der Ausgangspegel an den Buchsen MONITOR OUTPUT L und R zusammen eingestellt wird.

Einzelheiten hierzu finden Sie im Installation Manual.

2-1-2 Unteres Steuerpult

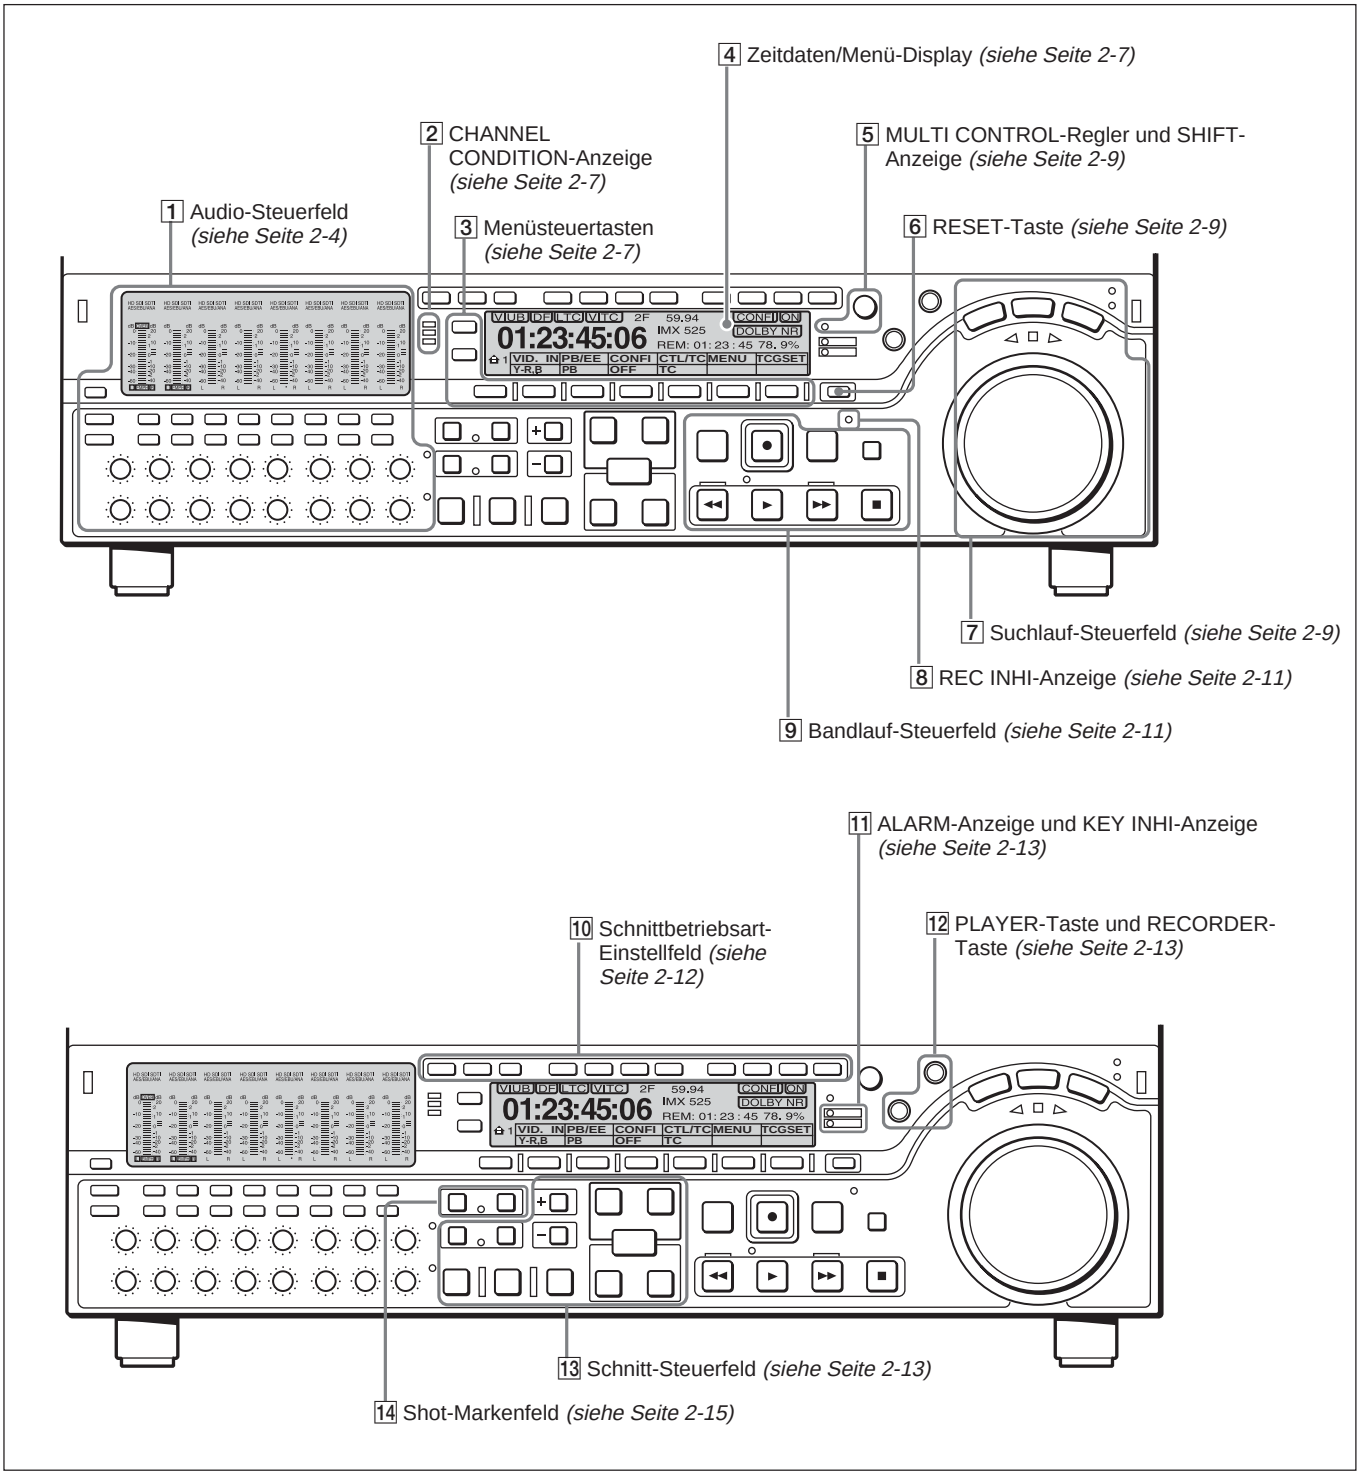
4 Zeitdaten/Menü-Display (siehe Seite 2-7)
2 CHANNEL CONDITION-Anzeige (siehe Seite 2-7)
5 MULTI CONTROL-Regler und SHIFT-Anzeige (siehe Seite 2-9)
1 Audio-Steuerfeld (siehe Seite 2-4)
3 Menüsteuertasten (siehe Seite 2-7)
6 RESET-Taste (siehe Seite 2-9)
7 Suchlauf-Steuerfeld (siehe Seite 2-9)
8 REC INHI-Anzeige (siehe Seite 2-11)
9 Bandlauf-Steuerfeld (siehe Seite 2-11)
11 ALARM-Anzeige und KEY INHI-Anzeige (siehe Seite 2-13)
10 Schnittbetriebsart-Einstellfeld (siehe Seite 2-12)
12 PLAYER-Taste und RECORDER-Taste (siehe Seite 2-13)
13 Schnitt-Steuerfeld (siehe Seite 2-13)
14 Shot-Markenfeld (siehe Seite 2-15)

1 Audio-Steuerfeld

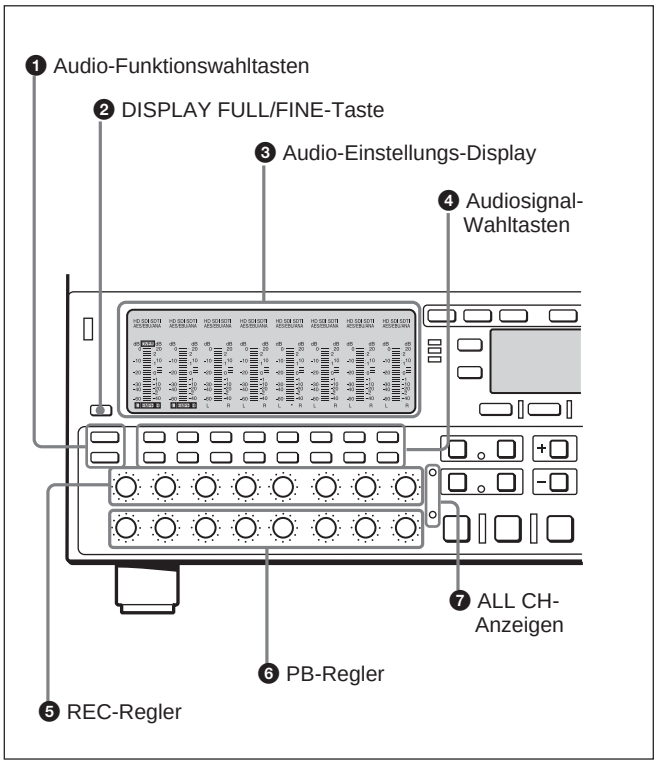

Im Audio-Steuerfeld können die Ein- und Ausgangssignale für die Audiokanäle 1 bis 8 ausgewählt und angezeigt werden.
Abhängig von der Anzahl der Audio-Aufnahmekanäle wechselt bei der Wiedergabe die Format-Anzeige auf die Anzeige der einstellbaren Kanäle.

Eine Umschaltung der Audio-Aufnahmebetriebsarten zwischen 16-Bit/8-Kanal-Modus und 24-Bit/4-Kanal-Modus kann nur mit dem Wartungsmenü erfolgen. Einzelheiten siehe Maintenance Manual Volume 1.

Bei Wiedergabe einer digitalen Betacam-Cassette wird der digitale Audiopegel auf den Pegelanzeigen für die Kanäle 1 bis 4 im Audio-Einstellungs-Display ❸ angezeigt. Die Pegelanzeige von Kanal 7 zeigt den Cue-Audiopegel stets im FULL-Modus an (siehe DISPLAY FULL/FINE-Taste ❷).

❶ Audio-Funktionswahltasten

INPUT-Taste (Eingangssignalwahl): Durch Drücken dieser Taste wird die Betriebsart zur Wahl des Eingangssignals aktiviert. Auf dem Audio-Einstellungs-Display blinken die entsprechenden Anzeigen für jeden Kanal (SDI, AES/EBU oder ANA). In diesem Zustand können die Audiosignal-Wahltasten zur Wahl des Eingangssignals für jeden Kanal verwendet werden.
Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Betriebsart zur Wahl des Eingangssignals abgeschaltet und die Betriebsart zur Wahl des Monitorsignals aktiviert.

Hinweis

Bei Wahl von SDTI als Videoeingangssignal ist die Wahl des Audiosignaleingangs für die einzelnen Kanäle nicht mit den Audiosignal-Wahltasten möglich. Verwenden Sie das Funktionsmenü zur Wahl des SDTI-Signals.

MIXING-Taste (Mischeinstellung): Durch Drücken dieser Taste wird die Betriebsart zur Wahl der Mischeinstellungen aktiviert. Auf dem Audio-Einstellungs-Display blinkt die MIX-Anzeige. In diesem Zustand kann mit den Audiosignal-Wahltasten festgelegt werden, welches Eingangssignal auf welcher Spur aufgenommen wird.
Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Betriebsart zur Mischeinstellung abgeschaltet und die Betriebsart zur Wahl des Monitorsignals aktiviert.

Nähere Hinweise zur Benutzung der Eingangssignalwahl-Betriebsart, Mischeinstellung-Betriebsart und Monitorsignalwahl-Betriebsart finden Sie im Abschnitt über die Audiosignal-Wahltasten ❹ auf Seite 2-5.

❷ DISPLAY FULL/FINE-Taste

Durch Drücken dieser Taste wird die Betriebsart der Pegelanzeigen auf dem Audio-Einstellungs-Display zwischen FULL und FINE umgeschaltet.

FULL: Die Anzeige deckt den Bereich von –60 dB bis 0 dB oder –40 dB bis +20 dB ab, wie mit dem Setup-Menü-Parameter 806 eingestellt. In dieser Betriebsart leuchten das dem gegenwärtigen Pegel entsprechende Segment und alle darunterliegenden Segmente auf.

FINE: Die Anzeige-Auflösung ist auf 0,25 dB heraufgesetzt und ein Segment zeigt den Referenzpegel an. In dieser Betriebsart leuchtet nur das Segment auf, das dem gegenwärtigen Pegel entspricht. Wenn der Audiopegel den maximalen Anzeigewert überschreitet, blinkt das oberste Segment. Wenn der Audiopegel niedriger als der unterste Anzeigewert ist, blinkt das unterste Segment.

❸ Audio-Einstellungs-Display

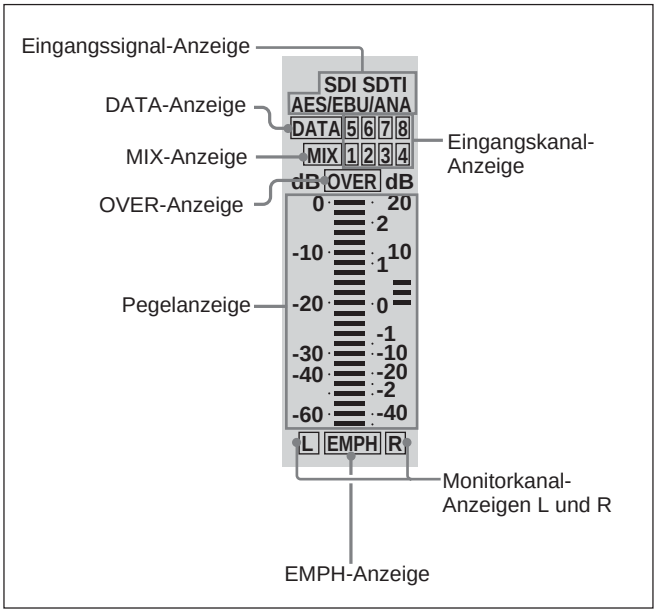

Eingangssignal-Anzeige: Zeigt das gegenwärtig gewählte Eingangssignal für den Audiokanal an (SDI, SDTI, AES/EBU oder ANA = analog).

DATA-Anzeige: Leuchtet, wenn die entsprechende Tonspur (der Audiokanal auf dem Band) auf Datenmodus geschaltet ist.

Einzelheiten zum Datenmodus finden Sie im Maintenance Manual Volume 1.

MIX-Anzeige: Blinkt, wenn für den entsprechenden Audiokanal eine Mischfunktion aktiviert ist. Die Anzeige mit der Nummer des gewählten Eingangskanals leuchtet.

OVER-Anzeige: Im Aufnahme- oder Wiedergabezustand leuchtet diese Anzeige auf, wenn der Pegel des Audiosignals im betreffenden Kanal den maximalen Anzeigepegel überschreitet.

Pegelanzeige: Zeigt den Audiopegel bei Aufnahme, E-E [1)]-Betrieb oder Wiedergabe an. Mit dem Setup-Menü kann die Anzeigebetriebsart zwischen PEAK.0 (0 dB ist Maximalpegel) und REF.0 (0 dB ist Referenzpegel) umgeschaltet werden. Außerdem kann mit der DISPLAY FULL/FINE-Taste ❷ die Anzeige-Auflösung verändert werden, so daß nur Pegel um den Referenzpegel angezeigt werden.
Bei Wiedergabe einer digitalen Betacam-Cassette zeigt die Anzeige für Kanal 7 den Cue-Audiopegel.

Eingangskanal-Anzeige: Zeigt an, von welchem Eingangskanal Audiosignale auf der Audio-Spur aufgenommen werden. Wenn zwei Nummern leuchten, werden die Signale der betreffenden Kanäle für die Aufnahme gemischt.

Monitorkanal-Anzeigen L und R: Zeigen an, ob das Signal der Spur an den Buchsen MONITOR OUTPUT L und R und der PHONES-Buchse anliegt oder nicht. „L“ zeigt Ausgang im linken Monitorkanal und „R“ im rechten Monitorkanal an.

EMPH-Anzeige (Emphasis): Während das Gerät im Aufnahme- oder Wiedergabezustand ist, leuchtet diese Anzeige auf, wenn Emphasis für den betreffenden Audiokanal aktiviert ist.

❹ Audiosignal-Wahltasten (CH1 bis CH8)

Die Funktion dieser Tasten hängt von der Einstellung der Audio-Funktionswahltasten (INPUT, MIXING) ❶ ab, wie folgt.

Eingangssignalwahl-Betriebsart (Eingangssignal-Anzeige blinkt): Die Tasten in der oberen Reihe wählen die Signale für jeden Audio-Eingang.
Die Tasten CH1 bis CH4 schalten mit jedem Druck durch die Einstellungen SDI → AES/EBU → ANA(LOG) → SDI.
Bei Wahl von ANA (analog) mit den Tasten CH5 bis CH8 sind die analogen Audiosignale gewählt, die jeweils den Eingangsbuchsen CH1 bis CH4 zugeleitet werden.
Bestätigen Sie die Wahl durch Drücken der INPUT-Taste.

1) E-E-Betrieb: E-E ist eine Abkürzung von Elektronik-zu-Elektronik. In dieser Betriebsart durchlaufen die Video- und Audio-Eingangssignale nur die elektronischen Schaltkreise des Gerätes, bevor sie an die Ausgangsbuchsen gegeben werden. Eine magnetische Umwandlung durch Köpfe und Band erfolgt dabei nicht. Dies eignet sich zur Kontrolle der Eingangssignale und zur Einstellung der Eingangssignalpegel.

Mischeinstell-Betriebsart (MIX-Anzeige blinkt): Die Tasten in der unteren Reihe (REC-Reihe) wählen die Kanäle (Spuren auf dem Band), welche die gemischten Signale enthalten sollen. Im Audio-Einstellungs-Display blinkt die MIX-Anzeige für den entsprechenden Kanal. Die Tasten in der oberen Reihe (EXT-Reihe) wählen das Eingangssignal, das auf der entsprechenden Spur aufgenommen werden soll. Durch Drücken von zwei Tasten gleichzeitig können die Signale von zwei Eingangskanälen für die Aufnahme gemischt werden. Wenn Sie zum Beispiel die Eingangskanäle 1 und 4 auf Spur 3 mischen wollen, drücken Sie zuerst die CH3-Taste in der unteren Reihe (REC-Reihe) und drücken Sie dann die CH1-Taste und CH4- Taste in der oberen Reihe (EXT-Reihe) gleichzeitig.

Hinweis

Bevor Sie die Signale von zwei Eingangskanälen zur Aufnahme in einem Recorder-Kanal wählen, stellen Sie sicher, daß beide Eingangskanäle die gleiche Emphasis-Einstellung (ON oder OFF) haben. Aufnahme und Wiedergabe von gemischten Signalen können nicht richtig durchgeführt werden, wenn die Emphasis-Einstellung unterschiedlich ist. Bei Tonspuren mit der Emphasis-Einstellung ON leuchtet die EMPH-Anzeige im Audio-Einstellungs-Display auf. Wenn ANA als Eingangssignal für die Taste CH5 gewählt und die Taste mit MIX für Spur 2 belegt ist, werden die der Eingangsbuchse CH1 zugeleiteten analogen Signale auf Spur 2 aufgezeichnet.

Monitorsignalwahl-Betriebsart (Eingangssignal-Anzeige und MIX-Anzeige blinken nicht): Die Tasten in der oberen und unteren Reihe wählen die Signale, die an die Buchsen MONITOR OUTPUT L und R und die PHONES-Buchse im oberen Steuerpult gegeben werden. Die Tasten in der oberen Reihe (L-Reihe) wählen die Signale für MONITOR OUTPUT L und die Tasten in der unteren Reihe (R-Reihe) wählen die Signale für MONITOR OUTPUT R. Gemischte Ausgangssignale von mehreren Kanälen können durch gleichzeitiges Drücken von mehreren Tasten in der oberen und unteren Reihe erzielt werden. Um zum Beispiel die Signale in den Tonspuren 1, 2 und 3 gleichzeitig an die Buchse MONITOR OUTPUT L zu geben, drücken Sie die Tasten CH1, CH2 und CH3 gleichzeitig.

❺ REC-Regler

Diese Regler stellen den Aufnahmepegel für Kanal 1 bis 8 individuell ein.
Schalten Sie zur Einstellung des Aufnahmepegels das Gerät in den E-E-Betrieb, lassen Sie durch kurzen Druck den gewünschten Regler herausschnappen und stellen Sie den Pegel unter Beobachtung der Pegelanzeige ein.
Wenn ein Regler hineingedrückt ist, erhält man die Werksvorgabeeinstellung und der Pegel kann nicht eingestellt werden.

Einzelheiten zum Umschalten in den E-E-Betrieb finden Sie in der Beschreibung der REC-Taste im Bandlauf-Steuerfeld (siehe Seite 2-11) und der HOME-Seite im Funktionsmenü (siehe Seite 8-3).

CH8/ALL CH-Regler in REC-Reihe
Der CH8/ALL CH-Regler ganz rechts in der REC-Reihe kann zum gleichzeitigen Einstellen des Aufnahmepegels in allen Kanälen dienen. Dies wird mit Parameter 131 des Setup- Menüs gewählt. Wenn der CH8/ALL CH-Regler für alle Kanäle arbeitet, sind die anderen sieben Regler (CH1 bis CH7) in der REC-Reihe abgeschaltet.

❻ PB-Regler

Diese Regler stellen den Wiedergabepegel für Kanal 1 bis 8 individuell ein.
Lassen Sie zur Einstellung des Wiedergabepegels den Regler durch Drücken herausspringen und stellen Sie den Pegel unter Beobachtung der Pegelanzeige im Audio-Einstellungs- Display ein.
Wenn ein Regler hineingedrückt ist, erhält man die Werksvorgabeeinstellung und der Pegel kann nicht eingestellt werden.
Bei Wiedergabe einer digitalen Betacam-Cassette läßt sich mit dem Regler für Kanal 7 der Cue-Audiowiedergabepegel aussteuern.

CH8/ALL CH-Regler in PB-Steuer-Reihe
Der CH8/ALL CH-Regler ganz rechts in der PB-Steuer-Reihe kann zum gleichzeitigen Einstellen des Wiedergabepegels in allen Kanälen dienen. Dies wird mit Parameter 132 des Setup-Menüs gewählt. Wenn der CH8/ALL CH-Regler für alle Kanäle arbeitet, sind die anderen sieben Regler (CH1 bis CH7) in der PB-Reihe abgeschaltet.

❼ ALL CH-Anzeigen

Diese Anzeigen leuchten, wenn der CH8/ALL CH-Regler in der REC-Reihe oder PB-Reihe für alle Kanäle arbeitet.

2 CHANNEL CONDITION-Anzeige

Diese dreifarbige Anzeige zeigt den Zustand des Wiedergabesignals.

Grün: Wiedergabesignal ist in Ordnung.

Gelb: Wiedergabesignal ist leicht beeinträchtigt, aber Wiedergabe ist möglich.

Rot: Wiedergabesignal ist stark beeinträchtigt. Wenn die Anzeige konstant rot leuchtet, muß Kopfreinigung oder interne Inspektion durchgeführt werden.

Hinweis

Bei analoger Wiedergabe erfolgen nur die grünen und roten Anzeigen.

3 Menüsteuertasten

Diese Tasten werden für das Funktionsmenü *(siehe nächsten Abschnitt „Überblick über das Funktionsmenü“)* und für das Setup-Menü *(siehe Kapitel 9)* verwendet. Die Seiten-Tasten (▼, ▲ und HOME) dienen zum Auswählen von Menüseiten, und die Funktionstasten (F1 bis F6) zum Vornehmen von Einstellungen).

▼: Wählt die nächste Seite in der Reihenfolge HOME → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → HOME.

▲: Wählt die nächste Seite in der Reihenfolge HOME → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → HOME.

Wenn Setup-Menü-Parameter auf Seite 6 definiert sind, wird Seite 6 zwischen Seite 5 und der HOME-Seite angezeigt.

HOME: Wählt die HOME-Seite des Funktionsmenüs direkt.

Wenn zumindest eine benutzerdefinierte Funktionstaste für die HOME2-Seite definiert ist, wechselt die Menü-Anzeige, durch Drücken der HOME-Taste zwischen der HOME- und der HOME2-Seite hin- und her.

F1 bis F6: Dienen zum Einstellen der Parameter, die in der oberen Zeile der Menü-Anzeige (Menü-Parameter-Zeile) dargestellt sind. Wenn eine Taste gedrückt wird, ändert sich die entsprechende Einstellung, die in der unteren Zeile der Menü-Anzeige dargestellt ist.

Wenn auf der unteren Zeile keine Einstellung zu sehen ist, obwohl ein Parameter auf der oberen Zeile erscheint, wird durch Drücken der Taste zur nächstniedrigen Menü-Ebene geschaltet.

Überblick über das Funktionsmenü

Das Funktionsmenü gibt ermöglicht den einfachen Zugang zu oft gebrauchten Einstellungen, wie Wahl des Video-Eingangssignals und Zeitcode-Einstellungen.

Einzelheiten zum Funktionsmenü finden Sie in Kapitel 8.

4 Zeitdaten/Menü-Display

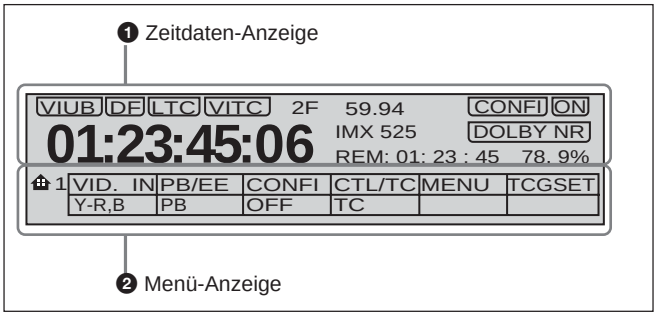
❶ Zeitdaten-Anzeige
VIUB DF LTC VITC 2F 59.94 CONFI ON
01:23:45:06 IMX 525 DOLBY NR
REM: 01: 23 : 45 78. 9%
1 VID. IN PB/EE CONFI CTL/TC MENU TCGSET
Y-R,B PB OFF TC
❷ Menü-Anzeige

❶ Zeitdaten-Anzeige

Diese Anzeige gibt Auskunft über Zeitdaten und ähnliche Parameter.

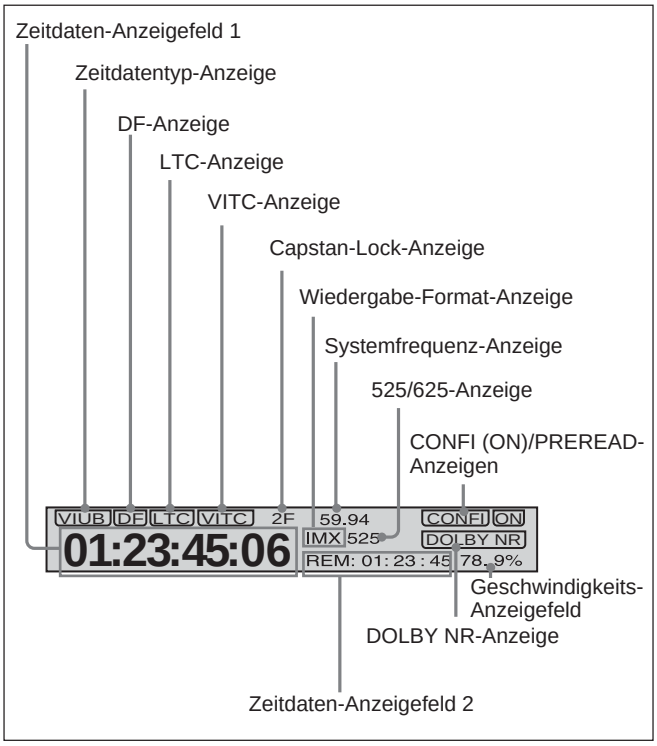

Zeitdaten-Anzeigefeld 1
Normalerweise wird hier der CTL-Zählwert, Zeitcode-Wert oder Benutzerbit-Wert gezeigt, entsprechend der Einstellung für F4 (CTL/TC) auf der HOME-Seite des Funktionsmenüs.

Zeitdatentyp-Anzeige
Kennzeichnet, welcher Datentyp im Zeitdaten-Anzeigefeld 1 angezeigt wird.
LTC (Longitudinal Time Code): Zeitcode, der auf der Längsspur auf dem Band aufgezeichnet ist.
LUB: LTC-Benutzerbit-Werte
VITC (Vertical Interval Time Code): Zeitcode, der in der vertikalen Austastphase aufgezeichnet ist.
VIUB: VITC-Benutzerbit-Wert

DF (Drop Frame)-Anzeige (nur 525-Zeilen-Modus)
Leuchtet auf, wenn Zeitcode-Werte der Drop-Frame-Betriebsart angezeigt werden.

LTC-Anzeige
Unabhängig von der Anzeige auf dem Zeitdaten-Anzeigefeld 1 leuchtet diese Anzeige auf, wenn LTC-Werte gelesen oder aufgezeichnet werden.

VITC-Anzeige
Unabhängig von der Anzeige auf dem Zeitdaten-Anzeigefeld 1 leuchtet diese Anzeige auf, wenn VITC-Werte gelesen oder aufgezeichnet werden.

Capstan-Lock-Anzeige
Zeigt an, welche Capstan-Servokopplung-Betriebsart (2F, 4F, 8F) mit dem Funktionsmenü, Seite 4 oder dem Setup-Menü, Parameter 106 gewählt ist.

Wiedergabe-Format-Anzeige
Zeigt das Format für die Wiedergabe an.
DB: Digitales Betacam-Format
IMX: MPEG IMX-Format, Bitrate 50 Mb/s, 8 Audiokanäle
IMX4: MPEG IMX-Format, Bitrate 50 Mb/s, 4 Audiokanäle
SX: Betacam SX-Format
SP: Betacam SP-Format
Keine Anzeige: Betacam-Format

Hinweis

Im E-E-Betrieb blinkt die IMX- oder IMX4-Format-Anzeige, um darauf hinzuweisen, daß die auf Band aufgenommenen Audiospuren sich von der Einstellung der Anzahl der Audiospur-Aufnahmen unterscheiden.

Zum Umschalten zwischen 16-Bit/8-Kanal-Betrieb und 24-Bit-4-Kanal-Betrieb für Audioaufnahme siehe Maintenance Manual Volume 1.

Systemfrequenz-Anzeige
Zeigt die aktuelle Wiedergabe-Halbbildfrequenz und die Bitrate der Aufzeichnung bzw. des SDTI-CP-Ausgangssignals an.

525/625-Anzeige
Zeigt die Anzahl der Zeilen des Fernsehstandards an: 525 (NTSC) oder 625 (PAL). Diese Einstellung wird mit dem Setup-Menü, Parameter 013 gewählt.

CONFI (ON)/PREREAD-Anzeigen
Zeigen den Status der CONFI-Wiedergabefunktion [1] an. Wenn die Funktion mit dem Funktionsmenü der HOME-Seite aktiviert ist, erscheint die CONFI-Anzeige, und wenn die Funktion tatsächlich arbeitet, leuchtet auch die ON-Anzeige auf.
Wenn F6 (PREREAD) auf Seite 4 des Funktionsmenüs auf ON gestellt ist, ist die CONFI-Wiedergabefunktion ausgeschaltet, und eine der folgenden Anzeigen erscheint.
PREREAD: Voreilendes Auslesen der Audio- und Videosignale
A-PREREAD: Voreilendes Auslesen nur der Audiosignale
V-PREREAD: Voreilendes Auslesen nur des Videosignals

Zeitdaten-Anzeigefeld 2
Zeigt verschiedene Datentypen und Zeitdaten an, z.B. die Zeitcodes von Schnittpunkten und die gesamte Bandlänge an. Die folgenden Datentypen werden angezeigt.

1) CONFI-Wiedergabe: Dieser Begriff bezieht sich auf die Wiedergabe der Audio- und Videosignale unmittelbar nach ihrer Aufzeichnung unter Verwendung der Kontroll-Köpfe, wobei die Signalausgabe praktisch gleichzeitig mit der Aufnahme erfolgt. Diese Einrichtung ermöglicht eine sofortige Kontrolle der Aufnahme.

TOTL: Der hier angezeigte Zeitwert entspricht der Gesamtlänge des Bands.
REM: Der hier angezeigte Zeitwert entspricht der Restlänge des Bands.
Ob hier TOTL oder REM erscheint, hängt von der mit dem Funktionsmenü, Seite 3, F5 (T INFO) vorgenommenen Einstellung ab.
Bitte beachten Sie, daß es sich bei diesen Anzeigen lediglich um Näherungswerte handelt, die auf der Grundlage des erfaßten Durchmessers des aufgespulten Bands ermittelt werden, nicht um exakte Angaben in Sekunden.
BOT: An Bandanfang zurückgekehrt
EOT: Bandende erreicht
IN: Video-IN-Punkt
OUT: Video-OUT-Punkt
AIN: Audio-IN-Punkt
AOUT: Audio-OUT-Punkt
DUR: Zeitdauer-Anzeige
TCG (Time Code Generator): vom internen Zeitcode-Generator erzeugter Zeitcode

DOLBY NR-Anzeige
Leuchtet auf, wenn die Dolby-Rauschverminderung [2] arbeitet.

Geschwindigkeits-Anzeigefeld
Hier wird die Geschwindigkeit bei DMC-Wiedergabe angezeigt.
Während der DMC-Wiedergabe wird “DMC SPD” auf Zeitdaten-Anzeigefeld 2 angezeigt.

❷ Menü-Anzeige
Hier wird das Funktionsmenü und Setup-Menü angezeigt.

Einzelheiten zum Funktionsmenü finden Sie in Kapitel 8 und Einzelheiten zum Setup-Menü in Kapitel 9.

5 MULTI CONTROL-Regler und SHIFT-Anzeige

Bei Verwendung des Funktionsmenüs kann durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers die blinkende Einstellung verändert werden. Bei Verwendung des Setup-Menüs können durch Drehen dieses Reglers Menu-Parameter gewählt werden.
Die SHIFT-Anzeige leuchtet auf, wenn Sie den Regler während der Betätigung nach innen drücken. In diesem Fall ändern sich Einstellungen schneller.

6 RESET-Taste

Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen auf dem Zeitdaten-Anzeigefeld 1 angezeigten CTL-Zählstand, Zeitcode-Wert (TC) oder Benutzerbit-Wert (UB) auf Null zurückzusetzen.
Wenn der CTL-Zählstand zurückgesetzt wird, werden alle Schnittpunkte gelöscht.

7 Suchlauf-Steuerfeld

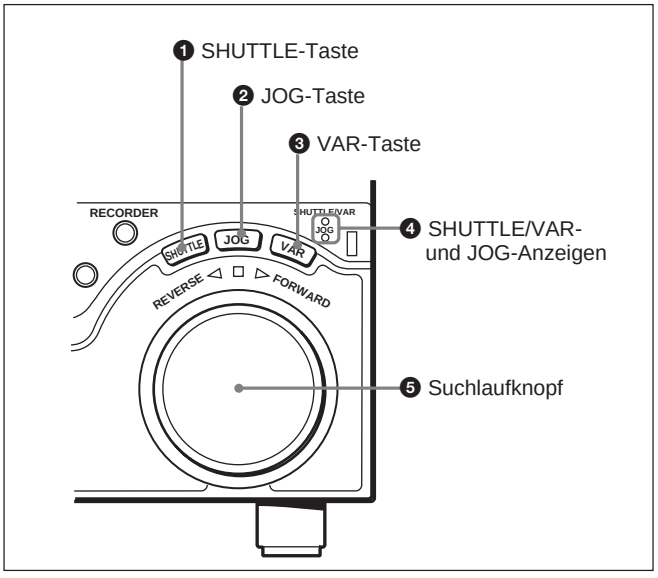

❶ SHUTTLE-Taste
Schalten Sie diese Taste durch Drücken ein, um den Suchlaufknopf für Wiedergabe im Shuttle-Betrieb zu verwenden.

Einzelheiten zum Shuttle-Betrieb finden Sie in der Beschreibung des Suchlaufknopfs ❺.

2) Dolby-Rauschverminderung: Das Dolby-Rauschverminderungssystem wird unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt. DOLBY und das Doppel-D-Symbol ◻◻ sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

❷ JOG-Taste

Schalten Sie diese Taste durch Drücken ein, um den Suchlaufknopf für Wiedergabe im Jog-Betrieb zu verwenden.

Einzelheiten zum Jog-Betrieb finden Sie in der Beschreibung des Suchlaufknopfs ❺.

❸ VAR-Taste

Schalten Sie diese Taste durch Drücken ein, um den Suchlaufknopf zum Variieren der Wiedergabegeschwindigkeit zu verwenden.

Einzelheiten zur Wiedergabe mit variierter Geschwindigkeit finden Sie in der Beschreibung des Suchlaufknopfs ❺.

❹ SHUTTLE/VAR- und JOG-Anzeigen

Eine dieser Anzeigen leuchtet, um den gegenwärtigen oder zuletzt verwendeten Suchlaufmodus anzuzeigen. Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet die SHUTTLE/VAR- Anzeige.

Wenn die SHUTTLE/VAR-Anzeige leuchtet: Shuttle-Betrieb oder Variabler-Geschwindigkeitsbetrieb

Wenn die JOG-Anzeige leuchtet: Jog-Betrieb

❺ Suchlaufknopf

Betätigen Sie diesen Knopf zur Wiedergabe in den verschiedenen Betriebsarten wie in der nachstehenden Tabelle erläutert. Zur Wiedergabe in Vorwärtsrichtung drehen Sie den Knopf nach rechts, wobei die ▷-Anzeige aufleuchtet. Zur Wiedergabe in Rückwärtsrichtung drehen Sie den Knopf nach links, wobei die ◁-Anzeige aufleuchtet. Bei gestopptem Band oder nach Einschalten das Geräts leuchtet die □-Anzeige.

Durch Drücken des Knopfes kann zwischen Shuttle- und Jog-Betrieb bzw. zwischen Wiedergabe mit variierter Geschwindigkeit und Jog-Betrieb umgeschaltet werden.

Je nach dem verwendeten Bandformat kann störungsfreie Wiedergabe in den folgenden Bereichen durchgeführt werden.

Digital Betacam: –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit

MPEG IMX: –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit

Betacam SX: –1fache bis +2fache Normalgeschwindigkeit

Betacam/Betacam SP: –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit

Wiedergabe-Betriebsarten bei Verwendung des Suchlaufknopfs

Wiedergabe-Betriebsart	Bedienungsvorgänge und Funktionen
Shuttle	Drücken Sie die SHUTTLE-Taste oder den Suchlaufknopf, so daß die SHUTTLE-Taste aufleuchtet, und drehen Sie dann den Suchlaufknopf. Die Wiedergabegeschwindigkeit entspricht der Winkelstellung des Suchlaufknopfs. Der Einstellbereich ist wie folgt: • Bei Verwendung einer digitalen Betacam-Cassette: –50fache bis +50fache Normalgeschwindigkeit • Bei Verwendung einer MPEG IMX-Cassette: –78fache bis +78fache Normalgeschwindigkeit • Bei Verwendung einer Betacam SX-Cassette: –78fache bis +78fache Normalgeschwindigkeit • Bei Verwendung einer analogen Betacam-Cassette : –35fache bis +35fache Normalgeschwindigkeit im 525/60- Modus oder –42fache bis +42fache Normalgeschwindigkeit im 625/50-Modus Der Suchlaufknopf besitzt Raststellungen an den Positionen für Standbildwiedergabe und ±5fache Normalgeschwindigkeit. Die größtmögliche Shuttle-Wiedergabegeschwindigkeit kann mit dem Setup-Menü, Parameter 102 geändert werden *(siehe Seite 9-8)*.
Jog	Drücken Sie die JOG-Taste oder den Suchlaufknopf, so daß die JOG-Taste aufleuchtet, und drehen Sie dann den Suchlaufknopf. Die Wiedergabegeschwindigkeit entspricht der Drehgeschwindigkeit des Suchlaufknopfs. Der Einstellbereich ist –1fache bis +1fache Normalgeschwindigkeit. Der Suchlaufknopf besitzt keine Raststellungen.
Variable Speed	Drücken Sie die VAR-Taste, so daß die JOG-Taste aufleuchtet, und drehen Sie dann den Suchlaufknopf. Die Wiedergabegeschwindigkeit kann in feinen Abstufungen (maximal 51) eingestellt werden, innerhalb des Bereichs, in dem störungsfreie Wiedergabe möglich ist. Der Suchlaufknopf besitzt Raststellungen an den Positionen für Standbildwiedergabe und Normalgeschwindigkeit.
Capstan-Korrektur	*Einzelheiten zum Betrieb finden Sie auf Seite 4-10.*

Durch Setzen von Parameter 101 des Setup-Menüs (siehe Seite 9-7) auf KEY können nur die Tasten SHUTTLE, JOG und VAR zur Wahl der Betriebsarten Shuttle/Jog/Variable Speed verwendet werden.

8 REC INHI-Anzeige

Wie in der untenstehenden Tabelle gezeigt, richtet sich der Zustand dieser Anzeige nach der Kombination der Einstellung des Funktionsmenüs, Seite 4, F5 (RECINH) und dem Zustand des Löschschutzstöpsels an der Cassette. Wenn diese Anzeige leuchtet, ist die Bandaufzeichnung gesperrt.

Anzeigen der REC INHI-Anzeige

RECINH-Einstellung	Zustand des Löschschutzstöpsels an der Cassette	Zustand der REC INHI-Anzeige
ON	Aufnahme gesperrt/ freigegeben	Leuchtet
OFF	Aufnahme gesperrt	Leuchtet [a]
	Aufnahme freigegeben	Aus

a) Über eine Menü-Einstellung (Setup-Menü, Parameter 107) kann festgelegt werden, daß die Anzeige in diesem Fall blinkt.

9 Bandlauf-Steuerfeld

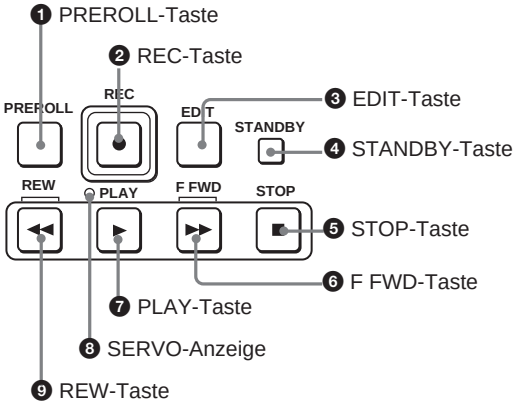

❶ PREROLL-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Vorlaufpunkt (der um das als Vorlaufzeit eingestellte Zeitintervall vor dem IN-Punkt liegt) auf dem Band im Cue-Betrieb anfahren zu lassen. Die Vorlaufzeit und der Zustand des Gerätes nach beendetem Vorlauf (Stop-Betrieb [1] oder Standbild-Wiedergabebetrieb) können mit Parameter 001 oder 401 des Setup-Menüs gewählt werden.

Anfahren von Schnittpunkten

Halten Sie die Taste für einen Schnittpunkt (IN, OUT, AUDIO IN oder AUDIO OUT) gedrückt, während Sie diese Taste betätigen, um das Band im Cue-Betrieb an den betreffenden Schnittpunkt zu fahren.

❷ REC-Taste

Zum Starten der Aufnahme muß diese Taste zusammen mit der PLAY-Taste gedrückt werden, so daß die Taste aufleuchtet.

Überprüfen im E-E-Betrieb

Wenn das Gerät auf Stop-Betrieb geschaltet ist und Sie diese Taste durch Drücken zum Aufleuchten bringen, können Sie die Video- und Audiosignale im E-E-Zustand überprüfen. Durch Drücken der STOP-Taste können Sie zum ursprünglichen Zustand zurückkehren. Wenn Sie diese Taste während Wiedergabe, Suchlauf, Vorspulen oder Rückspulen gedrückt halten, können Sie die Video- und Audiosignale im E-E-Zustand überprüfen. In diesem Fall leuchtet die Taste nicht auf.

❸ EDIT-Taste

Drücken Sie diese Taste zusammen mit der PLAY-Taste, um einen manuellen Schnittvorgang auszuführen.

Überprüfen im E-E-Betrieb

Wenn das Gerät auf Stop-Betrieb geschaltet ist und Sie diese Taste durch Drücken zum Aufleuchten bringen, können Sie das mit der ASSEMBLE-Taste oder den INSERT-Tasten gewählte Eingangssignal im E-E-Zustand überprüfen. Durch Drücken der STOP-Taste können Sie zum ursprünglichen Zustand zurückkehren. Wenn Sie diese Taste während Wiedergabe, Suchlauf, Vorspulen oder Rückspulen gedrückt halten, können Sie das Videosignal im E-E-Zustand überprüfen.

❹ STANDBY-Taste

Wenn eine Cassette eingelegt wird, während diese Taste ausgeschaltet ist, schalten Sie diese Taste durch Drücken ein, um das Gerät auf den Bereitschaftszustand zu schalten.
Im Bereitschaftszustand rotiert die Kopftrommel und das Band bleibt um die Kopftrommel geschlungen, so daß die Aufnahme unmittelbar gestartet werden kann.

1) Stop-Betrieb: Der Zustand, in dem das momentan zu betätigende Gerät gestoppt ist und die STOP-Taste leuchtet.

Um den Bereitschaftszustand wieder abzuschalten, drücken Sie die STANDBY-Taste nochmals, so daß sie ausgeht.
Bleibt der Videorecorder länger als 8 Minuten im Bereitschaftszustand, wird der Zustand zur Schonung des Bands automatisch beendet. (Dieser Wert kann mit dem Setup-Menü, Parameter 501 verändert werden.)

❺ STOP-Taste
Um die Aufnahme oder Wiedergabe zu stoppen, schalten Sie diese Taste durch Drücken ein.
Nach Stoppen der Wiedergabe schaltet das Gerät entweder auf Standbild-Wiedergabe oder in den E-E-Betrieb, je nach der mit dem Funktionsmenü, HOME-Seite, F2 (PB/EE) und der mit Parameter 108 des Setup-Menüs vorgenommenen Einstellung.

Störungsanzeige-Funktion
Die STOP-Taste blinkt in den folgenden Situationen, um auf eine Störung im Zusammenhang mit Referenzsignalen aufmerksam zu machen.
- Wenn F2 (OUTREF) im Funktionsmenü, Seite 4 auf INPUT gestellt ist und kein Video-Eingangssignal anliegt.
- Wenn F2 (OUTREF) im Funktionsmenü, Seite 4 auf REF gestellt ist und kein externes Referenzsignal anliegt oder das externe Referenzsignal nicht mit dem Video- Eingangssignal synchronisiert ist.

❻ F FWD-Taste
Um das Band vorzuspulen, schalten Sie diese Taste durch Drücken ein.

❼ PLAY-Taste
Um die Wiedergabe zu starten, schalten Sie diese Taste durch Drücken ein.

Für Wiedergabe mit Capstan-Korrektur
Drehen Sie den Suchlaufknopf, während Sie diese Taste gedrückt halten.

Einzelheiten zur Capstan-Korrektur finden Sie in (Seite 4-10).

❽ SERVO-Anzeige
Diese Anzeige leuchtet, wenn der Kopftrommel- und der Capstan-Servo verkoppelt sind.

❾ REW-Taste
Um das Band zurückzuspulen, schalten Sie diese Taste durch Drücken ein.

10 Schnittbetriebsart-Einstellfeld

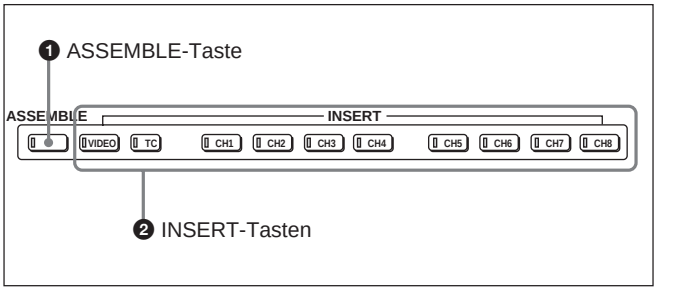

❶ ASSEMBLE-Taste
Zum Ausführen des Assemble-Schnitts [1] schalten Sie diese Taste durch Drücken ein.
Alle Signale (Videosignale, Audiosignale, Zeitcodesignale usw.) werden gemeinsam aufgezeichnet.
Um den Assemble-Schnittbetrieb wieder abzuschalten, drücken Sie die Taste nochmals, so daß sie ausgeht.

Hinweis

Wenn eine oder mehrere INSERT-Tasten leuchten, funktioniert die ASSEMBLE-Taste nicht. Schalten Sie vor Verwendung der ASSEMBLE-Taste alle INSERT-Tasten aus.

❷ INSERT-Tasten
Durch Drücken dieser Tasten wird das entsprechende Signal für den Insert-Schnitt [2] gewählt. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Wahl wieder aufgehoben.
VIDEO-Taste: Wählt das Videosignal.
TC-Taste: Wählt den Zeitcode.
Tasten CH1 bis CH8: Wählen die Signale in den Audiokanälen 1 bis 8.

1) Assemble-Schnitt: Schnittverfahren, bei dem neues Video/Audio-Material an das Ende einer bestehenden Video/Audio-Aufzeichnung angefügt wird.

2) Insert-Schnitt: Schnittverfahren, bei dem neues Video/Audio-Material in eine bestehende Video/Audio-Aufzeichnung eingefügt wird.

Hinweise

- Wenn die ASSEMBLE-Taste leuchtet, funktionieren die INSERT-Tasten nicht. Schalten Sie vor Verwendung der INSERT-Tasten die ASSEMBLE-Taste aus.
- Die Tasten CH5 bis CH8 sind funktionslos, wenn der Audio-Aufnamebetrieb auf 24-Bit/4-Kanal eingestellt ist.
- Es ist kein Assemble-Schnitt möglich und die Tasten CH5 bis CH8 sind funktionslos, wenn der Audio-Aufnahmebetrieb inkompatibel mit der bereits auf Band aufgezeichneten Anzahl von Audiokanälen ist.

Zum Umschalten zwischen 16-Bit/8-Kanal-Betrieb und 24-Bit-4-Kanal-Betrieb für Audioaufnahme siehe Maintenance Manual Volume 1.

11 ALARM-Anzeige und KEY INHI-Anzeige

ALARM-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn ein Hardware-Fehler am Gerät festgestellt wird. Sie erlischt, nachdem die Fehlerursache behoben worden ist.
Wenn diese Anzeige leuchtet, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung auf dem Zeitdaten/Menü-Display. Wenn Sie die Buchse SDI OUTPUT 3 (SUPER) oder COMPOSITE VIDEO OUTPUT 3 (SUPER) benutzen und wenn F4 (CHARA) im Funktionsmenü, Seite 4 auf ON gestellt ist, erscheint die Fehlermeldung auch auf dem Monitor-Bildschirm.

Einzelheiten zu Fehlermeldungen finden Sie im Abschnitt 1-24 des Maintenance Manual Volume 1.

KEY INHI-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn der KEY INHIBIT-Schalter auf dem Schalterfeld *(siehe Seite 2-16)* auf ON gestellt ist.

12 PLAYER-Taste und RECORDER-Taste

Wenn Sie beim Schnittbetrieb einen an die Buchse REMOTE 1- IN(9P) oder REMOTE 1-OUT(9P) (*siehe Seite 2-20*) angeschlossen Videorecorder als Zuspielgerät und diesen Videorecorder als Schnittrecorder verwenden, legen diese Tasten fest, welchen Videorecorder die Schnittsteuertasten und Bandlaufsteuertasten des MSW-A2000P/M2000P/2000 kontrollieren.

PLAYER: Die Schnittsteuertasten und Bandlaufsteuertasten dieses Gerätes kontrollieren das externe Zuspielgerät.
RECORDER: Die Schnittsteuertasten und Bandlaufsteuertasten dieses Gerätes kontrollieren das Gerät selbst.

Bei Verwendung des MSW-A2000P/M2000P/2000 als Einzelgerät haben beide Tasten keine Wirkung.

13 Schnitt-Steuerfeld

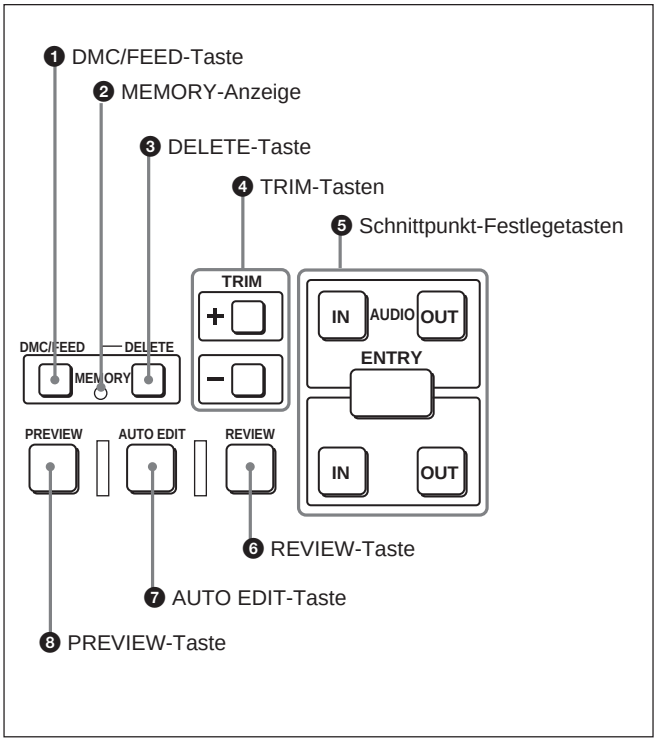

❶ DMC/FEED-Taste

Drücken Sie diese Taste für DMC-Schnittbetrieb mit einer beliebigen Geschwindigkeit innerhalb des Bereiches zwischen –1facher und +3facher Normalgeschwindigkeit (zwischen –1facher und +2facher Normalgeschwindigkeit für Betacam SX), für automatische Wiedergabe und für automatischen Schnittbetrieb.
Für Wiedergabe im FEED-Betrieb halten Sie diese Taste gedrückt, während Sie die PLAY-Taste betätigen.
Die Wiedergabe im FEED-Betrieb muß über Parameter 111 des Erweiterungsmenüs freigegeben werden.

❷ MEMORY-Anzeige

Wenn die Wiedergabegeschwindigkeit mit der DMC/FEED-Taste gespeichert wird, blinkt diese Anzeige während die Geschwindigkeit erfaßt wird. Nach beendeter Speicherung der Geschwindigkeit leuchtet die Anzeige konstant.

❸ DELETE-Taste

Diese Taste dient zum Löschen eines Schnittpunkts. Halten Sie dazu diese Taste gedrückt und betätigen Sie die jeweils leuchtende Taste (IN, OUT, AUDIO IN, AUDIO OUT), die dem zu löschenden Schnittpunkt entspricht. Die Taste geht entweder aus oder blinkt. Wenn die Taste blinkt, müssen Sie den gelöschten Schnittpunkt erneut festlegen.
Um den DMC-Betrieb aufzuheben, halten Sie die DMC/FEED-Taste gedrückt und drücken Sie die DELETE-Taste.

❹ TRIM-Tasten

Diese Tasten dienen zur Korrektur von gesetzten Schnittpunkten in Vollbildschritten.
Halten Sie die Taste IN, OUT, AUDIO IN oder AUDIO OUT gedrückt und drücken Sie eine dieser Tasten. Die Taste + verschiebt den Schnittpunkt um eine Vollbildposition in Vorwärtsrichtung und die Taste – um eine Vollbildposition in Rückwärtsrichtung.
Durch Betätigen dieser Tasten, während Sie die PLAY-Taste gedrückt halten, kann die Bandlaufgeschwindigkeit innerhalb des Bereiches von +8% bis –8% variiert werden (Capstan-Korrekturfunktion).

❺ Schnittpunkt-Festlegetasten

IN-Taste und OUT-Taste: Um einen Video IN- oder Video OUT-Punkt festzulegen, halten Sie die entsprechende Taste gedrückt und drücken Sie die ENTRY-Taste.
Nachdem ein Schnittpunkt gesetzt wurde, kann durch Drücken der IN- oder OUT-Taste der Punkt im Zeitdaten-Anzeigefeld 2 angezeigt werden.

AUDIO IN-Taste und AUDIO OUT-Taste: Beim Insert-Schnitt kann mit diesen Tasten der Anfangspunkt oder Endpunkt für das Audiosignal separat vom Videosignal gesetzt werden. Halten Sie dazu die AUDIO IN- oder AUDIO OUT-Taste gedrückt und drücken Sie die ENTRY-Taste.
Nachdem ein Schnittpunkt gesetzt wurde, kann durch Drücken der AUDIO IN- oder AUDIO OUT-Taste der Punkt im Zeitdaten-Anzeigefeld 2 angezeigt werden.

ENTRY-Taste: Diese Taste dient zum Festlegen von Schnittpunkten und für andere Funktionen.
- Um einen Video IN- oder Video OUT-Punkt zu setzen, halten Sie die entsprechende Taste gedrückt und drücken Sie die ENTRY-Taste.
- Um einen Audio IN- oder Audio OUT-Punkt zu setzen, halten Sie die entsprechende Taste gedrückt und drücken Sie die ENTRY-Taste.

❻ REVIEW-Taste

Verwenden Sie diese Taste zur Kontrolle des Schnittergebnisses nach einem automatischen Schnittvorgang.

❼ AUTO EDIT-Taste

Um nach Festlegung der Schnittpunkte einen automatischen Schnitt (Aufnahme) durchzuführen, schalten Sie diese Taste durch Drücken ein.
Wenn Sie den IN-Punkt nicht festgelegt haben, wird automatischer Schnitt am gegenwärtigen Punkt vorgenommen.
Wenn Sie die PREVIEW-Taste gedrückt haben, um eine Schnittvorschau auszuführen, blinkt diese Taste nach beendeter Schnittvorschau.

❽ PREVIEW-Taste

Um nach Festlegung der Schnittpunkte eine Schnittvorschau auf dem Bildschirm zu veranlassen, bevor der eigentliche Schnittvorgang durchgeführt wird, schalten Sie diese Taste durch Drücken ein.
Wenn Sie den IN-Punkt nicht festgelegt haben, wird die Vorschau vom gegenwärtigen Punkt vorgenommen.
Während der Schnittvorschau leuchtet die Taste konstant, und nach dem Ende der Schnittvorschau blinkt sie.

14 Shot-Markenfeld

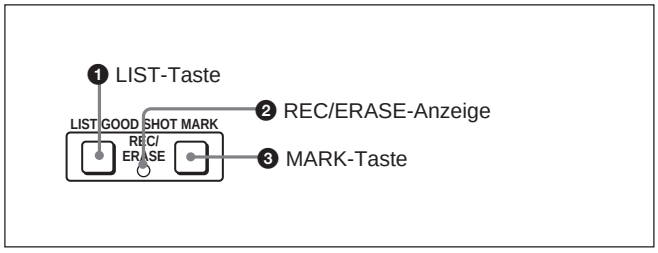

❶ LIST-Taste
Mit dieser Taste können Shot-Marken eingelesen und aufgelistet werden.

❷ REC/ERASE-Anzeige
Leuchtet auf, wenn Schreiben, Korrigieren oder Löschen von Shot-Marken möglich ist, blinkt während des Schreibens, Korrigierens oder Löschens von Shot-Marken.

❸ MARK-Taste
Halten Sie diese Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt, um das Schreiben, Korrigieren oder Löschen von Shot-Marken zu ermöglichen.

2-1-3 Schalterfeld

Öffnen Sie das untere Steuerpult, um Zugang zum Schalterfeld zu erhalten.

Hinweise zum Öffnen des unteren Steuerpults finden Sie in der Abbildung auf Seite 2-1.

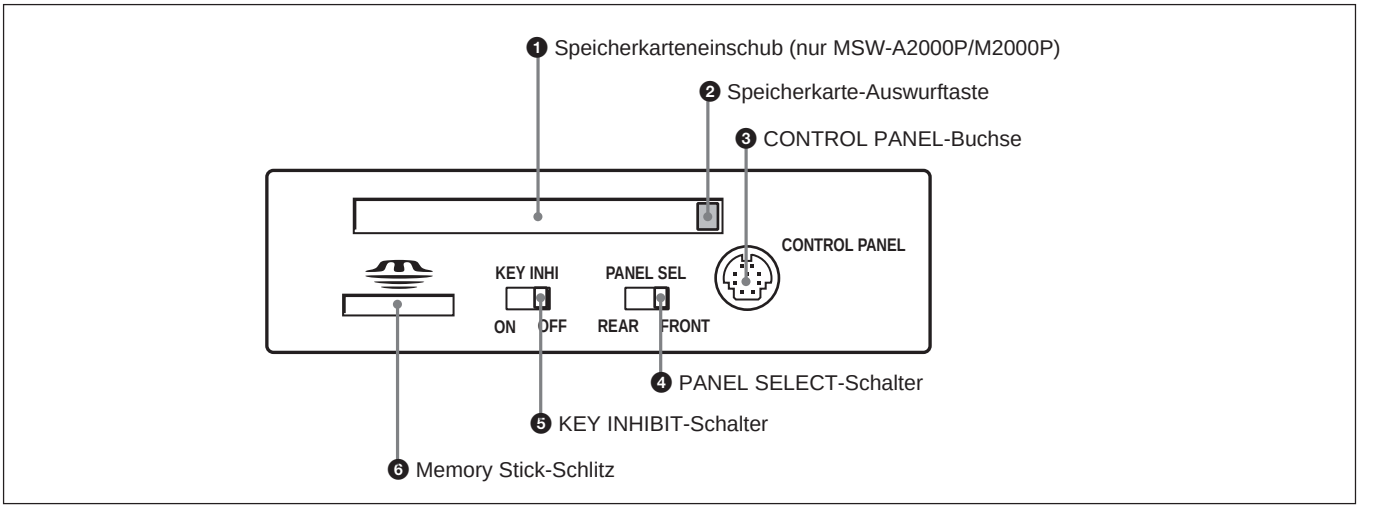

❶ Speicherkarteneinschub (nur MSW-A2000P/M2000P)
Eine Speicherkarte zum Aktualisieren der Firmware des Gerätes oder zum Speichern und Laden von Setup-Menü-Einstellungen kann hier eingelegt werden. (Diese Funktion wird in der vorliegenden Version nicht unterstützt.)

Einzelheiten zum Aktualisieren der Firmware finden Sie im Maintenance Manual Volume 1.

❷ Speicherkarte-Auswurftaste
Drücken Sie diese Taste, um eine Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub zu entnehmen.

❸ CONTROL PANEL-Buchse (10polig, runde Buchse)
Das Verbindungskabel für das untere Steuerpult wird hier angeschlossen.

❹ PANEL SELECT-Schalter
Zusätzlich zum unteren Steuerpult können Sie ein weiteres Steuerpult an das Gerät anschließen. In diesem Fall dient der PANEL SELECT-Schalter zum Auswählen des Steuerpults, das zur Bedienung benutzt wird.

FRONT: Das an die CONTROL PANEL-Buchse auf dem Schalterfeld angeschlossene Steuerpult ist aktiv.

REAR: Das an die CONTROL PANEL-Buchse auf dem Anschlußfeld angeschlossene Steuerpult ist aktiv. Wenn der Setup-Menü-Parameter 117 auf PARA gesetzt ist, ist in dieser Position auch das an die CONTROL PANEL-Buchse auf dem Schalterfeld angeschlossene Steuerpult aktiv (d.h. die beiden Steuerpulte werden parallel benutzt).

❺ KEY INHIBIT-Schalter
Wenn dieser Schalter auf ON gestellt ist, werden die Bedienungselemente auf dem oberen und unteren Steuerpult unwirksam. Welche Bedienungselemente dies sind, kann mit Parameter 118 des Setup-Menüs festgelegt werden.

❻ Memory Stick-Schlitz
Ein Memory Stick zum Aktualisieren der Firmware des Gerätes oder zum Speichern und Laden von Setup-Menü-Einstellungen kann hier eingelegt werden.

Hinweis

Nach dem Einlegen eines Memory Stick oder einer Speicherkarte mindestens 5 Sekunden warten, bevor Sie diese(n) wieder entnehmen.

Einzelheiten zum Aktualisieren der Firmware und zum Speichern und Laden von Setup-Menü-Einstellugen finden Sie im Maintenance Manual Volume 1.

2-2 Anschlußfeld

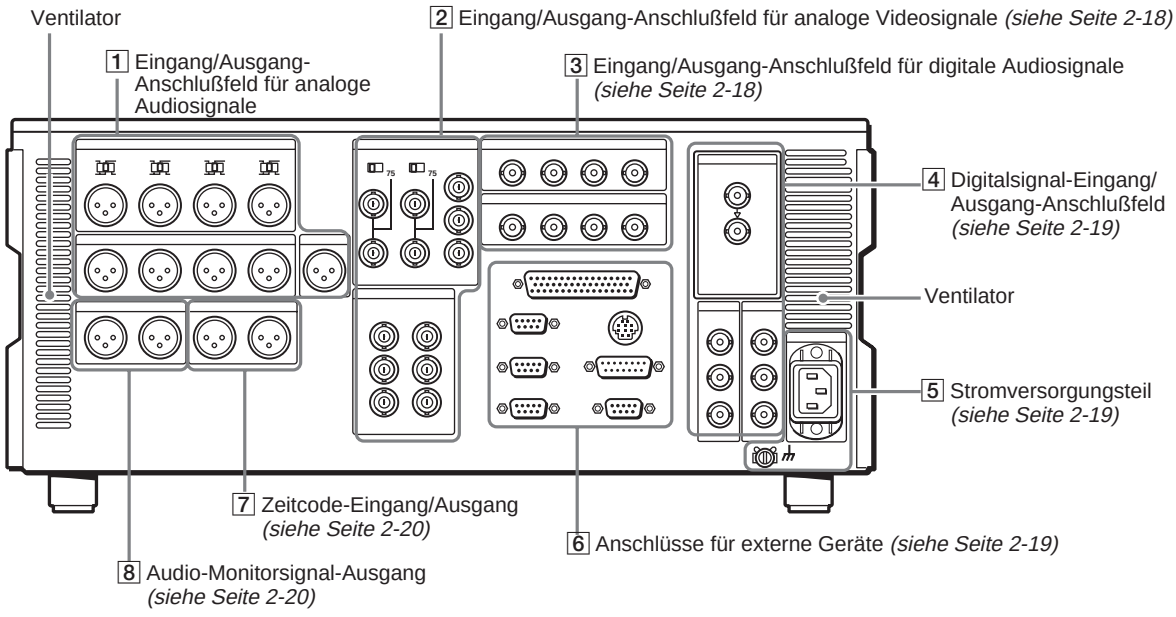
Ventilator
1 Eingang/Ausgang-Anschlußfeld für analoge Audiosignale
2 Eingang/Ausgang-Anschlußfeld für analoge Videosignale (siehe Seite 2-18)
3 Eingang/Ausgang-Anschlußfeld für digitale Audiosignale (siehe Seite 2-18)
4 Digitalsignal-Eingang/Ausgang-Anschlußfeld (siehe Seite 2-19)
Ventilator
5 Stromversorgungsteil (siehe Seite 2-19)
7 Zeitcode-Eingang/Ausgang (siehe Seite 2-20)
6 Anschlüsse für externe Geräte (siehe Seite 2-19)
8 Audio-Monitorsignal-Ausgang (siehe Seite 2-20)

1 Eingang/Ausgang-Anschlußfeld für analoge Audiosignale

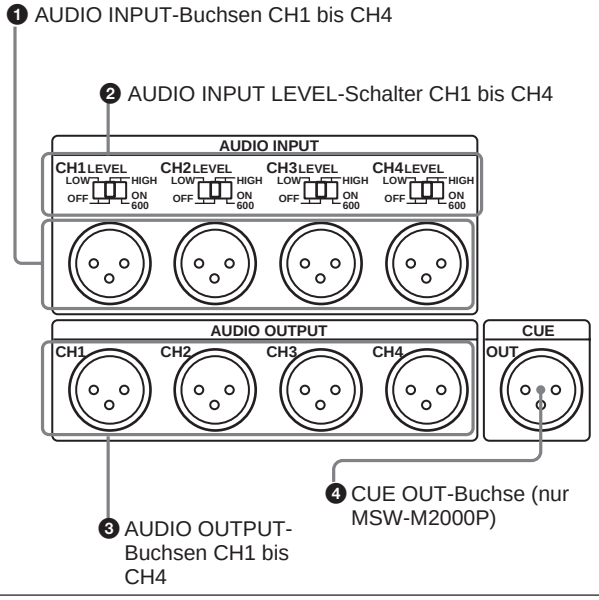

❶ AUDIO INPUT-Buchsen CH1 bis CH4 (3polig, XLR-Buchsen)

Dienen zur Zuleitung von bis zu vier Audiosignalen (Kanal 1 bis 4).
Die Signale können auf jeder Tonspur auf dem Band aufgenommen werden.

❷ AUDIO INPUT LEVEL-Schalter CH1 bis CH4

Stellen Sie diese Schalter wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt entsprechend den Audiopegeln der anliegenden Signale und der Impedanz für jeden Kanal separat ein.

Einstellungen der AUDIO INPUT LEVEL-Schalter CH1 bis CH4

Audio-Eingangspegel und -Impedanz		Schalterstellung
Pegel	**Impedanz**	
–60 dBu (Mikrofoneingang)	Hochohmig (ca. 20 kΩ)	LOW-OFF (links)
+4 dBu (Line-Audio-Eingang)	Hochohmig (ca. 20 kΩ)	HIGH-OFF (Mitte)
+4 dBm (Line-Audio-Eingang)	600Ω	HIGH-ON 600Ω (rechts)

❸ AUDIO OUTPUT-Buchsen CH1 bis CH4 (3polig, XLR- Stiftbuchsen)

Dienen zur Ausgabe von bis zu vier Audiosignalen (Kanal 1 bis 4).

❹ CUE OUT-Buchse (Cue-Audioausgang) (XLR 3pol, Stiftbuchse) (nur MSW-M2000P)

Bei Verwendung einer digitalen Betacam-Cassette wird an dieser Buchse das Cue-Audiosignal ausgegeben.

2 Eingang/Ausgang-Anschlußfeld für analoge Videosignale

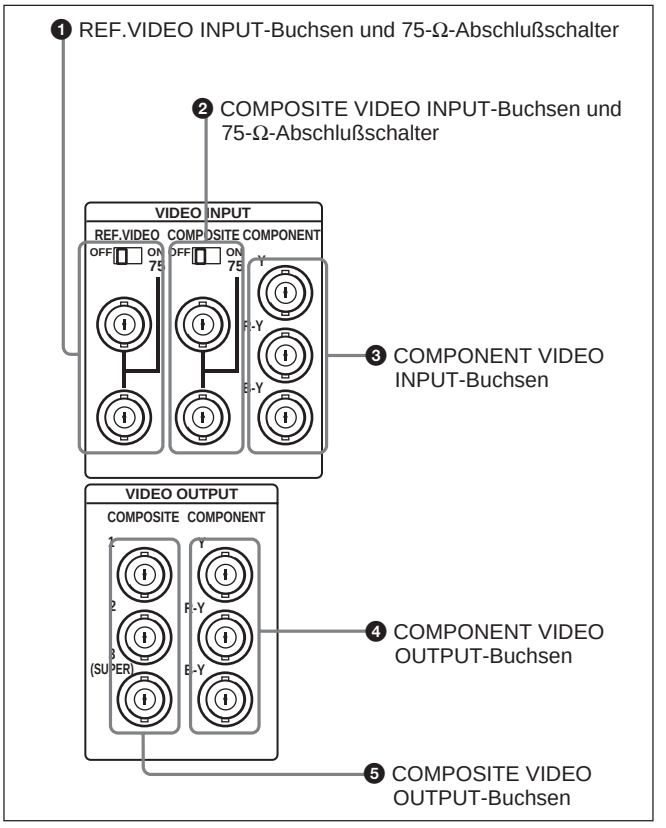

❶ REF.VIDEO INPUT-Buchsen (BNC) und 75-Ω-Abschlußschalter
Einer dieser Buchsen kann ein Referenz-Videosignal zugeleitet werden. Verwenden Sie ein Videosignal mit Chromaburst (VBS) oder ein Schwarzweiß-Videosignal (VS) als Referenzsignal. Bei Brückenschaltung mit durchgeschleiftem Ausgang stellen Sie den 75-Ω-Abschlußschalter auf OFF, andernfalls auf ON.

❷ COMPOSITE VIDEO INPUT-Buchsen (BNC) und 75-Ω-Abschlußschalter
Dienen zur Zuleitung von analogen FBAS-Videosignalen. Bei Brückenschaltung mit durchgeschleiftem Ausgang stellen Sie den 75-Ω-Abschlußschalter auf OFF, andernfalls auf ON.

❸ COMPONENT VIDEO INPUT-Buchsen (BNC)
Dienen zur Zuleitung von analogen Komponenten-Videosignalen (Y/R–Y/B–Y).

❹ COMPONENT VIDEO OUTPUT-Buchsen (BNC)
Dienen zur Ausgabe von analogen Komponenten-Videosignalen (Y/R–Y/B–Y).

❺ COMPOSITE VIDEO OUTPUT-Buchsen (BNC)
Dienen zur Ausgabe von analogen FBAS-Videosignalen.
Wenn F4 (CHARA) im Funktionsmenü, Seite 4 auf ON gestellt ist, enthält das an Buchse 3 (SUPER) ausgegebene Signal eingeblendete Textinformationen zu Zeitcode, Menü-Einstellungen, Alarmmeldungen usw.

3 Eingang/Ausgang-Anschlußfeld für digitale Audiosignale

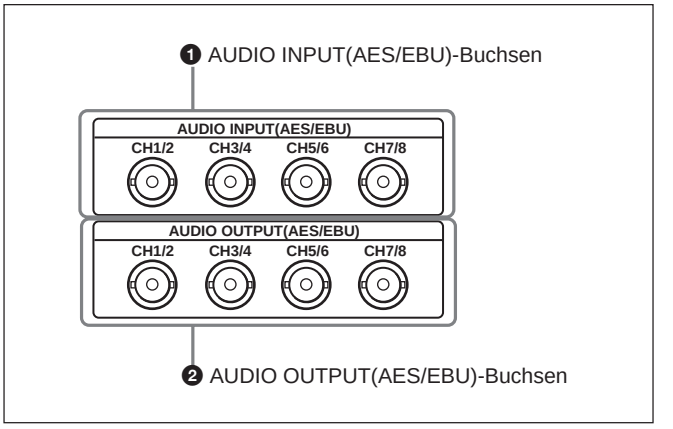

❶ AUDIO INPUT(AES/EBU)-Buchsen (BNC)
Dienen zur Zuleitung von bis zu vier Gruppen (8 Kanäle: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8) von digitalen Audiosignalen im AES/EBU-Format.

❷ AUDIO OUTPUT(AES/EBU)-Buchsen (BNC)
Dienen zur Ausgabe von bis zu vier Gruppen (8 Kanäle: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8) von digitalen Audiosignalen im AES/EBU-Format.

4 Digitalsignal-Eingang/Ausgang-Anschlußfeld

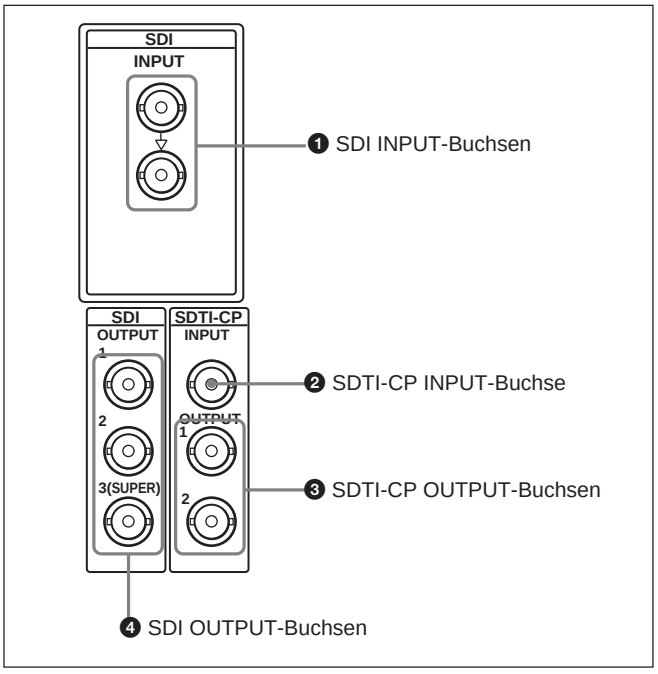

❶ SDI (Serielle Digital-Schnittstelle) INPUT-Buchsen (BNC)
Dienen zur Zuleitung von digitalen Video/Audio-Signalen im D1-Format. Die obere Buchse dient als Eingang und die untere ist für aktive Durchschleifung vorgesehen.

❷ SDTI-CP (Serielle Daten-Transport-Schnittstelle) INPUT-Buchse (BNC)
Dient zur Zuleitung von Video/Audio-Signalen im SDTI-CP-Format.

❸ SDTI-CP (Serielle Daten-Transport-Schnittstelle) OUTPUT-Buchsen (BNC)
Dienen zur Ausgabe von SDTI-CP-Video/Audio-Signalen.

❹ SDI (Serielle Digital-Schnittstelle) OUTPUT-Buchsen (BNC)
Dienen zur Ausgabe von digitalen Video/Audio-Signalen im D1-Format.
Wenn F4 (CHARA) im Funktionsmenü, Seite 4 auf ON gestellt ist, enthält das an Buchse 3 (SUPER) ausgegebene Signal eingeblendete Textinformationen zu Zeitcode, Menü-Einstellungen, Alarmmeldungen usw.

5 Stromversorgungsteil

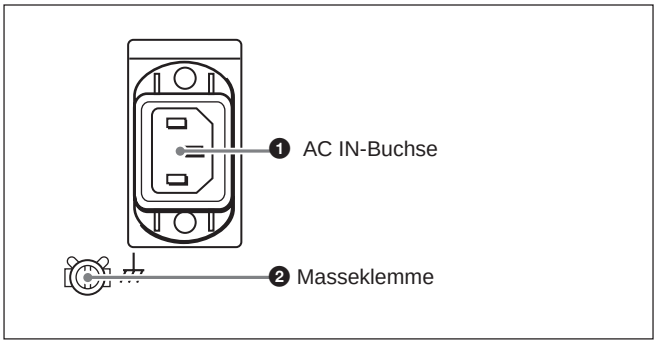

❶ AC IN-Buchse
Dient zum Anschluß des Gerätes an eine Netzsteckdose über ein optionales Netzkabel.

❷ Masseklemme
Legen Sie diese Klemme an Masse.

6 Anschlüsse für externe Geräte

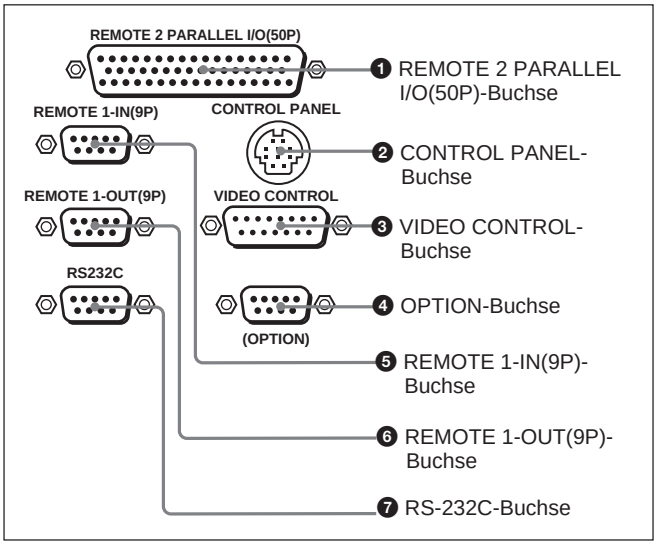

❶ REMOTE 2 PARALLEL I/O(50P)-Buchse (50polig, D-SUB)
Dieser Buchse können Fernbedienungssignale eines externen Gerätes zugeleitet werden.

Einzelheiten hierzu finden Sie im Installation Manual.

❷ CONTROL PANEL-Buchse (10polig, Rundbuchse)
Zusätzlich zum unteren Steuerpult kann ein weiteres Steuerpult über diese Buchse an das Gerät angeschlossen werden. Wenn zwei Steuerpulte angeschlossen sind, dient der PANEL SELECT-Schalter auf dem Schalterfeld *(siehe Seite 2-16)* zur Wahl des aktiven Steuerpults.

❸ VIDEO CONTROL-Buchse (15polig, D-SUB)
Zur Fernsteuerung des internen digitalen Videoprozessors schließen Sie die gesondert lieferbare Fernbedienungseinheit BVR-50P an diese Buchse an. Vor dem Anschließen der Fernbedienungseinheit muß unbedingt das Gerät ausgeschaltet werden.

❹ OPTION-Buchse (9polig, D-SUB)
Nicht verwendet.

❺ REMOTE 1-IN(9P)-Buchse (9polig, D-SUB)
Wenn dieses Gerät zusammen mit einem anderen MSW-A2000P/M2000P/2000 oder einem Videorecorder der Formate D-1, D-2 oder Betacam sowie einem Editor der BVE-Serie (BVE-900/910/2000/9000P/9100P) oder einem anderen Editor verwendet wird, schließen Sie das separat erhältliche 9polige Fernsteuerkabel vom anderen Gerät an diese Buchse an.
Je nach der Einstellung vom Parameter 211 des Setup-Menüs können Sie diese Buchse allein oder zusammen mit dem Durchschleifanschluß REMOTE 1-OUT(9P) verwenden.

❻ REMOTE 1-OUT(9P)-Buchse (9polig, D-SUB)
Diese Buchse dient als Durchschleifausgang für die Fernsteuersignale von der REMOTE 1-IN (9P)-Buchse.
Je nach der Einstellung vom Parameter 211 des Setup-Menüs können Sie diese Buchse allein oder zusammen mit dem Durchschleifanschluß REMOTE 1-IN(9P) verwenden.

❼ RS-232C-Buchse (9polig, D-SUB)
Verwenden Sie diese Buchse zur Überwachung und Status-Diagnose des Gerätes über einen externen Computer mit ISR-Kommunikation (Interactive Status Reporting).

7 Zeitcode-Eingang/Ausgang

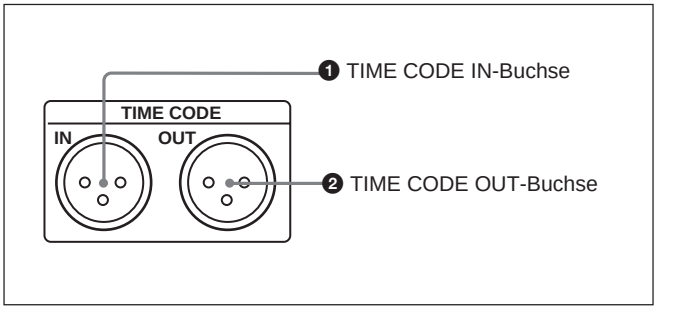

❶ TIME CODE IN-Buchse (3polig, XLR-Buchse)
Zur Verwendung eines externen Zeitcodes legen Sie das Signal vom Zeitcode-Ausgang des anderen Gerätes hier an.

❷ TIME CODE OUT-Buchse (3polig, XLR-Stiftbuchse)
An dieser Buchse wird entsprechend dem Betriebszustand des Gerätes wie unten erläutert ein Zeitcode ausgegeben.
• Im Wiedergabebetrieb: Wiedergabe-Zeitcode
Durch entsprechende Einstellung von Parameter 606 des Setup-Menüs kann der vom internen Zeitcode-Generator erzeugte Zeitcode mit dem Wiedergabe-Zeitcode verkoppelt ausgegeben werden.
• Im Aufnahmebetrieb: Der vom internen Zeitcode-Generator erzeugte Zeitcode oder der über die TIME CODE IN-Buchse zugeleitete Zeitcode.

8 Audio-Monitorsignal-Ausgang

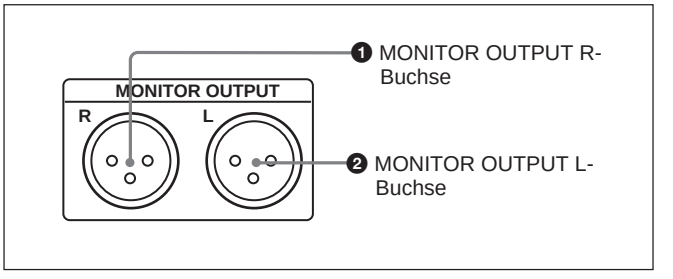

❶ MONITOR OUTPUT R-Buchse (3polig, XLR-Stiftbuchse)
Die Audiosignale, die mit den Audiosignal-Wahltasten auf „R“ gesetzt wurden, liegen an dieser Buchse an. Wenn mehrere Kanäle auf „R“ gesetzt sind, werden die Signale im Ausgang gemischt.

❷ MONITOR OUTPUT L-Buchse (3polig, XLR-Stiftbuchse)

Die Audiosignale, die mit den Audiosignal-Wahltasten auf „L“ gesetzt wurden, liegen an dieser Buchse an. Wenn mehrere Kanäle auf „L“ gesetzt sind, werden die Signale im Ausgang gemischt.

3-1 Anschluß externer Geräte

3-1-1 Anschluß an digitale Geräte

Das Gerät kann serielle Digitalsignale (Video und Audio) von einem anderen digitalen Videorecorder (z.B. DNW-75P/65P/A75P/A65P oder DVW-A500P/500P) verarbeiten. Das untenstehende Beispiel zeigt die Anschlüsse bei Einsatz eines DNW-A75P als Zuspielgerät (Wiedergabe) und dem MSW-A2000P/M2000P/2000 als Schnittrecorder (Aufnahme).

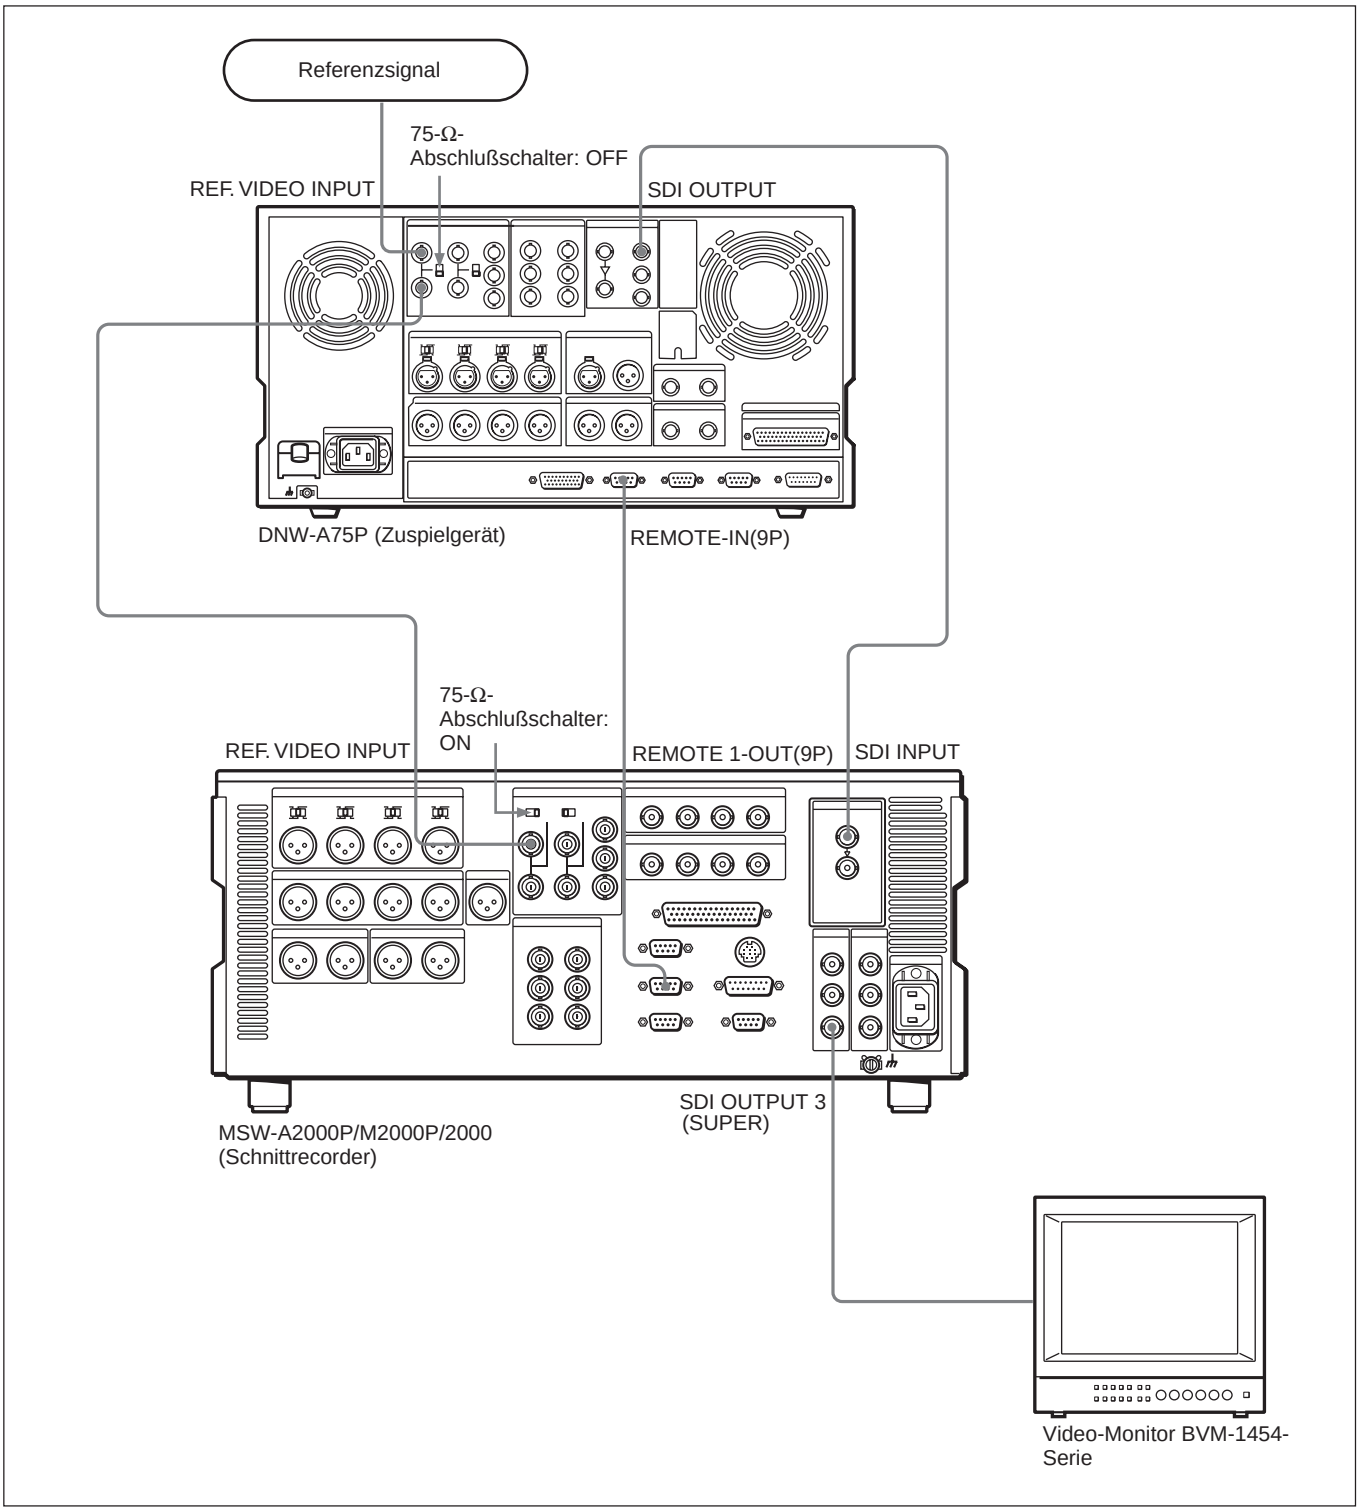

3-1-2 Anschluß an analoge Geräte

Das untenstehende Beispiel zeigt die Anschlüsse bei Verwendung mit einem analogen Videorecorder (Betacam SP, D2, 1-Zoll-Videorecorder o.ä.) zur Aufzeichnung von analogen Audio- und Videosignalen.

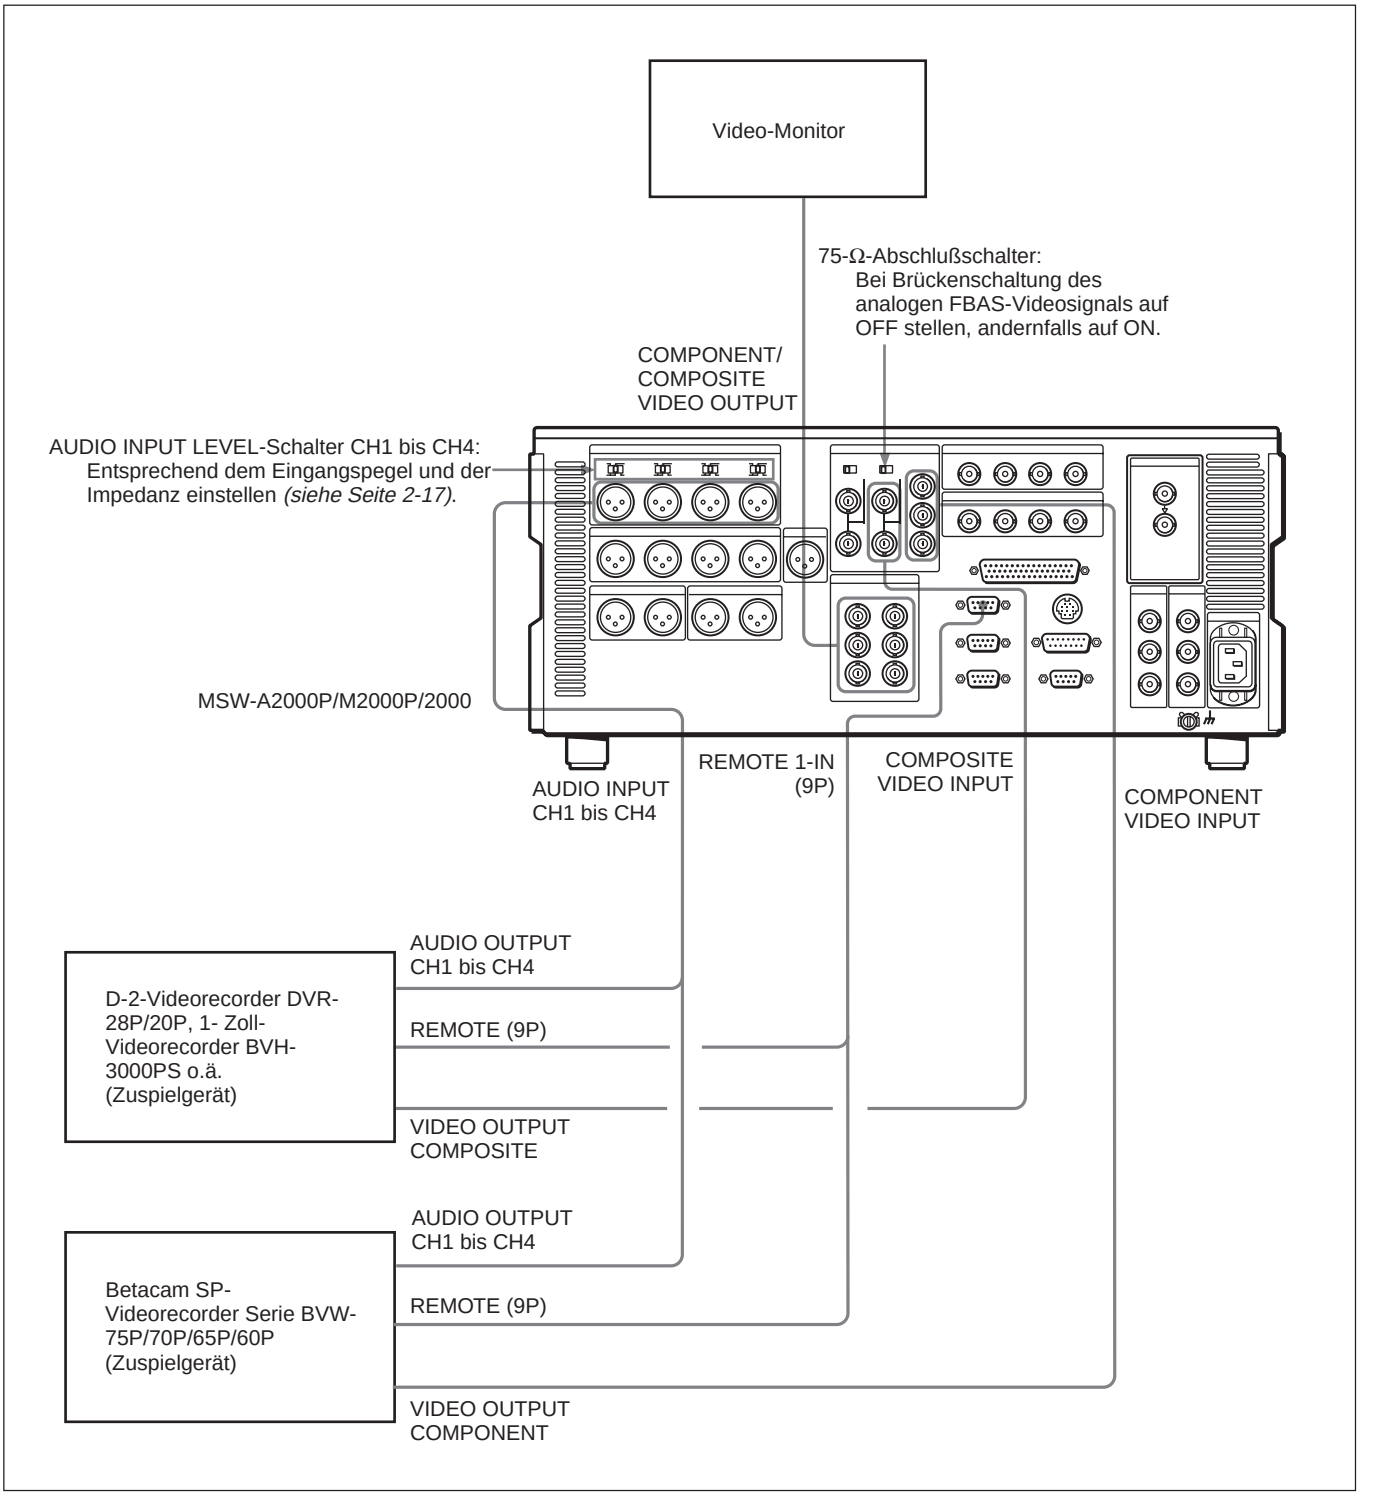

3-1-3 Anschluß über SDTI-CP-Interface

Die folgenden Beispiele zeigen die Anschlüsse mit Geräten, die das SDTI-CP-Interface zum Überspielen von Video- und Audiosignalen unterstützen.

• Mit diesem Gerät als Zuspielgerät

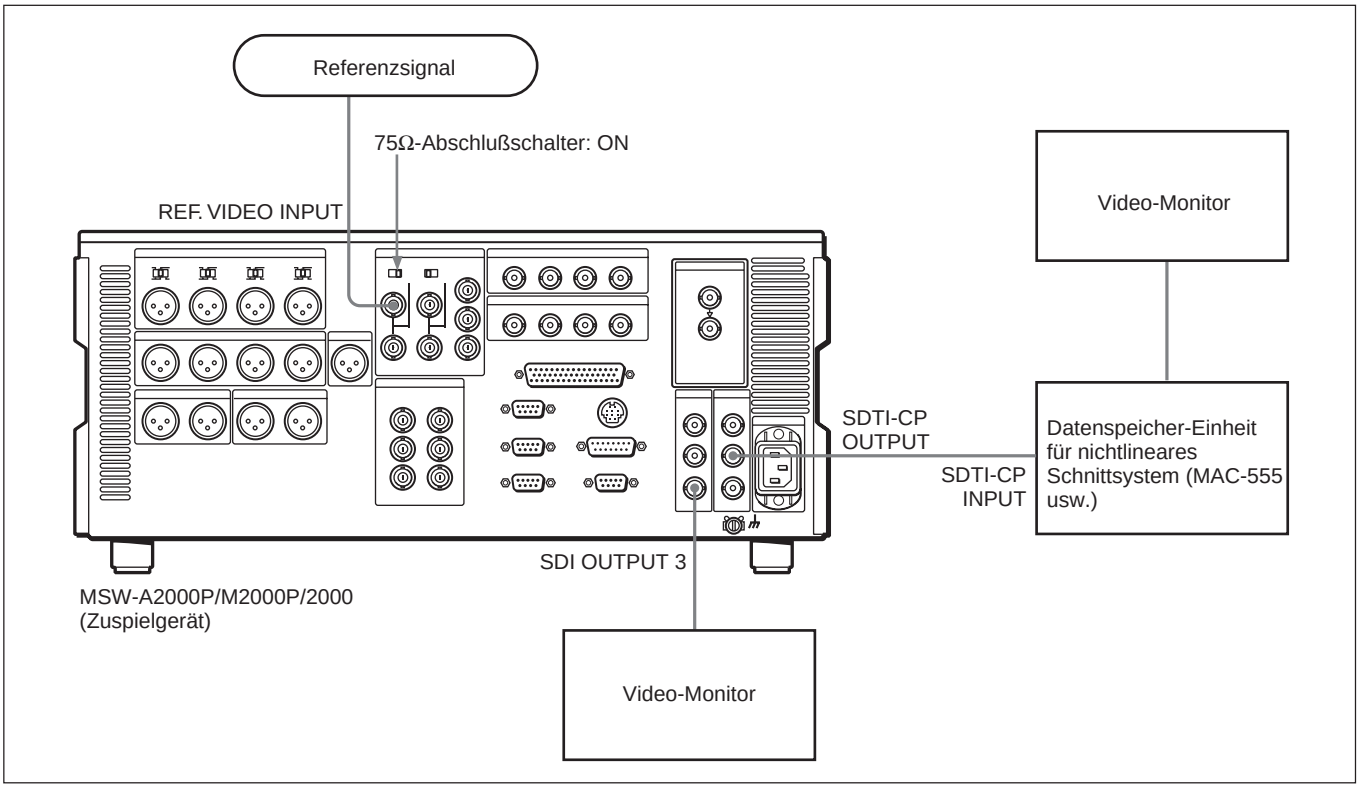

• Mit diesem Gerät als Schnittrecorder

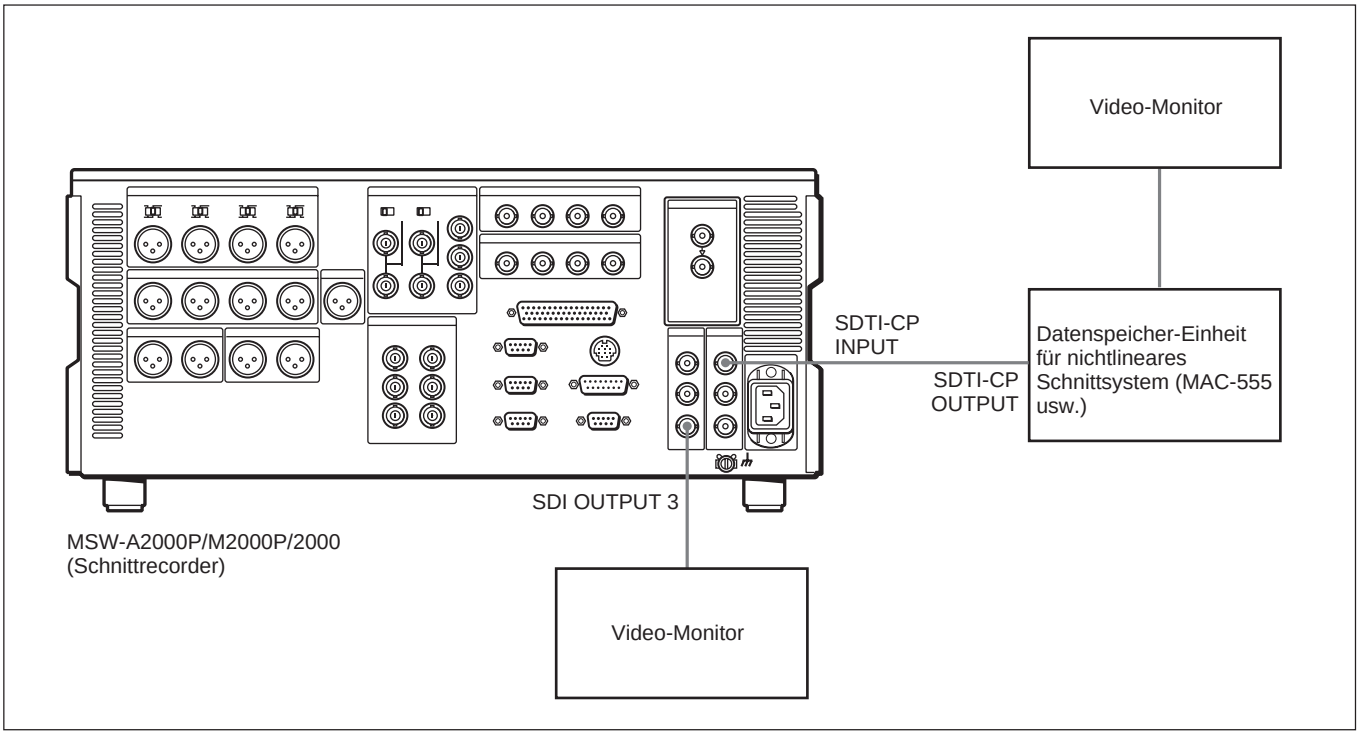

3-2 Referenzsignale für Video-Ausgangssignal und Servosystem

Dieser Abschnitt beschreibt die Wahl der Referenzsignale für das Video-Ausgangssignal und das Servosystem.

Das Ausgangssignal vom internen Referenz-Videosignalgenerator wird dem Videoprozessor und den Servokreisen als Referenzsignal zugeleitet.

3-2-1 Externes Synchronsignal für den internen Referenz-Videosignalgenerator

Der interne Referenz-Videosignalgenerator wird entweder mit einem externen Referenz-Videosignal oder einem zugeleiteten Videosignal synchronisiert. Welche der beiden Möglichkeiten für die Synchronisation verwendet wird, hängt von den folgenden Punkten ab: OUTREF-Parameter im Funktionsmenü, Parameter 309 im Setup-Menü, sowie Eingangssignalwahl. Das untenstehende Flußdiagramm verdeutlicht die Entscheidungslogik. Vom Gerät ausgegebene Videosignale sind immer mit dem internen Referenz-Videosignal synchronisiert.

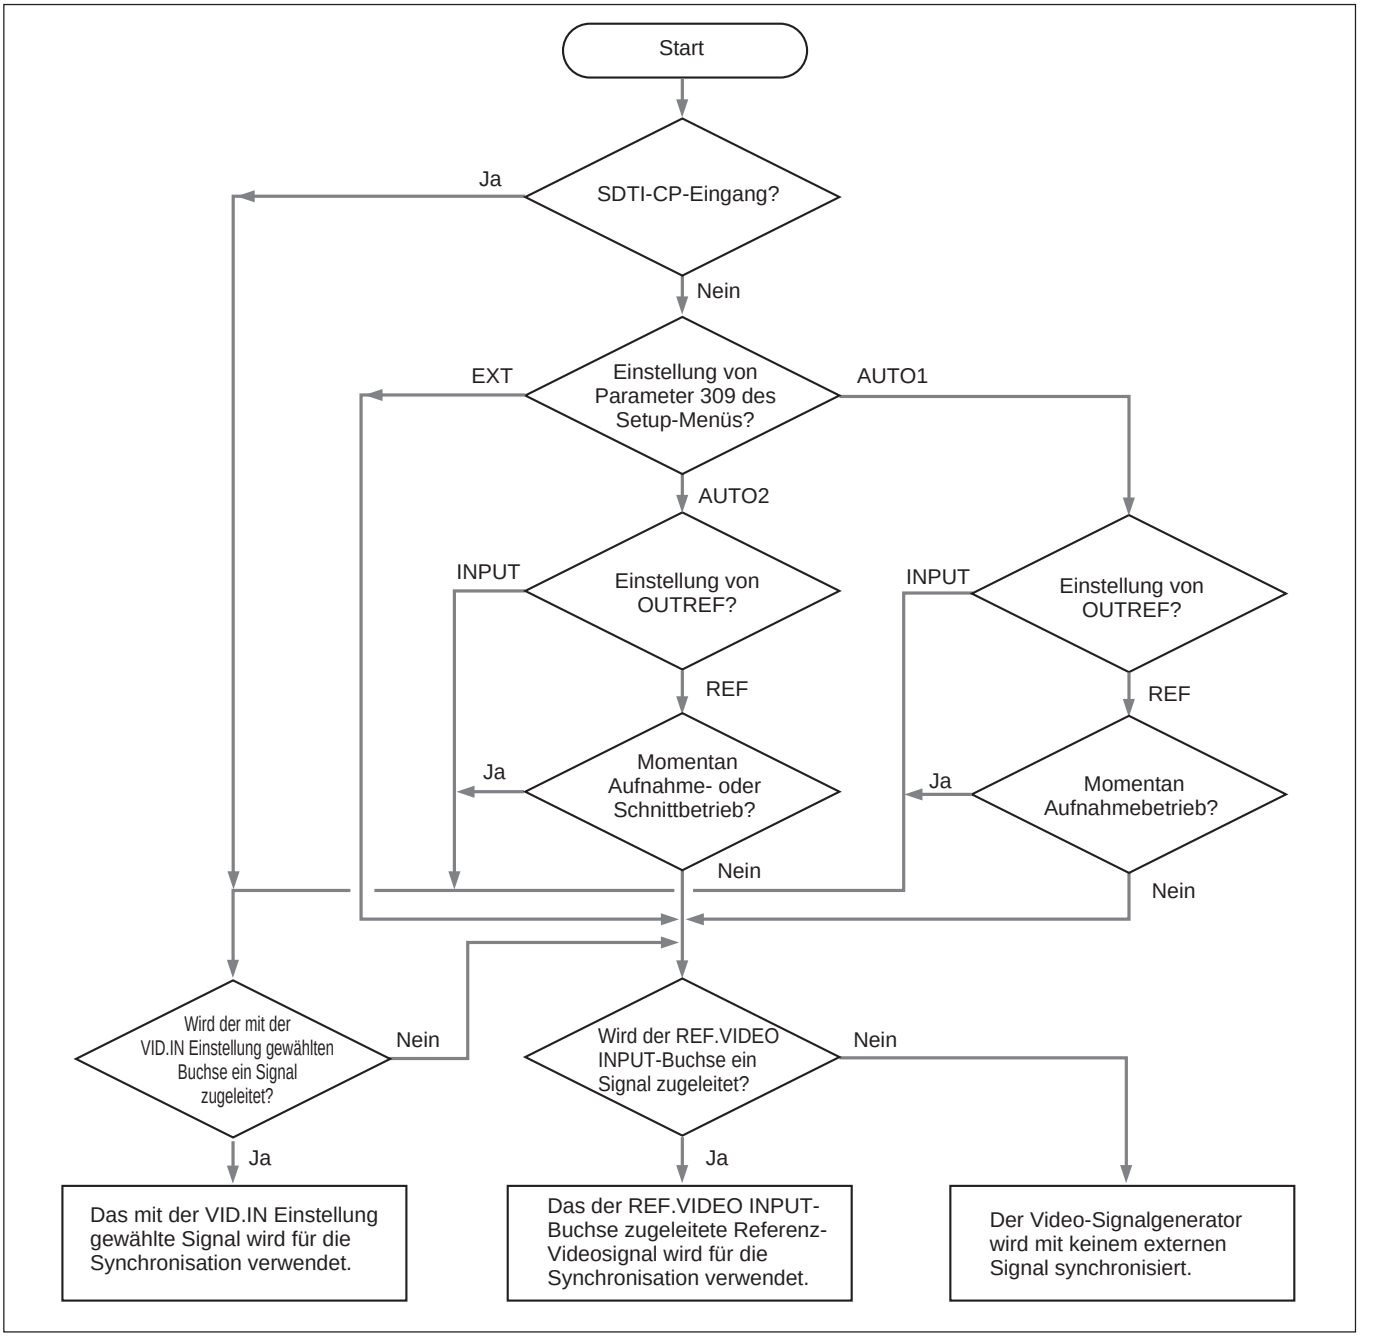

3-2-2 Referenzsignal für das Servosystem

Als Referenzsignal für das Servosystem wählt der Videorecorder das zugeleitete Videosignal oder das Ausgangssignal vom internen Referenz-Videosignalgenerator. Welches der beiden Signale gewählt wird, hängt vom Betriebszustand des Videorecorders ab. Das untenstehende Flußdiagramm verdeutlicht die Entscheidungslogik.

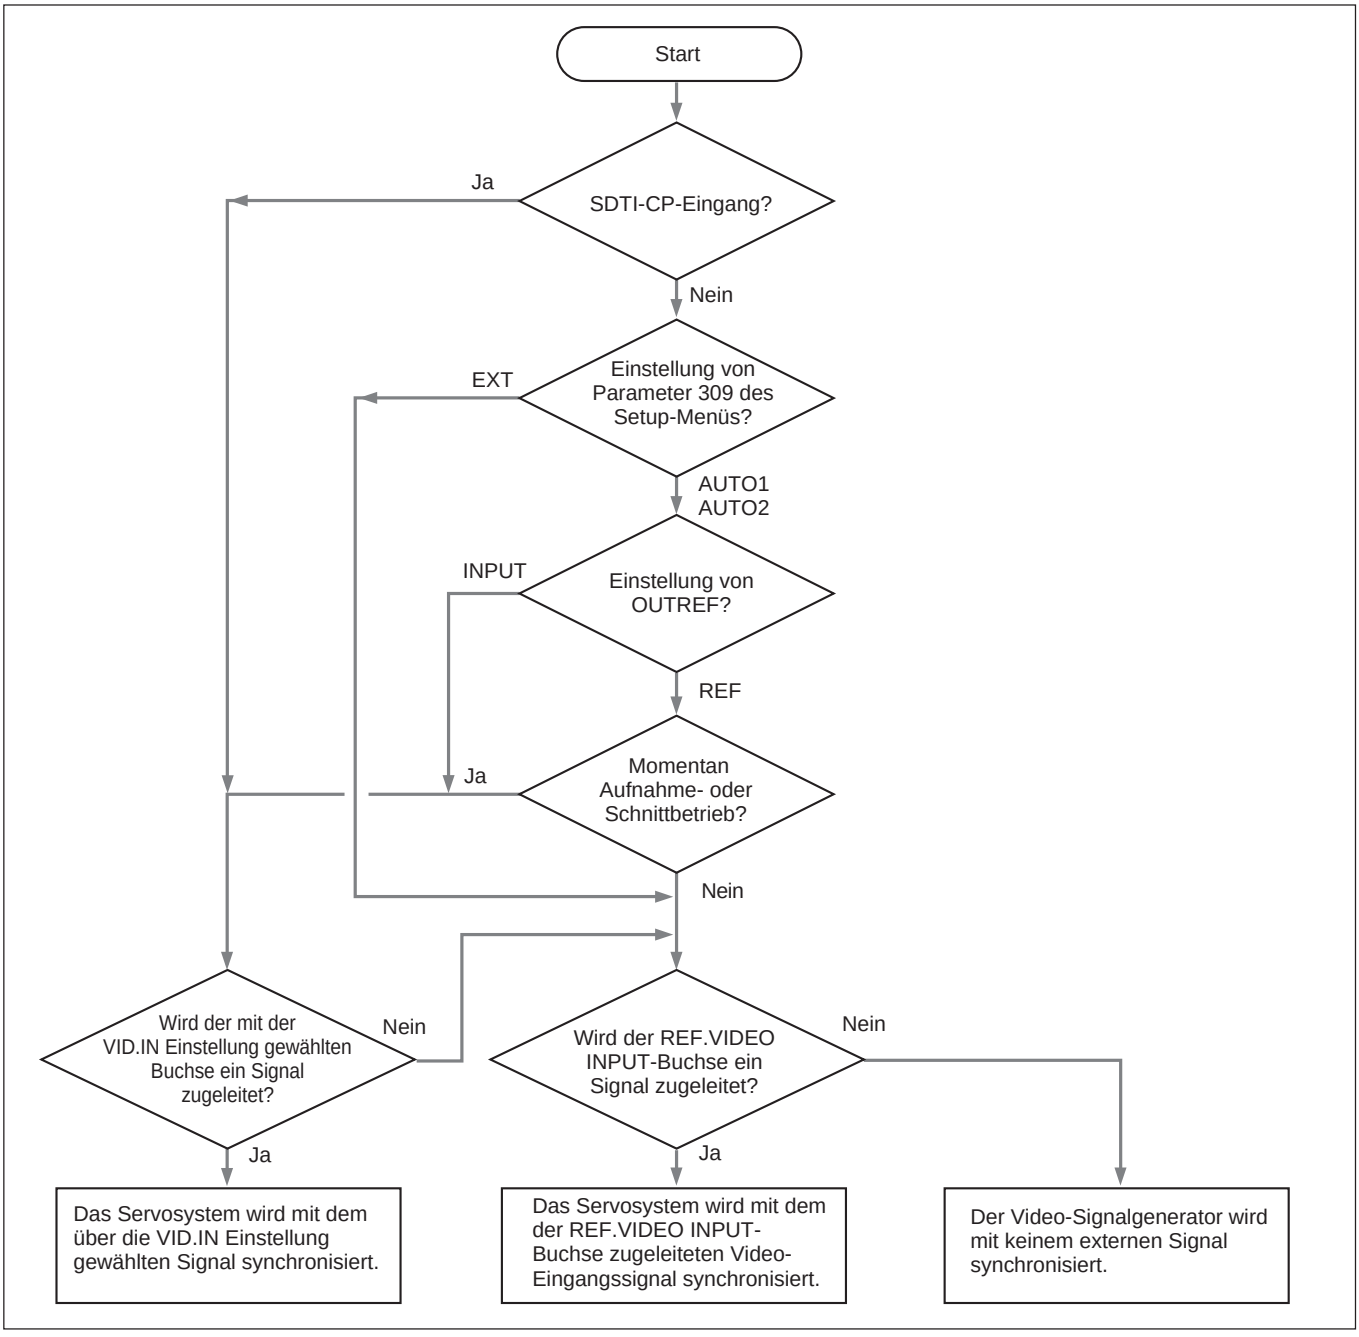

3-2-3 Anschluß eines Referenzsignals

Schließen Sie Referenzsignale an wie unten gezeigt, je nach der Art, in der das Gerät benutzt wird.

• Anschlüsse für Aufnahme von einer Schalteinheit oder einem Signalgenerator

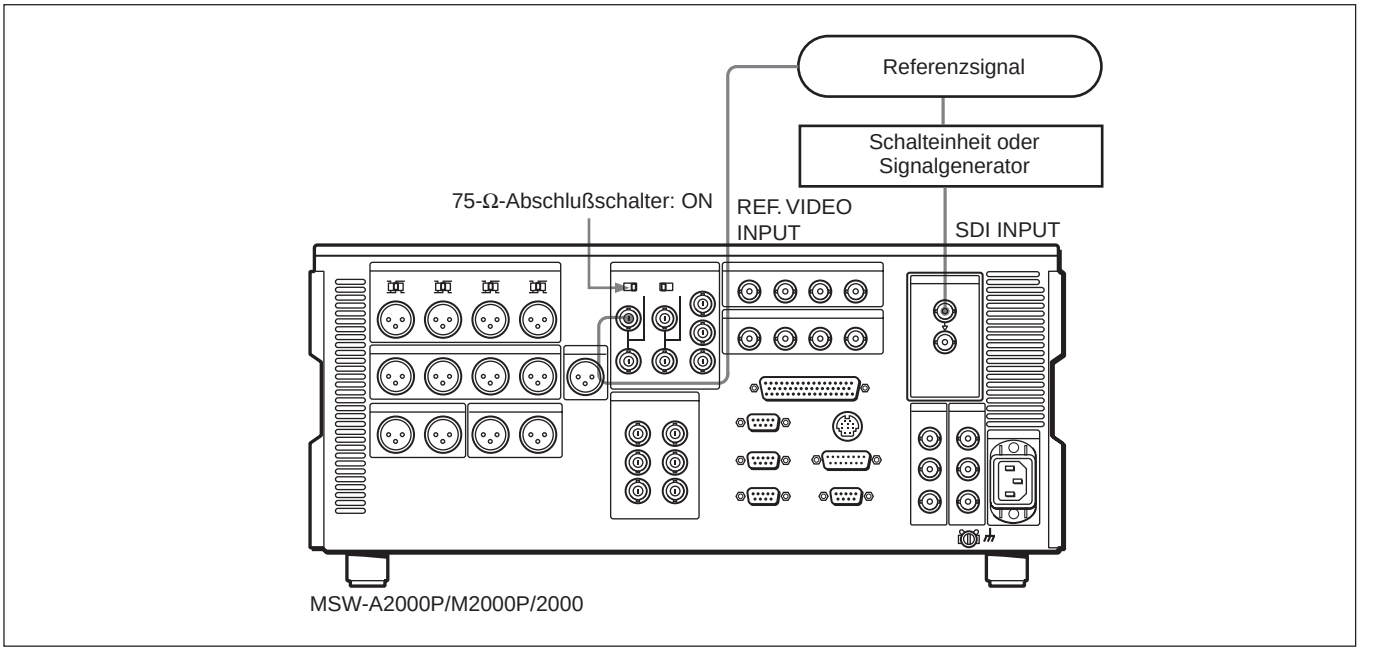

• Anschlüsse für Aufnahme von einem externen Videorecorder (Zuspielgerät)

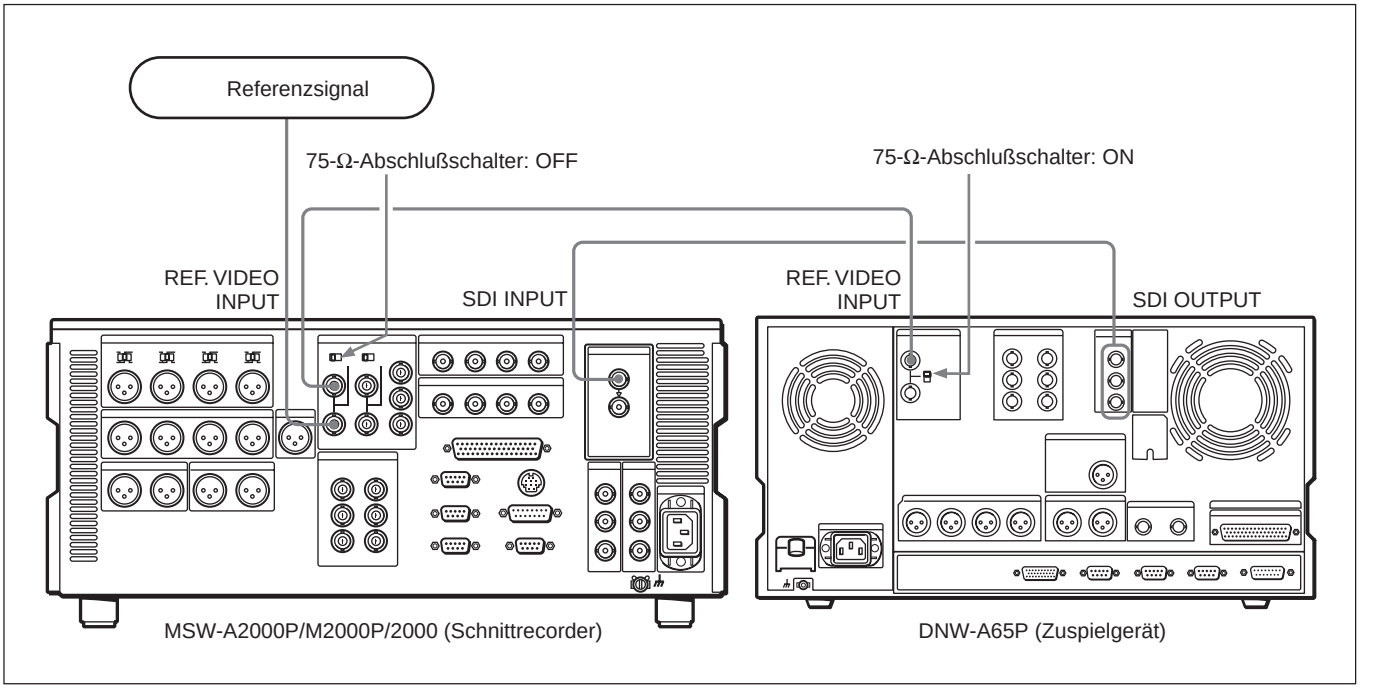

• Anschlüsse für Wiedergabe

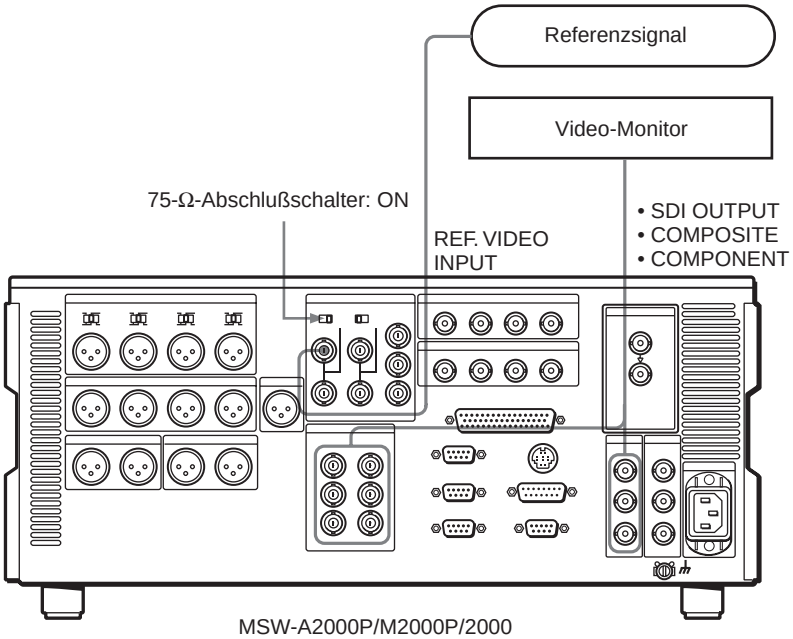

3-3 Setup-Menü

Die grundlegenden Einstellungen können vor dem Einsatz des Gerätes bequem mit Hilfe verschiedener Menüs vorgenommen werden.
Das Setup-Menü dieses Gerätes umfaßt ein Grundmenü und ein Erweiterungsmenü. Der Inhalt dieser Menüs ist unten aufgeführt.

Grundmenü

- Parameter für den Betriebsstundenzähler
- Allgemeine Betriebsparameter
- Parameter für Menü-Speicherbänke

Erweiterungsmenü

- Steuerpult-Parameter
- Fernsteuerungs-Schnittstellen-Parameter
- Schnittbetrieb-Parameter
- Schnittvorlauf-Parameter
- Bandschonungs-Parameter
- Zeitcode-Generator-Parameter
- Videosteuerungs-Parameter
- Audiosteuerungs-Parameter
- Parameter für digitale Signalverarbeitung

Einzelheiten zu den verschiedenen Parametern, außer den Parametern für den Betriebsstundenzähler, finden Sie im Abschnit 9-1 „Setup-Menü-System“.
Einzelheiten zur Menü-Bedienung des Betriebsstundenzählers finden Sie im Abschnitt 10-5-1 „Betriebsstundenzähler“ (Seite 10-5).

Bei diesem Gerät können drei verschiedene Sätze von Einstellungen in sogenannten „Menü-Speicherbänken“ gesichert werden, die von 1 bis 3 numeriert sind. Dies ermöglicht es, den jeweils benötigten Satz von Menü-Einstellungen bequem abzurufen.

Einzelheiten zu Menü-Speicherbänken finden Sie im Abschnitt „Menü-Speicherbank-Bedienung (Parameter B01 bis B13)“ auf Seite 9-4.

3-4 Eingeblendete Textinformation

Wenn der Einstellung für F4 (CHARA) auf Seite 4 des Funktionsmenüs auf ON gestellt ist, enthält das an der COMPOSITE VIDEO OUTPUT 3 (SUPER)- Buchse oder der SDI OUTPUT 3 (SUPER)-Buchse ausgegebene Signal eingeblendete Textinformationen zu Zeitcode, Menü- Einstellungen, Alarmmeldungen usw.

Einstellen der Textanzeige

Sie können die Position, Größe und Art der eingeblendeten Zeichen mit den Setup-Menü-Parametern 002, 003, 005, 009 und 011 wählen.

Einzelheiten zu den Parametern finden Sie im Abschnitt 9-3 „Parameter im Setup-Grundmenü“ auf Seite 9-5.

Angezeigte Information

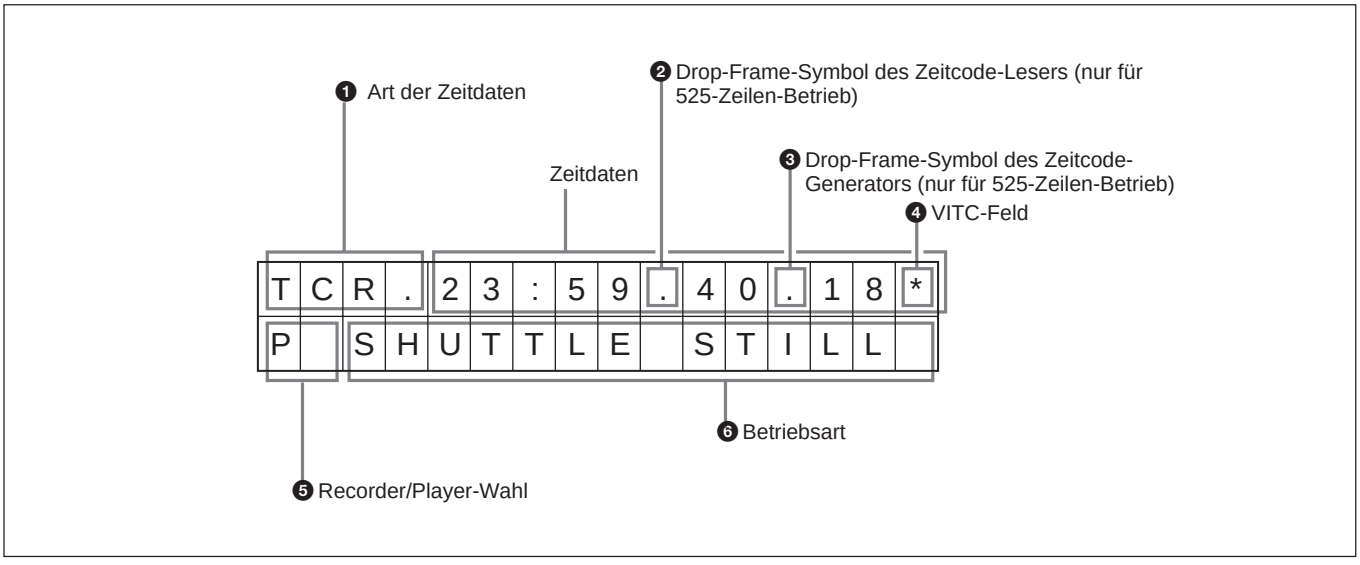

Hinweis

Die obenstehende Abbildung zeigt die im Werksvorgabezustand des Gerätes angezeigten Informationen.
Mit dem Parameter 005 des Setup-Menüs können andere Zeitdaten zur Anzeige auf der unteren Zeile des Displays gewählt werden.

Einzelheiten zum Parameter finden Sie im Abschnitt 9-3 „Parameter im Setup-Grundmenü“ auf Seite 9-5.

❶ Art der Zeitdaten

Anzeige	Bedeutung
CTL	CTL-Zählerdaten
TCR	LTC-Leser-Zeitcode
UBR	LTC-Leser-Benutzerbits
TCR.	VITC-Leser-Zeitcode
UBR.	VITC-Leser-Benutzerbits
TCG	Zeitcode des Zeitcode-Generators
UBG	Benutzerbits des Zeitcode-Generators
IN	IN-Punkt
OUT	OUT-Punkt
AI	Audio-IN-Punkt
AO	Audio-OUT-Punkt
DUR	Dauer zwischen zwei beliebigen der vier Schnittpunkte (IN, OUT, Audio IN, Audio OUT)

Hinweis

Wenn die Zeitdaten oder Benutzerbits nicht korrekt ausgelesen werden können, werden sie mit einem Sternchen angezeigt (z.B. T*R, U*R, T*R. oder U*R.).

❷ Drop-Frame-Symbol des Zeitcode-Lesers (nur für 525-Zeilen-Modus)

„.“: Drop-Frame-Betriebsart aktiviert
„:“: Drop-Frame-Betriebsart nicht aktiviert

❸ Drop-Frame-Symbol des Zeitcode-Generators (nur für 525-Zeilen-Modus)

„.“: Drop-Frame-Betriebsart aktiviert (Werksvorgabeeinstellung)
„:“: Drop-Frame-Betriebsart nicht aktiviert

❹ VITC-Feld

„ “ (keine Anzeige): Halbbild 1 und 3 (für 525/60-Modus) oder Halbbild 1, 3, 5 und 7 (für 625/50-Modus)
„ * “: Halbbild 2 und 4 (für 525/60-Modus) oder Halbbild 2, 4, 6 und 8 (für 625/50-Modus)

❺ Recorder/Player-Wahl

Je nach Einstellung der RECORDER-Taste und PLAYER-Taste am Steuerpult erscheint eine der folgenden Anzeigen.

Keine Anzeige: Die RECORDER- und PLAYER-Tasten sind ausgeschaltet (leuchten nicht).
P: Die PLAYER-Taste leuchtet.
R: Die RECORDER-Taste leuchtet.

❻ Betriebsart

Dieses Anzeigefeld ist in die drei Blöcke A, B und C unterteilt.

- Block A zeigt die Betriebsart an.
- Block B zeigt den Servo-Synchronisationsstatus oder die Bandgeschwindigkeit an.
- Block C zeigt während des automatischen Schneidens eine ■-Markierung zur Kennzeichnung des Schnittsektors, während der Wiedergabe im AUTO FEED-Betrieb den Sektor zwischen IN- und OUT-Punkt an.

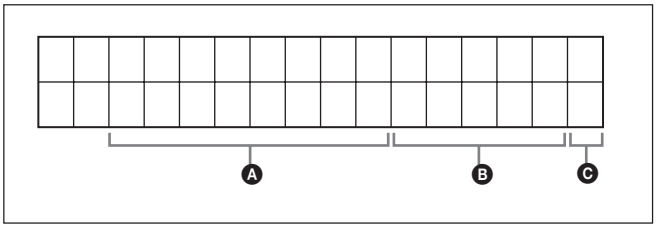

Anzeige		Betriebsart
Block A	**Block B**	
TAPE UNTHREAD		Keine Cassette geladen
STANDBY OFF		Bereitschaftsbetrieb ausgeschaltet
T.RELEASE		Bandzug freigegeben
STOP		Stop-Betrieb
F.FWD		Vorspulbetrieb
REW		Rückspulbetrieb
PREROLL		Schnittvorlauf-Betrieb
PLAY		Wiedergabebetrieb (nicht servogekoppelt)
PLAY	LOCK	Wiedergabebetrieb (servogekoppelt)
PLAY	Abweichung von Normalgeschwindigkeit (%)	Capstan-Korrekturbetrieb *(siehe Seite 4-10)*
REC		Aufnahmebetrieb (nicht servogekoppelt)
REC	LOCK	Aufnahmebetrieb (servogekoppelt)
EDIT		Schnittbetrieb (nicht servogekoppelt)
EDIT	LOCK	Schnittbetrieb (servogekoppelt)
JOG	STILL	Standbild im Jog-Betrieb
JOG	FWD	Jog-Betrieb in Vorwärtsrichtung
JOG	REV	Jog-Betrieb in Rückwärtsrichtung
SHUTTLE	(Geschwindigkeit)	Shuttle-Betrieb
VAR	(Geschwindigkeit)	Variabler-Geschwindigkeitsbetrieb
AUTO EDIT		Automatischer Schnittbetrieb
PREVIEW		Schnittvorschau-Betrieb
REVIEW		Review-Betrieb
DMC	(Geschwindigkeit) a)	DMC-Wiedergabebetriebsart
D-PREV	(Geschwindigkeit) a)	DMC-Schnittvorschau-Betrieb
D-EDIT	(Geschwindigkeit) a)	DMC-Schnittbetrieb
DMC-SPD	(Geschwindigkeit)	Einstellung der DMC-Anfangsgeschwindigkeit
PLY-SPD	Abweichung von Normalgeschwindigkeit (%)	Capstan-Korrektur-Betrieb (wenn „TSO“ im Parameter 111 des Setup-Menüs gewählt ist)

a) Anfangsgeschwindigkeit oder gespeicherte Geschwindigkeitseinstellungen

3-5 Cassetten

3-5-1 Cassettentypen

Das Gerät benutzt die folgenden MPEG IMX-Cassetten für die Aufnahme und Wiedergabe.

MPEG IMX-Cassetten

Kleine Cassetten	BCT-6MX/12MX/22MX/32MX/60MX
Große Cassetten	BCT-64MXL/94MXL/124MXL/184MXL

Die folgenden Bänder können ebenfalls abgespielt werden (nur Wiedergabe):

- Digital Betacam-Cassetten
- Betacam SX-Cassetten
- Betacam SP-Cassetten (Metallpartikelband)
- Betacam-Cassetten (Oxidband)

3-5-2 Einlegen und Entnehmen von Cassetten

Cassetten können nur bei eingeschaltetem Gerät eingelegt oder entnommen werden.

Einlegen der Cassette

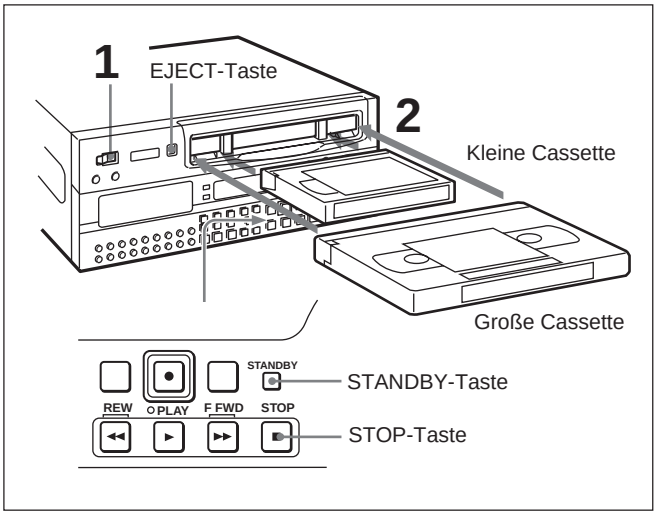

1 Schalten Sie den POWER-Schalter ein.

2 Prüfen Sie die folgenden Punkte und legen Sie die Cassette dann so ein, wie in der Abbildung gezeigt.

- Vergewissern Sie sich, daß die Meldung „ERR-10“ nicht auf dem Zeitdaten/Menü-Display gezeigt ist.
- Vergewissern Sie sich, daß das Band in der Cassette straff aufgewickelt ist.

Die Cassette wird automatisch eingezogen, und die Anzeigen STANDBY und STOP leuchten auf.

Wenn die Meldung „ERR-10“ auf dem Zeitdaten/Menü-Display erscheint, hat sich im Innern des Gerätes ein Feuchtigkeitsniederschlag gebildet.

Straffen des Bandes

Drücken Sie leicht auf eine der Spulen und drehen Sie die Spule in Pfeilrichtung, bis das Band straff ist.

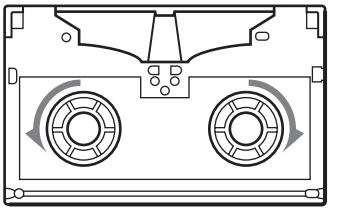

Entnehmen einer Cassette

Drücken Sie die EJECT-Taste.

Hinweis

Das Auswerfen ist ein lokaler Vorgang. Es ist nicht möglich, eine Cassette in einem anderen Gerät über die Fernbedienung auszuwerfen.

Wenn das Band in der Cassette nur lose aufgewickelt ist, wird u.U. die Cassette bei Drücken der EJECT-Taste nicht ausgeworfen. Information zum Entnehmen einer Cassette in solchen Fällen finden Sie im Abschnitt 1-17 des Installation Manual.

3-5-3 Schutz vor versehentlichem Löschen

Um ein versehentliches Löschen des auf dem Band aufgenommenen Materials zu verhindern, drücken Sie den roten Aufnahmesperrstöpsel an der Cassette hinein.

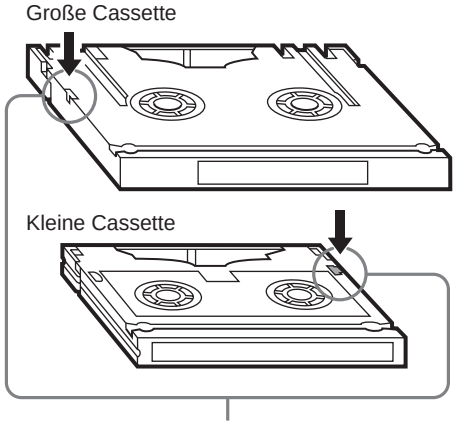

Roten Aufnahmesperrstöpsel hineindrücken („ON“).
Um die Cassette wieder für Aufnahme zu verwenden, den Stöpsel wieder in die Ausgangsstellung bringen („OFF“).

3-6 Verwendung eines Memory Sticks

Wenn ein **Memory Stick** in die den Videorecorder eingesetzt wird, können die Dateidaten auf dem **Memory Stick** gespeichert und von anderen videorecordern benutzt werden.

Einschieben eines Memory Sticks

Schieben Sie einen **Memory Stick** mit obenliegender Etikettenseite bis zum Einrasten in den **Memory Stick**-Schlitz ein.

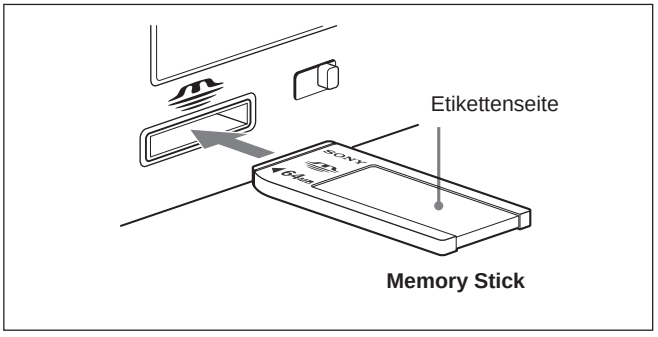

Hinweis

Unterlassen Sie das Einschieben/Entnehmen eines **Memory Sticks**, während auf Daten zugegriffen wird.

So entnehmen Sie den Memory Stick

Wird der eingesetzte **Memory Stick** hineingedrückt, springt er ein wenig heraus. Nun kann der **Memory Stick** herausgezogen werden.

3-6-1 Hinweise zum Memory Stick

Über den Memory Stick

Der **Memory Stick** ist ein neues kompaktes, tragbares und vielseitiges IC-Speichermedium, dessen Speicherkapazität die einer Diskette bei weitem übertrifft. Der **Memory Stick** ist speziell dafür ausgelegt, digitale Daten unter **Memory Stick**-kompatiblen Produkten auszutauschen und gemeinsam zu benutzen. Da er wechselbar ist, kann der **Memory Stick** auch für externe Datenspeicherung verwendet werden.

Memory Stick-Typen

Es gibt zwei **Memory Stick**-Typen: MagicGate **Memory Sticks**, die mit der MagicGate-Urheberrechtsschutztechnologie ausgestattet sind, und allgemeine **Memory Sticks**. Verwenden Sie allgemeine **Memory Sticks** (8MF, 16MF, 32MF, 64MF, 128MB) mit diesem Gerät verwenden.

Über MagicGate

MagicGate ist eine Urheberrechtsschutztechnologie, die sich der Verschlüsselungstechnologie bedient.

Vor Verwendung eines Memory Sticks

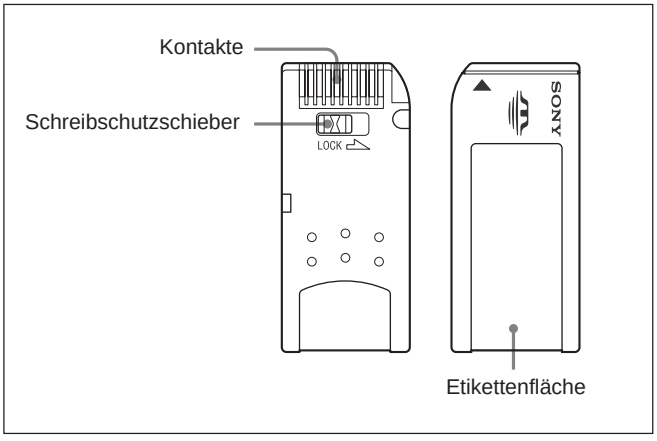

- Sie können keine Daten aufzeichnen oder löschen, wenn sich der Schreibschutzschieber des **Memory Sticks** in der Stellung LOCK befindet.
- Es ist empfehlenswert, Sicherungskopien von wichtigen Daten zu machen.
- Bilddaten können in den folgenden Fällen beschädigt werden:
  – wenn der **Memory Stick** entnommen oder die Stromversorgung ausgeschaltet wird, während auf Daten zugegriffen wird
  – wenn ein **Memory Stick** in die Nähe von statischer Elektrizität oder eines Magnetfelds gebracht wird

Hinweise

- Vermeiden Sie es, Metallgegenstände oder Ihre Finger mit dem Kontakt des Anschlussteils in Berührung zu bringen.
- Kleben Sie keine anderen Gegenstände außer dem mitgelieferten Etikett auf die Etikettenfläche.
- Bringen Sie das Etikett an der dafür vorgesehenen Etikettenfläche an. Achten Sie darauf, dass das Etikett korrekt an der Etikettenfläche angebracht wird.
- Vermeiden Sie Biegen, Fallenlassen oder starke Stoßbelastung des **Memory Sticks**.
- Unterlassen Sie das Zerlegen oder Abändern eines **Memory Sticks**.
- Lassen sie den **Memory Stick** nicht nass werden.
- Vermeiden Sie die Benutzung oder Lagerung von **Memory Sticks** an folgenden Orten:
  - Orte, die sehr heiß sind, wie z. B. ein in der Sonne geparktes Auto
  - Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind
  - Orte, die hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosiven Gasen ausgesetzt sind
- Bewahren Sie einen **Memory Stick** beim Tragen oder Lgern in seiner Schachtel auf.

Zugriffslampe

Wenn die Zugriffslampe leuchtet oder blinkt, werden Daten vom **Memory Stick** gelesen oder auf ihn geschrieben. Setzen Sie dieses Gerät keinen Erschütterungen oder Stößen aus. Unterlassen Sie in diesem Zustand das Ausschalten das Gerät oder das Entnehmen des **Memory Sticks**. Anderenfalls können die Daten beschädigt werden.

Näheres hierzu finden Sie im Wartungshandbuch.

Memory Stick und MEMORY STICK sind Warenzeichen der Sony Corporation.
MagicGate **Memory Stick** und MG sind Warenzeichen der Sony corporation.

4-1 Aufnahmebetrieb

In diesem Abschnitt werden die Verfahren zum Aufnehmen von Video- und Audiosignalen erläutert.

4-1-1 Vorbereitung des Aufnahmebetriebs

Schalter- und Menüeinstellungen

Bevor Sie mit der Aufnahme beginnen, stellen Sie die Schalter und Menü-Parameter je nach Erfordernis ein.

Einzelheiten zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie auf den in Klammern angegeben Seiten.

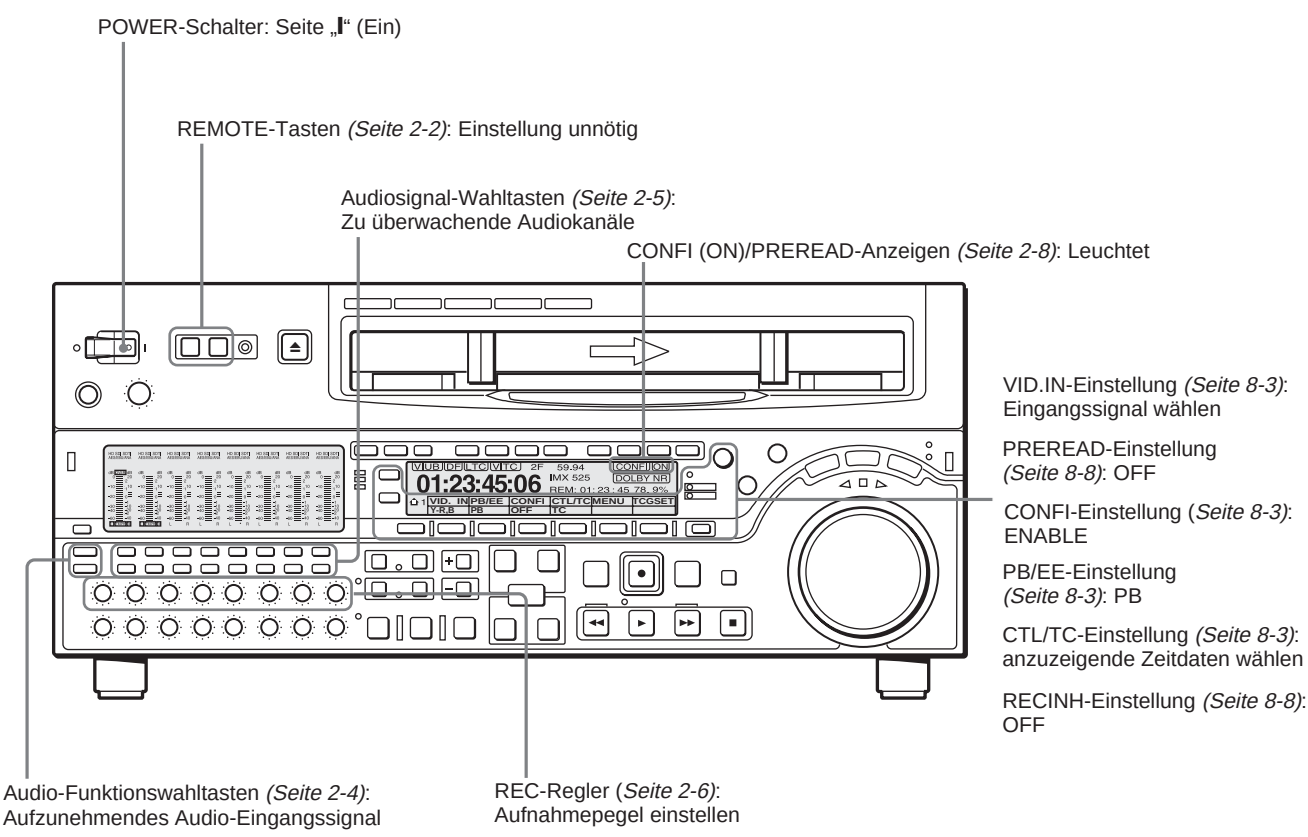

Einstellung des Aufnahmepegels

Aufnehmen mit dem Referenzpegel

Lassen Sie die REC-Reglerknöpfe eingedrückt. Die Audiosignale werden mit dem voreingestellten Referenzpegel (0 dB Referenzpegel wird im Audio-Pegelmeter für +4 dBm Eingangssignal angezeigt) aufgenommen.

Aufnehmen mit dem gewünschten Aufnahmepegel

Lassen Sie durch kurzen Druck die den betreffenden Kanälen zugeordneten REC-Reglerknöpfe am oberen Steuerpult herausschnappen und stellen Sie sie so ein, daß die Audio-Pegelmeter ca. 0 dB bei durchschnittlichem Audio-Signaleingangspegel anzeigen. Nehmen Sie diese manuelle Einstellung im E-E-Betrieb vor.

Einzelheiten zum Umschalten in den E-E-Betrieb finden Sie in den Beschreibungen der REC-Taste im Bandlauf-Steuerfeld (Seite 2-11) und der PB/EE-Einstellung auf der HOME-Seite des Funktionsmenüs (Seite 8-3).

Wahl der Skala des Audio-Pegelmeters

Durch Drücken der DISPLAY FULL/FINE-Taste *(siehe Seite 2-4)* kann der Skalenbereich des Meters umgeschaltet werden.

Überwachung der momentan aufgenommenen Video- und Audiosignale

Stellen Sie CONFI auf ENABLE *(siehe Seite 8-3)*, so daß die CONFI-Anzeige aufleuchtet. In diesem Zustand können die Video- und Audiosignale praktisch gleichzeitig mit der Aufnahme überwacht werden.

Aufnahme mit Emphasis

Um das analoge Audio-Eingangssignal oder das analoge Audio-Wiedergabesignal mit der Emphasis-Kurve zu verarbeiten, stellen Sie EMPHSS auf ON *(siehe Seite 8-6)*.
Bei der Wiedergabe werden die mit Emphasis aufgezeichneten Signale automatisch abgesenkt (Deemphasis).
Bei Gebrauch der Emphasis/Deemphasis-Funktion kann der Dynamikumfang durch Verminderung des hochfrequenten Rauschens verbessert werden.

4-1-2 Aufnahme von Zeitcodes und Benutzerbits

Zur Aufzeichnung des Zeitcodes stehen die folgenden drei Verfahren zur Verfügung:

- Einstellen eines Anfangswertes und Aufnehmen des Ausgangssignals des internen Zeitcode-Generators
- Aufnehmen des Ausgangssignals des internen Zeitcode-Generators, wenn dieser mit einem externen Zeitcode-Generator synchronisiert ist
- Aufnehmen externer Zeitcodes ohne Änderung

Aufnehmen des Zeitcodes nach Einstellung des gewünschten Anfangswertes

Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen auf Seite 1 des Funktionsmenüs *(siehe Seite 8-4)*.
Stellen Sie TCG (F1) auf INT und TCG (F2) auf PRESET.

Einstellen des Zeitcode-Anfangswertes

Verfahren Sie wie folgt:

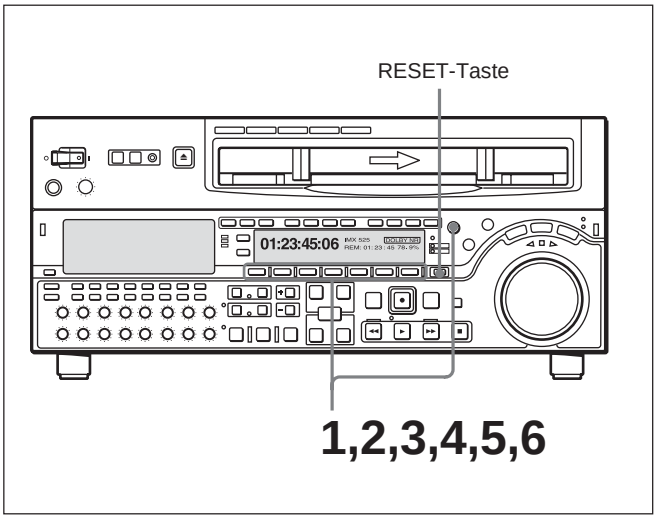

1 Stellen Sie CTL/TC auf TC.

2 Drücken Sie die Taste F6 (TCGSET).

Die Funktionsmenü-Anzeige wechselt wie folgt.

TCG	00 : 00 : 00 : 00					
SET	←	→	+	–	SET	EXIT

Die erste Stelle des Zeitcode-Wertes (8 Stellen: Stunden, Minuten, Sekunden und Vollbild) blinkt.

Um alle Stellen auf „0“ zurückzusetzen
Drücken Sie die RESET-Taste.

3 Drücken Sie die Taste F1 (←) oder F2 (→), um die einzustellende Stelle zu wählen.

Durch Drücken von F2 (→) wird die blinkende Stelle nach rechts und durch Drücken von F1 (←) nach links bewegt.

4 Drehen Sie den MULTI CONTROL-Knopf oder drücken Sie F3 (+) oder F4 (–), um den Wert der blinkenden Stelle einzustellen.

5 Wiederholen Sie Schritte **3** und **4**, bis alle Stellen wie gewünscht eingestellt sind.

6 Drücken Sie die Taste F5 (SET).

Wenn RUN auf Seite 1 des Funktionsmenüs auf FREE gestellt ist, beginnt der Zeitcode-Wert sofort zu laufen.

Einstellen des Zeitcodes auf Echtzeit

Stellen Sie die Parameter auf Seite 1 des Funktionsmenüs so ein, wie unten gezeigt und führen Sie dann die im Abschnitt „Einstellen des Zeitcode-Anfangswertes“ beschriebenen Schritte durch. In Schritt **3** und **4** stellen Sie den Wert geringfügig später als die Echtzeit ein. Führen Sie dann Schritt **6** in dem Moment aus, in dem der eingestellte Wert genau der Echtzeit entspricht.

TCG (F1): INT
TCG (F2): PRESET
RUN: FREE
DF: DF (nur 525/60-Modus)

Einstellen der Benutzerbits

Die auf der Zeitcodespur aufgezeichneten Benutzerbits stellen acht Hexadezimalstellen zur Verfügung, die zur Aufzeichnung von Datum, Uhrzeit und anderen Benutzerinformationen verwendet werden können. Verfahren Sie wie folgt.

1 Stellen Sie CTL/TC auf UB.

2 Folgen Sie den Schritten **2** bis **6** unter „Einstellen des Zeitcode-Anfangswertes“.
Jede Stelle der Benutzerbitdaten kann auf einen beliebigen Hexadezimalwert (Ziffern 0 bis 9 sowie Buchstaben A bis F) eingestellt werden.

Hinweis

Wenn in Parameter G03 des Shot-Marken-Menüs eine der Einstellungen (zum Schreiben einer Aufnahmestart-Marke) auf ON gestellt ist, werden bei jedem Start von Aufnahme, Assemble-Schnitt oder Insert-Schnitt 20 Vollbilder lang die Benutzerbitdaten mit den Shotmarkendaten überschrieben.

Synchronisieren des internen Zeitcode-Generators mit einem externen Zeitcode-Generator

Verwenden Sie diese Methode, um die Zeitcode-Generatoren von mehreren Videorecordern zu synchronisieren, oder zum Aufnehmen des wiedergegebenen Zeitcodesignals von einem externen Videorecorder, ohne die Signal-Wellenform zu verzerren.
In diesem Fall werden die Einstellungen von RUN und DF ignoriert.
Der interne Zeitcode-Generator kann wahlweise mit einem der folgenden beiden externen Zeitcodes synchronisiert werden.

- Der von einem externen Zeitcode-Generator oder einem an die TIME CODE IN-Buchse dieses Gerätes angeschlossenen Videorecorder ausgegebene Zeitcode (LTC)
- Der im Video-Eingangssignal enthaltene Zeitcode (VITC)
- Der im SDI-Eingangssignal des Geräts enthaltene Zeitcode (SMPTE-RP188).
- Der im SDTI-CP-Eingangssignal des Geräts enthaltene Zeitcode.

Zur Synchronisierung des internen Zeitcode-Generators mit einem externen Zeitcode-Generator verfahren Sie wie folgt.

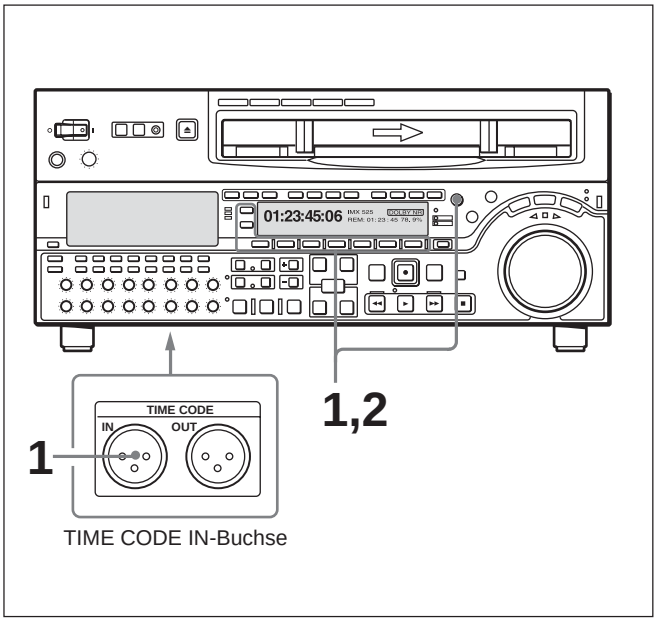

1 • Synchronisieren mit dem LTC:
Leiten Sie der TIME CODE IN-Buchse den Zeitcode des externen Zeitcode-Generators oder externen Videorecorders zu.
• Synchronisieren mit dem VITC:
Wählen Sie mit VID.IN im Funktionsmenü der HOME-Seite ein Video-Eingangssignal, das VITC enthält.
• Synchronisieren mit dem Zeitcode (SMPTE RP188) in einem SDI-Signal:
Wählen Sie mit VID.IN im Funktionsmenü der HOME-Seite SDI.
• Synchronisieren mit dem Zeitcode in einem SDTI-CP-Signal:
Wählen Sie mit VID.IN im Funktionsmenü der HOME-Seite SDTI.

2 Stellen Sie die Parameter auf Seite 1 des Funktionsmenüs so ein, wie unten gezeigt.

• Synchronisieren mit einem externen Zeitcode (LTC) oder dem Zeitcode in einem Videoeingangssignal:
TCG (F1): EXT
TCG (F2): REGEN
VITC: ON (zum Aufnehmen des VITC)
TCR: LTC bei Synchronisierung mit dem LTC, VITC bei Synchronisierung mit dem VITC (Bei Einstellung auf AUTO wird der LTC verwendet.)
• Synchronisieren mit dem (SMPTE RP188) in einem SDI-Signal:
TCG (F1): RP188
TCG (F2), VITC, TCR: bei jeder Einstellung
• Synchronisieren mit dem Zeitcode in einem SDTI-CP-Signal:
TCG (F1): CP-LTC
TCG (F2), VITC, TCR: bei jeder Einstellung

Hinweis

Wenn TCG (F1) auf RP188 oder CP-LTC eingestellt ist, die Einstellungen von TCG (F1) und VID.IN in Konflikt miteinander stehen oder das mit VID.IN ausgewählte Eingangssignal nicht anliegt, blinkt die Anzeige der TCF (F1)-Einstellung.

Danach läuft der interne Zeitcode in Synchronisation mit dem externen Zeitcode an. Sobald der interne Zeitcode-Generator mit dem externen Zeitcode-Generator synchronisiert ist, läuft der interne Zeitcode kontinuierlich weiter, selbst wenn der externe Zeitcode-Generator abgetrennt wird.

Aufnehmen eines externen Zeitcodes ohne Änderung

Mit dieser Methode können externe Zeitcodes aufgenommen werden, ohne den Lauf des internen Zeitcode-Generators zu beeinflussen.
Zum Aufnehmen der gelesenen Zeitcodes von einem externen Videorecorder wird jedoch die unter „Synchronisieren des internen Zeitcode-Generators mit einem externen Zeitcode-Generator“ beschriebene Methode empfohlen.

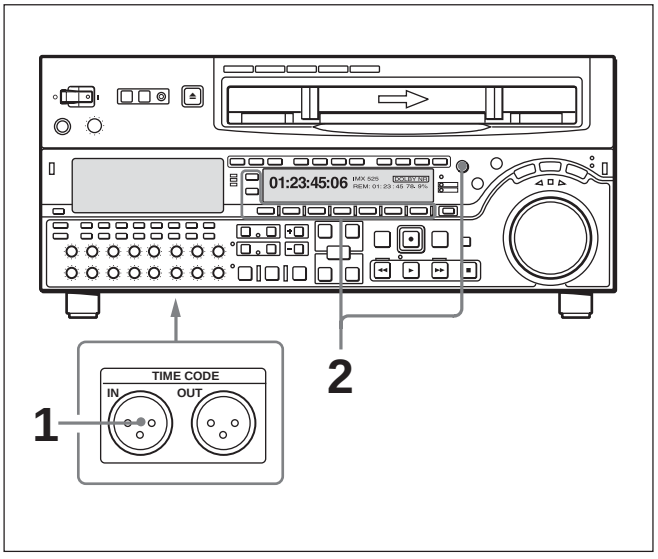

1 Leiten Sie der TIME CODE IN-Buchse den Zeitcode des externen Zeitcode-Generators zu.

2 Stellen Sie die Parameter auf Seite 1 des Funktionsmenüs so ein, wie unten gezeigt.
TCG (F1): EXT
TCG (F2): PRESET

4-1-3 Aufnahme

Zum Aufnehmen der Signale verfahren Sie wie folgt.

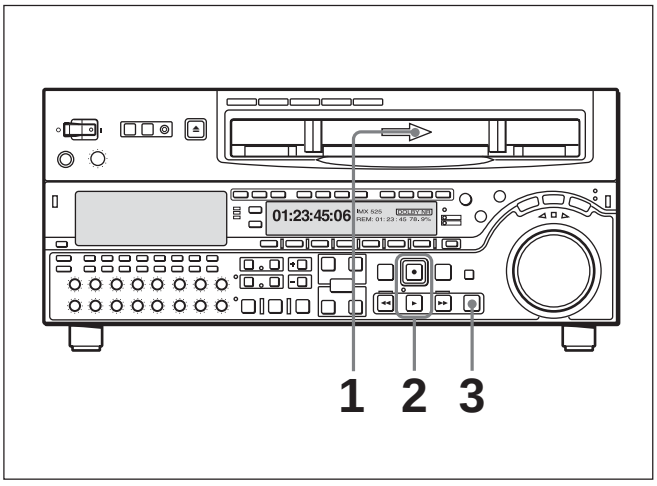

1 Legen Sie eine Cassette ein.

Einzelheiten hierzu finden Sie unter 3-5-2 „Einlegen und Entnehmen von Cassetten“ auf Seite 3-11.

2 Drücken Sie die PLAY-Taste, während Sie die REC-Taste gedrückt halten.

Die Aufnahme beginnt, und die SERVO-Anzeige signalisiert durch Aufleuchten, daß der Servo synchronverkoppelt ist.

3 Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die STOP-Taste.

Wenn die Aufnahme bis zum Bandende erfolgt

Das Band wird automatisch an den Anfang zurückgespult, wonach der Bandlauf stoppt.

4-2 Wiedergabebetrieb

In diesem Abschnitt werden die Verfahren zum Wiedergeben von Video- und Audiosignalen erläutert.

4-2-1 Vorbereitung des Wiedergabebetriebs

Schalter- und Menüeinstellungen

Bevor Sie mit der Wiedergabe beginnen, stellen Sie die Schalter und Menü-Parameter je nach Erfordernis ein.

Einzelheiten zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie auf den in Klammern angegeben Seiten.

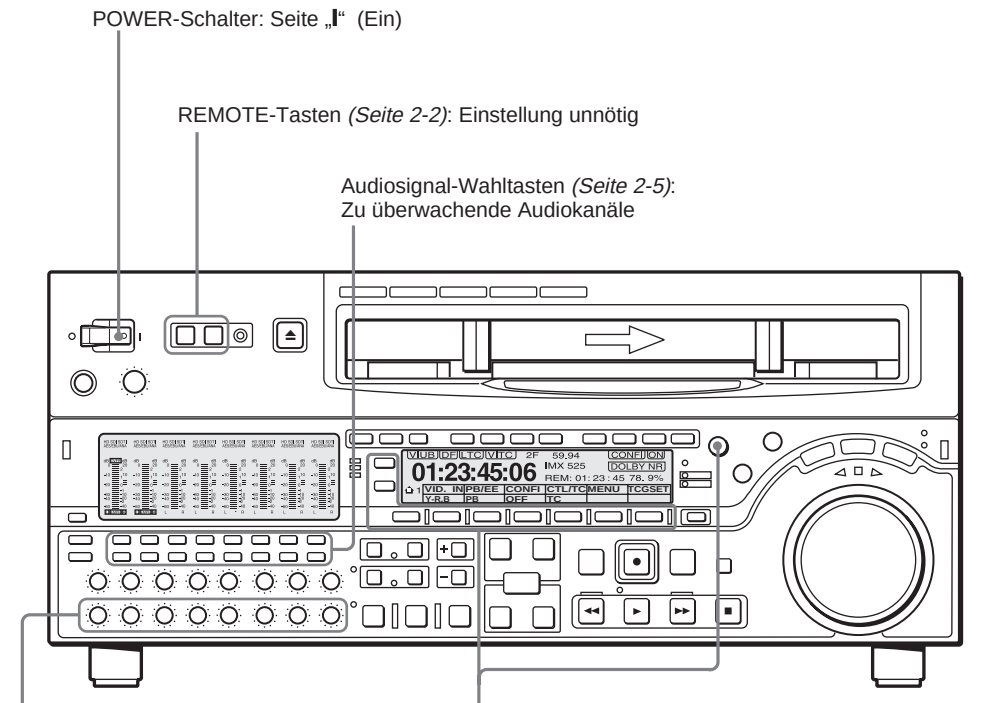
POWER-Schalter: Seite „I“ (Ein)
REMOTE-Tasten *(Seite 2-2)*: Einstellung unnötig
Audiosignal-Wahltasten *(Seite 2-5)*:
Zu überwachende Audiokanäle
01:23:45:06
PB-Regler *(Seite 2-6)*:
Audio-Wiedergabepegel einstellen
TCR-Einstellung *(Seite 8-4)*: anzuzeigenden Zeitcode wählen
PB/EE-Einstellung *(Seite 8-3)*: PB
TCG (F2)-Einstellung *(Seite 8-4)*: Ausgangs-Zeitcode wählen
TCG (F1)-Einstellung *(Seite 8-4)*: INT
CTL/TC-Einstellung *(Seite 8-3)*: anzuzeigende Zeitdaten wählen

Wahl der anzuzeigenden Zeitdaten

Angezeigte Zeitdaten

Verwenden Sie die CTL/TC-Einstellung auf der HOME-Seite des Funktionsmenüs, um CTL-Zählung (Steuersignal), Zeitcode oder Benutzerbits zu wählen. Wenn Zeitcode gewählt ist, hängt die Anzeige von der TCR-Einstellung (LTC/AUTO/VITC) im Funktions-Menü auf Seite 1 ab, wie folgt.

TCR-Einstellung	Angezeigte Daten
LTC	Auf dem Band aufgezeichneter LTC
AUTO	LTC oder VITC (automatisch umgeschaltet)
VITC	Auf dem Band aufgezeichneter VITC

Ausgegebener Zeitcode

Die Einstellungen für TCG (F2) und Setup-Menü, Parameter 606 bestimmen, ob der Zeitcode, der am TIME CODE OUT-Anschluß anliegt, der vom internen Zeitcode-Generator ausgegebene Wert (REGEN) oder der Wiedergabe-Zeitcode (PRESET) ist.

Einzelheiten zu den Einstellungen für TCG (F2) finden Sie auf Seite 8-4.

Wiedergabe mit SDTI-CP-Ausgang

Bei Verwendung eines anderen Bandformats als Betacam SX, Digital Betacam oder Analog Betacam werden die Video- und Audiosignale selbst im E-E-Betrieb ausgegeben.

Hinweis

Bei Verwendung anderer Cassetten als Digital Betacam, Betacam SX oder analog Betacam lassen sich die Video- und Audiosignale im E-E-Betrieb ausgeben.

4-2-2 Wiedergabe-Betrieb

In diesem Abschnitt werden die folgenden Arten des Wiedergabebetriebs erläutert, die bei diesem Gerät ausgeführt werden können:

- Normale Wiedergabe
  Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit (×1)
- Wiedergabe im Jog-Betrieb
  Wiedergabe mit variierter Geschwindigkeit entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Suchlaufknopfs
- Wiedergabe im Shuttle-Betrieb
  Wiedergabe mit variierter Geschwindigkeit entsprechend der Winkelstellung des Suchlaufknopfs
- Wiedergabe im VAR-Betrieb
  Wiedergabe mit variierter Geschwindigkeit entsprechend der von der Winkelstellung des Suchlaufknopfs bestimmten Feineinstellung
- Wiedergabe mit Capstan-Korrektur
  Die Wiedergabegeschwindigkeit wird vorübergehend entsprechend der Winkelstellung des Suchlaufknopfs feinjustiert, um die Wiedergabephase dieses Gerätes derjenigen eines anderen Videorecorders anzupassen.
- DMC-Wiedergabe
  Die Wiedergabe wird mit gespeicherter, variabler Geschwindigkeit ausgeführt.

Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit

Legen Sie eine Cassette ein.

Einzelheiten hierzu finden Sie unter 3-5-2 „Einlegen und Entnehmen von Cassetten“ auf Seite 3-11.

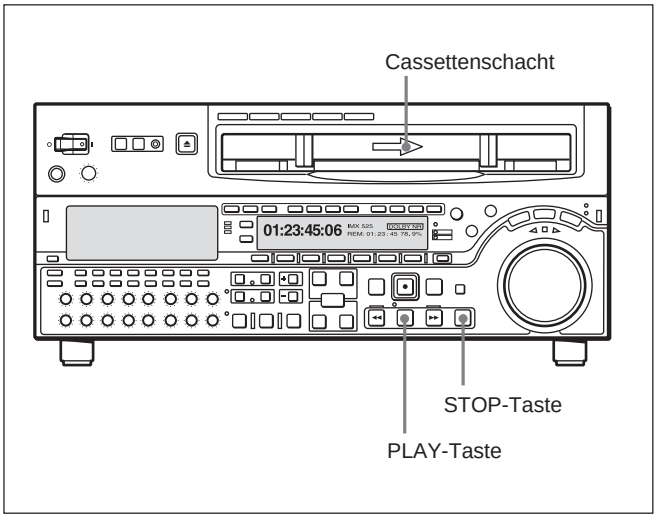

Starten der Wiedergabe

Drücken Sie die PLAY-Taste.
Die Wiedergabe beginnt, und die SERVO-Anzeige signalisiert durch Aufleuchten, daß der Servo synchronverkoppelt ist.

Zum Stoppen der Wiedergabe

Drücken Sie die STOP-Taste.

Wenn die Wiedergabe bis zum Bandende erfolgt

Das Band wird automatisch an den Anfang zurückgespult, wonach der Bandlauf stoppt.

Das automatische Zurückspulen kann durch veränderung der Einstellung des Setup-Menü Parameters 125 außer Funktion gesetzt werden.

Verwendung des Dolby-Rauschverminderungssystems

Bei Verwendung von analogen Betacam-Cassetten können Sie das Dolby C-Rauschverminderungssystem für die Audio-Wiedergabe einsetzen.
Stellen Sie zum Einschalten der Dolby-Rauschverminderung den Parameter DOLBY auf Seite 4 des Funktionsmenüs auf NR ON *(siehe Seite 8-7)*.

Wiedergabe im Jog-Betrieb

Im Jog-Betrieb können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit entsprechend der Geschwindigkeit variieren, mit der Sie den Suchlaufknopf drehen. Der Bereich der Wiedergabegeschwindigkeit beträgt ±1fache Normalgeschwindigkeit.

Der Bereich der Wiedergabegeschwindigkeit kann auf ±3fache Normalgeschwindigkeit erweitert werden, indem Sie die Einstellung von Parameter 116 des Setup-Menüs ändern.

Zur Wiedergabe im Jog-Betrieb verfahren Sie wie folgt.

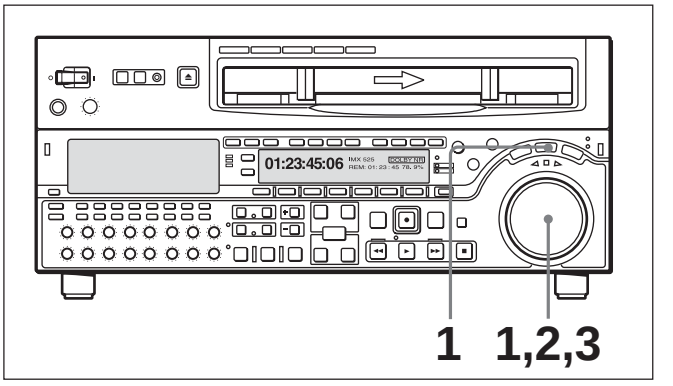

1 Drücken Sie die JOG-Taste oder den Suchlaufknopf, so daß die JOG-Taste aufleuchtet.

Bei jedem Drücken des Suchlaufknopfs wird zwischen Jog- und Shuttle-Betrieb umgeschaltet.

2 Drehen Sie den Suchlaufknopf in die gewünschte Richtung. Die Wiedergabe erfolgt entsprechend der Drehgeschwindigkeit und Drehrichtung des Suchlaufknopfs.

Die Wiedergabe im Jog-Betrieb beginnt.

3 Zum Abschalten des Jog-Wiedergabebetriebs halten Sie den Suchlaufknopf an.

Die Funktion zum Umschalten zwischen Jog- und Shuttle-Betrieb durch Drücken des Suchlaufknopfs kann durch Ändern der Einstellung von Parameter 101 des Setup-Menüs gesperrt werden.

Wiedergabe im Shuttle-Betrieb

Im Shuttle-Betrieb können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit entsprechend der Winkelstellung des Suchlaufknopfs variieren. Die folgenden Geschwindigkeitsbereiche stehen zur Verfügung:

- Bei Verwendung einer Digital Betacam-Cassette: ±50fache Normalgeschwindigkeit
- Bei Verwendung einer MPEG IMX-Cassette: –60fache bis +60fache Normalgeschwindigkeit
- Bei Verwendung einer Betacam SX-Cassette: ±60fache Normalgeschwindigkeit
- Bei Verwendung einer analogen Betacam-Cassette: –35fache bis +35fache Normalgeschwindigkeit im 525/60-Modus oder –42fache bis +42fache Normalgeschwindigkeit im 625/50-Modus

Der Suchlaufknopf besitzt Raststellungen an den Positionen für Standbild-Wiedergabe und ±5fache Normalgeschwindigkeit.
Zur Wiedergabe im Shuttle-Betrieb verfahren Sie wie folgt.

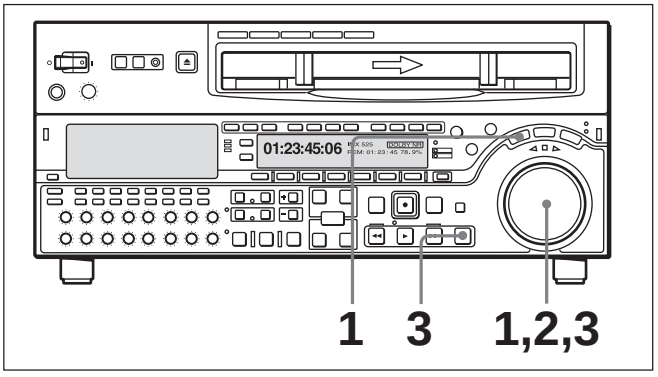

1 Drücken Sie die SHUTTLE-Taste oder den Suchlaufknopf, so daß die SHUTTLE-Taste aufleuchtet.

Bei jedem Drücken des Suchlaufknopfs wird zwischen Jog- und Shuttle-Betrieb umgeschaltet.

2 Drehen Sie den Suchlaufknopf in die Winkelstellung, die der gewünschten Wiedergabegeschwindigkeit entspricht.

Die Wiedergabe im Shuttle-Betrieb beginnt.

3 Zum Abschalten des Shuttle-Wiedergabebetriebs stellen Sie den Suchlaufknopf in die Mittenposition zurück oder drücken die STOP-Taste.

Die Funktion zum Umschalten zwischen Jog- und Shuttle-Betrieb durch Drücken des Suchlaufknopfs kann durch Ändern der Einstellung von Parameter 101 des Setup-Menüs gesperrt werden.

Zum Zurückschalten auf Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit

Drücken Sie die PLAY-Taste.

Um abwechselnd zwischen Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit und Shuttle-Wiedergabe umzuschalten

Drehen Sie den Suchlaufknopf zunächst in die der gewünschten Wiedergabegeschwindigkeit entsprechende Winkelstellung und drücken Sie dann abwechselnd die PLAY- und die SHUTTLE-Taste, um zwischen den beiden Betriebsarten hin- und herzuschalten.
Um zwischen Starten und Stoppen der Shuttle-Wiedergabe hin- und herzuschalten, drücken Sie abwechselnd die STOP- und die SHUTTLE-Taste.

Wiedergabe im VAR-Betrieb

Im VAR-Betrieb können Sie eine Feineinstellung der Wiedergabegeschwindigkeit (in 51 Stufen) je nach Bandformat innerhalb der folgenden Bereiche vornehmen.

Digital Betacam: –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit
MPEG IMX: –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit
Betacam SX: –1fache bis +2fache Normalgeschwindigkeit
Betacam/Betacam SP: –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit

Der Suchlaufknopf besitzt Raststellungen an den Positionen für Standbild-Wiedergabe und ±1fache Normalgeschwindigkeit.
Zur Wiedergabe im VAR-Betrieb verfahren Sie wie folgt.

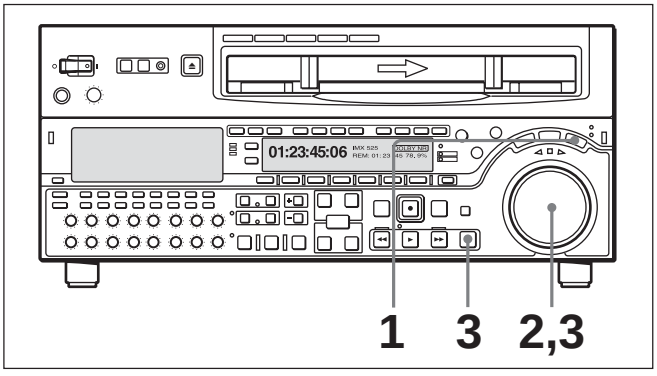

1 Schalten Sie die VAR-Taste durch Drücken ein.

(bitte wenden)

2 Drehen Sie den Suchlaufknopf in die der gewünschten Wiedergabegeschwindigkeit entsprechende Winkelstellung.

Die Wiedergabe im VAR-Betrieb beginnt.

3 Zum Abschalten des Wiedergabebetriebs mit variierter Geschwindigkeit stellen Sie den Suchlaufknopf in die Mittenposition zurück oder drücken die STOP-Taste.

Zum Zurückschalten auf Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit

Drücken Sie die PLAY-Taste.

Um abwechselnd zwischen Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit und Wiedergabe im VAR-Betrieb umzuschalten

Drehen Sie den Suchlaufknopf zunächst in die der gewünschten Wiedergabegeschwindigkeit entsprechende Winkelstellung und drücken Sie dann abwechselnd die PLAY- und die VAR-Taste, um zwischen den beiden Betriebsarten hin- und herzuschalten.
Um zwischen Starten und Stoppen der Wiedergabe im VAR-Betrieb hin- und herzuschalten, drücken Sie abwechselnd die STOP- und die VAR-Taste.

Wiedergabe mit Capstan-Korrektur

Die Wiedergabegeschwindigkeit kann vorübergehend durch Capstan-Korrektur kompensiert werden. Diese Funktion eignet sich dazu, die Wiedergabephase mit der eines anderen Videorecorders zu synchronisieren, der das gleiche Programm wiedergibt.

In dieser Betriebsart sind zwei Wiedergabearten möglich.

Wiedergabe mit temporärer Capstan-Korrektur

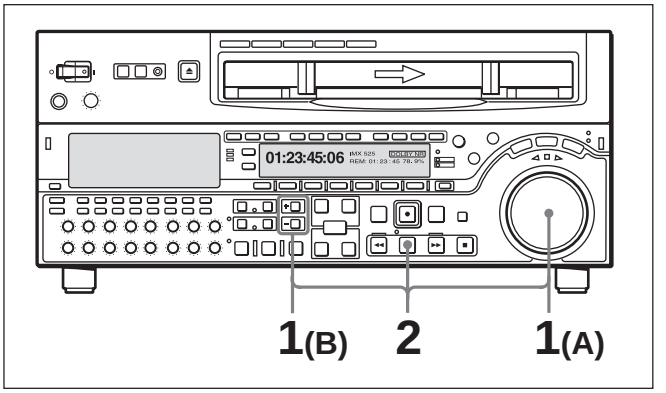

1 (A) Halten Sie die PLAY-Taste und drehen Sie den Suchlaufknopf in die gewünschte Richtung, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu justieren. Der Einstellbereich beträgt ±15% in Schritten von 1% der normalen Wiedergabegeschwindigkeit.
(B) Halten Sie die PLAY-Taste und betätigen Sie eine der TRIM-Tasten, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu justieren. Bei gedrückt gehaltenen Tasten erhält man eine um 8 % höhere bzw. niedrigere Wiedergabegeschwindigkeit.

Die SERVO-Anzeige erlischt.

2 Nach beendeter Einstellung lassen Sie die PLAY-Taste wieder los.

Das Gerät schaltet auf Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit zurück, und die SERVO-Anzeige leuchtet wieder auf.

Wiedergabe mit kontinuierlicher Capstan-Korrektur

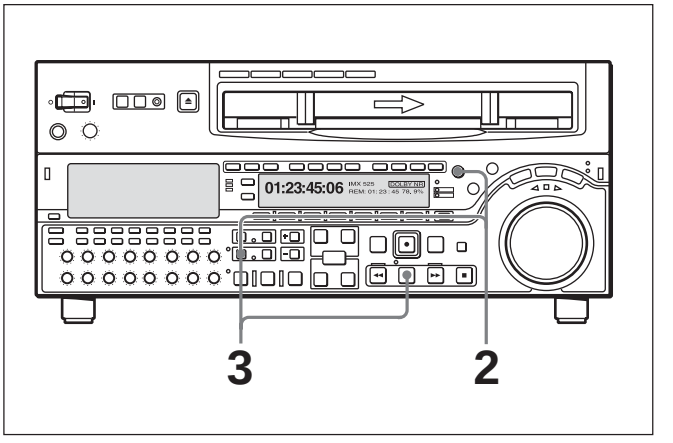

1 Stellen Sie den Setup-Menü-Parameter 111 (TSO PLAY) auf TSO.

2 Halten Sie die DMC/FEED-Taste gedrückt und stellen Sie mit dem MULTI CONTROL-Knopf die Wiedergabegeschwindigkeit ein.

Die gewählte Wiedergabegeschwindigkeit wird im Zeitdaten-Display 2 im unteren Steuerpult dieses Geräts sowie im Zeichendisplay auf dem Monitor angezeigt.

3 Drücken Sie bei gedrückt gehaltener DMC/FEED-Taste die PLAY-Taste.

4 Drücken Sie die PLAY-Taste oder führen Sie einen beliebigen anderen Vorgang aus, um die Wiedergabe mit Capstan-Korrektur zu beenden.

Einzelheiten zum Setup-Menü siehe Abschnitt 9-2 „Bedienungsvorgänge im Setup-Menü“.

Einzelheiten zur Zeicheninformation im Videomonitor siehe Beschreibungen von F4 (CHARA) im Funktionsmenü Seite 4 (Seite 8-8) und Setup-Menü-Parameter 005 (Seite 9-5).

Ausführen der Wiedergabe im FEED-Betrieb

Zum Ausführen der Wiedergabe im FEED-Betrieb verfahren Sie wie folgt.

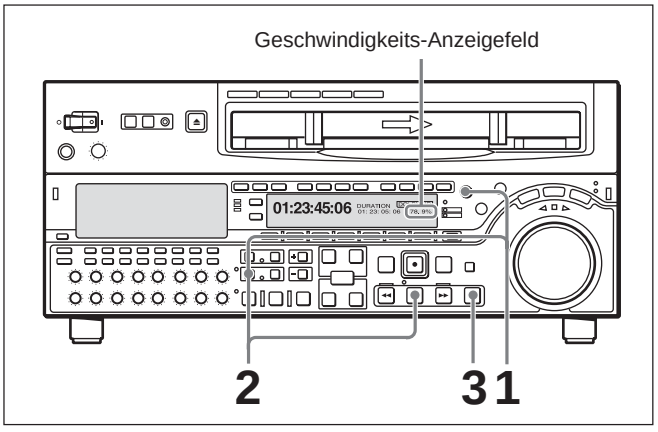

1 Stellen Sie den Setup-Menü-Parameter 111 (TSO PLAY) auf FEED.

Wenn das System Wiedergabe im FEED-Betrieb mit 2facher Normalgeschwindigkeit unterstützt, können Sie bei MPEG IMX-Wiedergabe die Geschwindigkeit der Wiedergabe im FEED-Betrieb auf 1fache oder 2fache Normalgeschwindigkeit einstellen, indem Sie den MULTI CONTROL-Regler drehen, während Sie die DMC/FEED-Taste gedrückt halten. Wenn diese Option nicht installiert ist, beträgt die Geschwindigkeit der Wiedergabe im FEED-Betrieb stets die 1fache Normalgeschwindigkeit.

2 Drücken Sie die PLAY-Taste, während Sie die DMC/FEED-Taste gedrückt halten.

Beide Tasten leuchten auf, und die Wiedergabe im FEED-Betrieb beginnt.

3 Drücken Sie die STOP-Taste an der Stelle, an der die Wiedergabe enden soll.

Die Wiedergabe stoppt.

Wiedergabe im AUTO FEED-Betrieb

Diese Betriebsart ist eine Funktion der Wiedergabe im FEED-Betrieb des Segments zwischen den IN- und OUT-Punkten. Durch Anschluß dieses Geräts an einen Aufnahme-Recorder mit RECEIVE STANDBY-Funktion (z.B. MAV-555/2000) über die SDTI-CONTROL PANEL-Schnittstelle und Ausführen der Wiedergabe im AUTO FEED-Betrieb auf diesem Gerät, können Sie das Intervall zwischen dem IN-Punkt und dem OUT-Punkt auf dem Aufnahme-Recorder aufzeichnen.

1 Stellen Sie F4 (CTL/TC) auf der HOME-Seite des Funktionsmenüs auf TC.

2 Starten Sie die Wiedergabe, und drücken Sie bei gedrückt gehaltener ENTRY-Taste die IN-Taste an der Stelle, an der Sie den IN-Punkt setzen wollen. Zum Setzen des OUT-Punkts, drücken Sie bei gedrückt gehaltener ENTRY-Taste die OUT-Taste.

3 Drücken Sie bei gedrückt gehaltener DMC/FEED-Taste die PREVIEW-Taste. (Lesen Sie vorher Schritt 1 des vorigen Abschnitts „Ausführen der Wiedergabe im FEED-Betrieb“ und stellen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit für den FEED-Betrieb ein.)

Das Band wird auf einen Punkt 5 Sekunden vor dem IN-Punkt gefahren (diese Vorlaufzeit läßt sich über Parameter 001 im Grundmenü ändern), woraufhin die Wiedergabe im AUTO FEED-Betrieb startet. Die Wiedergabe stoppt 2 Sekunden hinter dem OUT-Punkt.
Das Segment zwischen den IN- und OUT-Punkten wird auf den Aufnahme-Recorder aufgezeichnet.

4-2-3 Wiedergabe mit dynamischer Bewegungssteuerung (DMC)

Überblick über die DMC-Wiedergabe

Im DMC-Betrieb (Dynamic Motion Control, Dynamische Bewegungssteuerung) kann die Bandgeschwindigkeit während der Wiedergabe eines bestimmten Bandteils variiert und die Variierkurve (Geschwindigkeitswerte) für spätere Verwendung im Memory abgespeichert werden. Der Einstellbereich reicht von –1facher bis +3facher Normalgeschwindigkeit (MPEG IMX- oder digitale Betacam-Cassette), –1facher bis +2facher Normalgeschwindigkeit (Betacam SX-Cassette), oder –1facher bis +3facher Normalgeschwindigkeit (analoge Betacam-Cassette).
Bei einer Live-Übertragung eines Sportereignisses können beispielsweise die Start- und Endpunkte wichtiger Szenen während der Aufnahme gesetzt und diese Szenen dann unter Verwendung der DMC-Funktion unmittelbar danach wiedergegeben und gesendet werden.

Während der DMC-Wiedergabe läuft das Band wie im Diagramm unten gezeigt.

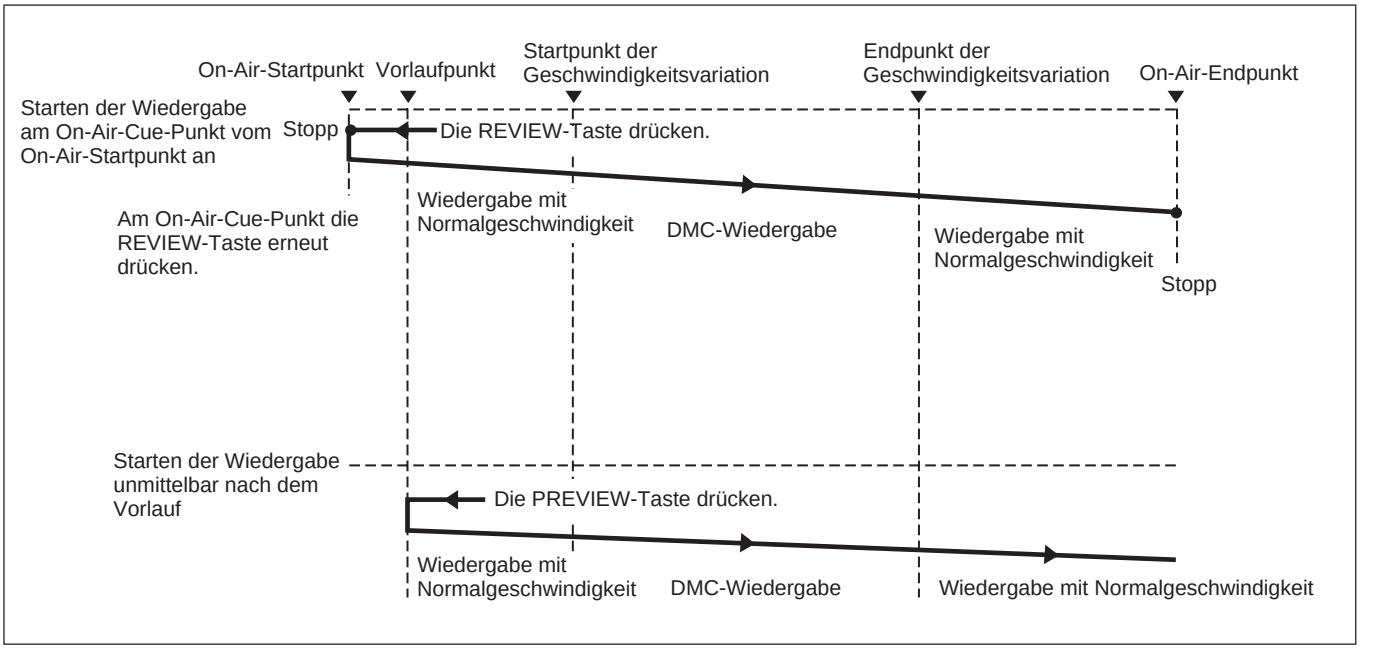

Abspeichern der Wiedergabegeschwindigkeiten

Zum Abspeichern der Geschwindigkeiten für DMC-Wiedergabe verfahren Sie wie folgt.

Hinweis

Versichern Sie Sich vorher, daß TSO PLAY des Setup-Menü Parameters 111 auf DIS eingestellt ist.

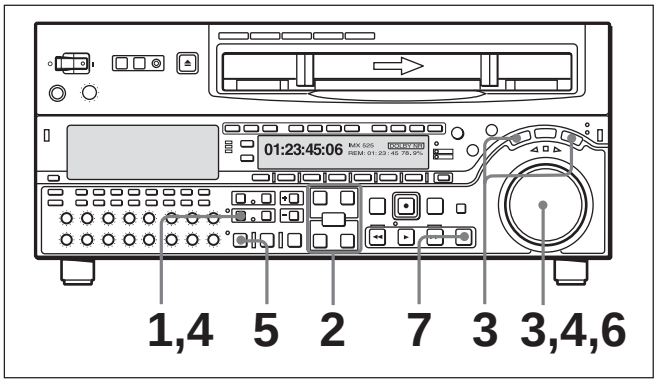

1 Schalten Sie die DMC/FEED-Taste durch Drücken ein.

2 Zum Festlegen der Start- und Endpunkte drücken Sie während der Wiedergabe oder Aufnahme eine der folgenden Tasten gemeinsam mit der ENTRY-Taste.
- On-Air-Startpunkt: AUDIO IN-Taste
- Startpunkt der Geschwindigkeitsvariation: IN-Taste
- Endpunkt der Geschwindigkeitsvariation: OUT-Taste
- On-Air-Endpunkt: AUDIO OUT-Taste

Bei jedem Drücken wird die betreffende Taste eingeschaltet.

3 Drücken Sie den Suchlaufknopf, die SHUTTLE-Taste oder die VAR-Taste, um in den Shuttle- bzw. VAR-Betrieb umzuschalten.

Die SHUTTLE/VAR-Anzeige leuchtet auf.

4 Zur Wahl der Anfangs-Wiedergabegeschwindigkeit drehen Sie den Suchlaufknopf bei gedrückter DMC/FEED-Taste.

Die gewählten Geschwindigkeiten werden im Geschwindigkeitsanzeige-Display angezeigt. Während die Wiedergabegeschwindigkeit gewählt wird, bewegt sich das Band nicht. Sobald die Geschwindigkeit gewählt ist, lassen Sie die DMC/FEED-Taste los.

5 Drücken Sie die PREVIEW-Taste.

Das Band wird zum Vorlaufpunkt zurückgespult, und die Wiedergabe erfolgt mit Normalgeschwindigkeit bis zum Startpunkt der Geschwindigkeitsvariation. Sobald das Band den Startpunkt der Geschwindigkeitsvariation erreicht hat, beginnt die MEMORY-Anzeige zu blinken, und das Band wird mit der in Schritt **4** gewählten Anfangsgeschwindigkeit wiedergegeben.

6 Drehen Sie den Suchlaufknopf in die Position, die der gewünschten Wiedergabegeschwindigkeit entspricht.

Während die MEMORY-Anzeige blinkt, werden die Geschwindigkeitswerte im Memory gespeichert. Sobald das Band den Endpunkt der Geschwindigkeitsvariation erreicht hat, wechselt die MEMORY-Anzeige von Blinken auf Leuchten und zeigt damit an, daß die Speicherung der Wiedergabegeschwindigkeit beendet ist.

7 Drücken Sie die STOP-Taste zum Stoppen des Bands.

Wenn die MEMORY-Anzeige vor Erreichen des Endpunkts der Geschwindigkeitsvariation aufleuchtet

In diesem Fall kann der Videorecorder keine weiteren Wiedergabe-Geschwindigkeitswerte speichern. Die Kapazität des Memory beträgt 120 Sekunden.

Zum Überprüfen und Ändern der gespeicherten Geschwindigkeiten

Drücken Sie die PREVIEW-Taste. Das Band wird vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt der Geschwindigkeitsvariation mit der gespeicherten Geschwindigkeit wiedergegeben. Zum Ändern der Geschwindigkeit drehen Sie den Suchlaufknopf.

Um als Anfangsgeschwindigkeit die Normalgeschwindigkeit zu wählen

Drücken Sie die PLAY-Taste in Schritt **4**.

Ausführen der DMC-Wiedergabe

Zum Starten der DMC-Wiedergabe stehen zwei Methoden zur Verfügung.

- Starten der Wiedergabe am On-Air-Cue-Punkt vom On-Air-Startpunkt an
- Starten der Wiedergabe unmittelbar nach dem Vorlauf

Hinweise

- Um Bedienungsfehler bei der DMC-Wiedergabe zu vermeiden, sollte der Videorecorder nur allein verwendet werden.
- Sind zwei Videorecorder für Schnittbetrieb miteinander verbunden, kann ebenfalls DMC-Wiedergabe ausgeführt werden, allerdings nur mit dem Schnittrecorder und nur dann, wenn sowohl die RECORDER- als auch die PLAYER-Taste ausgeschaltet ist.

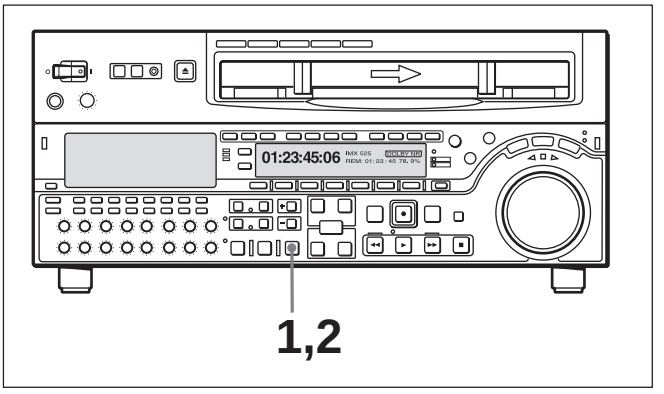

Zum Starten der Wiedergabe am On-Air-Cue-Punkt vom On-Air-Startpunkt an

Verfahren Sie wie folgt.

1 Drücken Sie die REVIEW-Taste.

Die REVIEW-Taste leuchtet auf, und das Band wird bis zum On-Air-Startpunkt zurückgespult. Danach blinkt die REVIEW-Taste.

2 Drücken Sie die REVIEW-Taste am On-Air-Cue-Punkt erneut.

Die REVIEW-Taste wechselt auf Leuchten. Sobald das Band den Startpunkt der Geschwindigkeitsvariation erreicht hat, beginnt die DMC-Wiedergabe, und das Band wird gemäß der im Memory gespeicherten Variierkurve bis zum Erreichen des Endpunkts der Geschwindigkeitsvariation wiedergegeben. Danach erfolgt die Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit bis zum On-Air-Endpunkt, an dem das Band schließlich gestoppt wird.

Zum Starten der DMC-Wiedergabe unmittelbar nach dem Vorlauf

Drücken Sie die PREVIEW-Taste.
Die PREVIEW-Taste leuchtet auf. Sobald das Band nach dem Vorlauf den Startpunkt der Geschwindigkeitsvariation erreicht hat, beginnt die DMC-Wiedergabe, und das Band wird mit der im Memory gespeicherten Variierkurve bis zum Endpunkt der Geschwindigkeitsvariation wiedergegeben. Danach wird die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit fortgesetzt.

Zum Stoppen des Bandes während der DMC-Wiedergabe

Drücken Sie die STOP-Taste.

Zum Abschalten des DMC-Wiedergabebetriebs

Drücken Sie die DMC/FEED-Taste gemeinsam mit der DELETE-Taste.

5-1 Automatischer Schnittbetrieb

In diesem Abschnitt wird der automatische Schnittbetrieb mit diesem Gerät und einem zweiten Videorecorder erläutert, der an die REMOTE1-IN(9P)-Buchse angeschlossen ist.

5-1-1 Überblick über den automatischen Schnittbetrieb

Schnittbetriebsarten

- **Assemble-Betrieb**
  Neue Szenen können an eine bereits vorhandene Aufzeichnung angefügt werden.
  Dabei werden neben den Video- und Audiosignalen auch CTL-Signale und Zeitcodes mit auf das Aufnahmeband aufgezeichnet.
- **Insert-Betrieb**
  Eine neue Szene kann in eine beliebige Stelle einer bereits vorhandenen Aufzeichnung hineingeschnitten werden, wobei die auf dem Aufnahmeband enthaltenen CTL-Signale nicht überschrieben werden. Videosignale, Audiosignale, und Zeitcode können getrennt aufgenommen werden.

In beiden Schnittbetriebsarten ist DMC-Schnittbetrieb möglich. Beim Insertschnitt können unterschiedliche IN/OUT-Punkte für die Video- und Audiosignale festgelegt werden (separater Audio/Video-Schnittbetrieb).

Interpolation des Zeitcodes durch den CTL-Zähler

Um Zeitcodewerte als Schnittpunktadressen verwenden zu können, müssen diese in aufsteigender Reihenfolge auf dem Band aufgezeichnet sein. Solange die Zeitcodewerte in aufsteigender Folge aufgezeichnet sind, braucht der Zeitcode nicht durchgehend auf dem Band vorhanden zu sein. Der CTL-Zähler interpoliert automatisch beim Schnittbetrieb, selbst wenn keine Kontinuität des Zeitcodes vorhanden ist.

Während des automatischen Schnittbetriebs aufgezeichneter Zeitcode

Beim automatischen Schnittbetrieb wird der unmittelbar vor dem Einstiegspunkt aufgezeichnete Zeitcode fortgesetzt, ungeachtet der Einstellungen für TCG (F1) und TCG (F2).

Durch entsprechende Einstellung von Parameter 610 des Setup-Menüs kann außerdem festgelegt werden, daß die Aufzeichnung des Zeitcodes gemäß den Einstellungen im Funktionsmenü erfolgt.

Bedienungsschritte für automatisches Schneiden

Das folgende Flußdiagramm zeigt den Bedienungsablauf für automatisches Schneiden mit zwei Videorecordern.

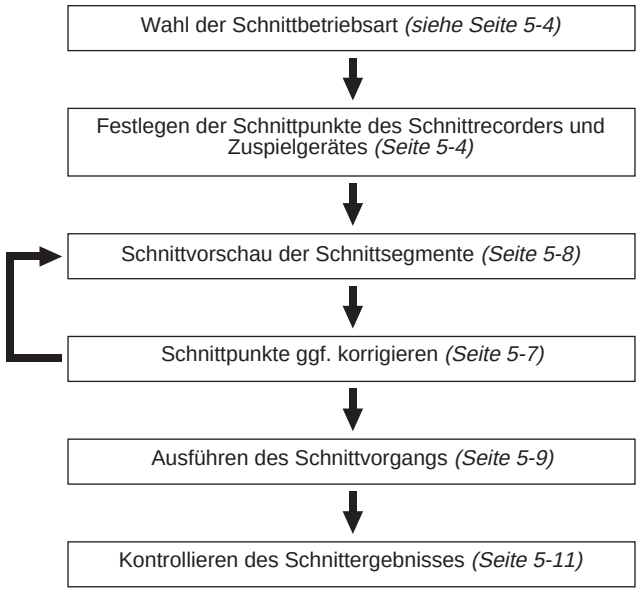
Wahl der Schnittbetriebsart (siehe Seite 5-4)
Festlegen der Schnittpunkte des Schnittrecorders und Zuspielgerätes (Seite 5-4)
Schnittvorschau der Schnittsegmente (Seite 5-8)
Schnittpunkte ggf. korrigieren (Seite 5-7)
Ausführen des Schnittvorgangs (Seite 5-9)
Kontrollieren des Schnittergebnisses (Seite 5-11)

Verwendung einer Schnitt-Steuereinheit

Wird eine Schnitt-Steuereinheit zur Steuerung des Videorecorders verwendet, stellen Sie die Schnittverzögerung an der Schnitt-Steuereinheit so ein, daß die Befehle CUT-IN und CUT-OUT fünf Vollbilder vor dem tatsächlichen Schnittpunkt an den Videorecorder übertragen werden.

Hinweise zu den an den Monitor ausgegebenen Videosignalen

Im E-E-Betrieb erfolgt die Ausgabe des Video-Ausgangssignals des Gerätes mit einer Verzögerung (um 8H) gegenüber dem Video-Eingangssignal, die der von den Videokreisen benötigten Verarbeitungszeit entspricht.
Wenn die Wiedergabe im Schnittbetrieb mit Vorgabe sowohl des Zuspielgerätes als auch des Schnittrecorders erfolgen soll, können Sie im Gegensatz zu den in Kapitel 4 beschriebenen Wiedergabeverfahren die Synchronphase mit Parameter 701 des Setup-Menüs um 8H verzögern.

5-1-2 Schalter- und Menüeinstellungen

Bevor Sie mit dem Schnittbetrieb beginnen, stellen Sie die Schalter und Menü-Parameter wie erforderlich ein.

Einstellungen am Schnittrecorder

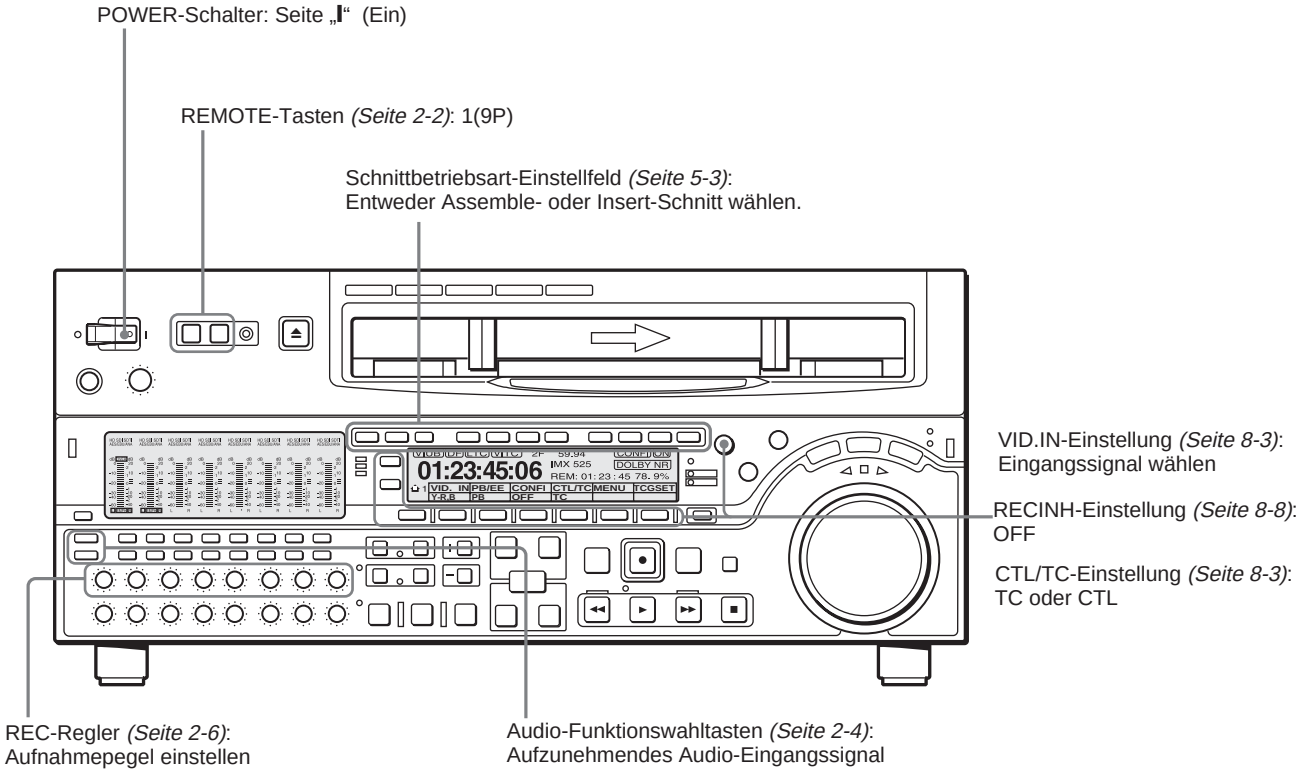

Einstellungen am Zuspielgerät

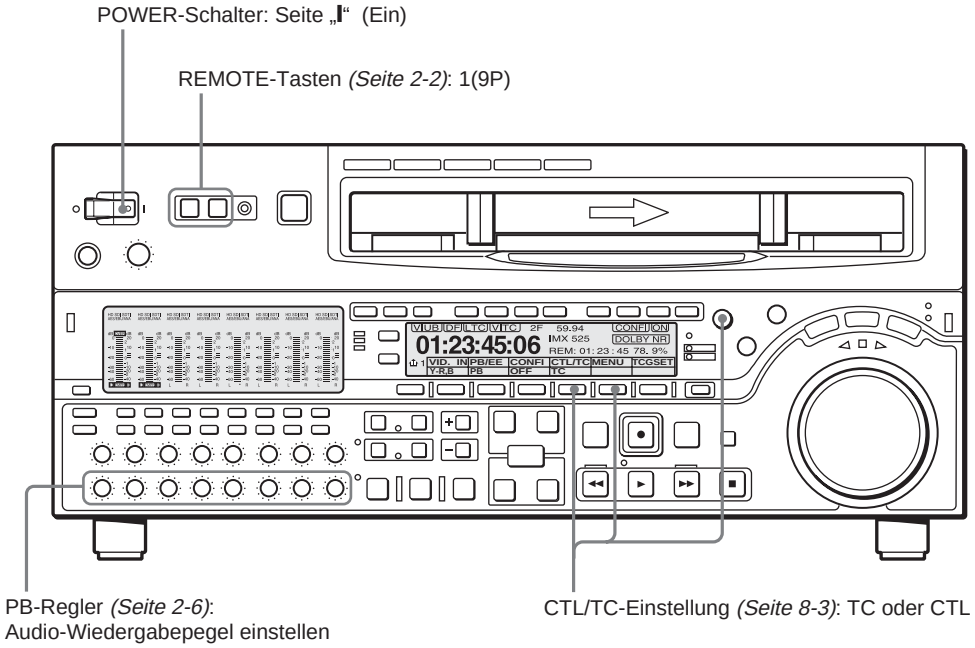

5-1-3 Wahl der Schnittbetriebsart

Wählen der Schnittbetriebsart

Wählen Sie Assemble-Schnitt oder Insertschnitt.

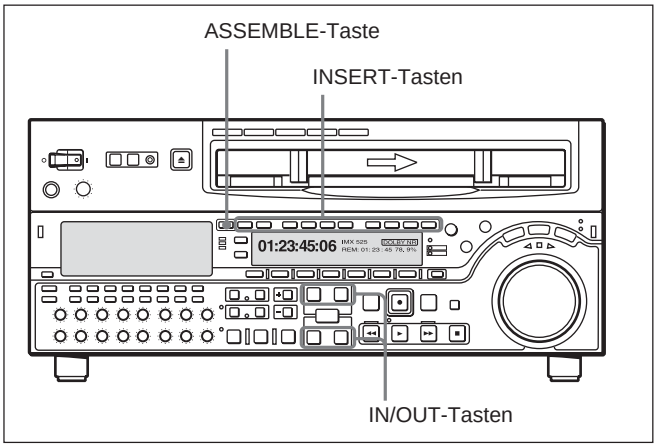

Je nach der gewünschten Schnittbetriebsart drücken Sie eine oder mehrere der folgenden Tasten.

- Für Assemble-Schnitt: ASSEMBLE-Taste
- Für Insert-Schnitt: Die den zu schneidenden Signalen entsprechenden INSERT-Tasten (VIDEO, CH1 bis CH8, TC)

Nach Wahl der Schnittbetriebsart beginnen die IN/OUT-Tasten zu blinken, um zu signalisieren, daß die Schnittpunkte festgelegt werden müssen.

5-1-4 Festlegung der Schnittpunkte

Dieser Abschnitt erläutert die Festlegung der Einstiegs- und Ausstiegspunkte (IN- und OUT-Punkte). Beim Insert-Schnittbetrieb können unterschiedliche IN/OUT-Punkte für die Video- und Audiosignale festgelegt werden (separater Audio/Video-Schnittbetrieb).

Festlegen eines Schnittpunkts

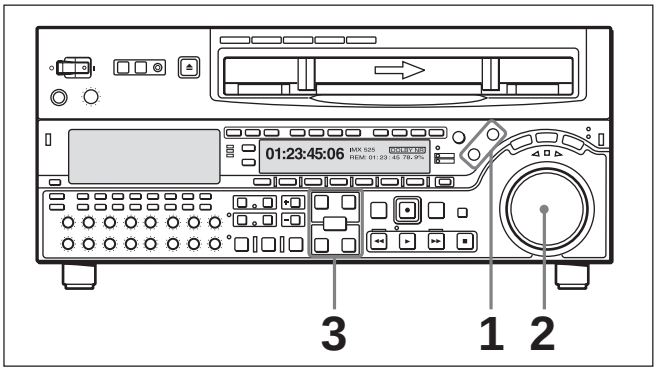

1 Drücken Sie die RECORDER- oder die PLAYER-Taste zur Wahl des Gerätes, an dem der Schnittpunkt festgelegt werden soll.

Die jeweils gedrückte Taste leuchtet auf.

2 Drehen Sie den Suchlaufknopf im Jog- oder Shuttle-Betrieb, um den gewünschten Schnittpunkt aufzusuchen.

Einzelheiten zur Wiedergabe im Jog- oder Shuttle-Betrieb finden Sie unter „Wiedergabe im Jog-Betrieb“ auf Seite 4-8 und „Wiedergabe im Shuttle-Betrieb“ auf Seite 4-9.

3 An der Stelle, wo der IN- oder OUT-Punkt festgelegt werden soll, halten Sie die ENTRY-Taste gedrückt, während Sie die IN- bzw. OUT-Taste betätigen.

Nach Festlegung des IN- oder OUT-Punktes leuchtet die entsprechende Taste (IN bzw. OUT) auf.

4 Wiederholen Sie die Schritte **1** bis **3**, um alle erforderlichen Schnittpunkte festzulegen.

Sobald die beiden IN-Punkte am Schnittrecorder und am Zuspielgerät festgelegt worden sind, beginnen die Tasten PREVIEW und AUTO EDIT zu blinken, um zu signalisieren, daß eine Schnittvorschau oder ein Schnittvorgang ausgeführt werden kann.

Automatische Festlegung von Schnittpunkten

Zur Ausführung eines Schnittvorgangs werden insgesamt vier Schnittpunkte benötigt, nämlich jeweils ein IN- und ein OUT-Punkt an Schnittrecorder und Zuspielgerät. Sobald jedoch drei dieser Schnittpunkte festgelegt worden sind, wird der letzte Schnittpunkt automatisch vom Gerät ermittelt und festgelegt. Wenn Sie beispielsweise den IN- und OUT-Punkt des Schnittrecorders sowie den IN-Punkt des Zuspielgerätes festlegen, wird der OUT-Punkt des Zuspielgerätes automatisch festgelegt.

Hinweis

In den folgenden Situationen beginnt die DELETE-Taste zu blinken, um zu signalisieren, daß kein automatischer Schnittvorgang ausgeführt werden kann:

- Der OUT-Punkt liegt vor dem IN-Punkt.

• Alle vier Schnittpunkte (IN- und OUT-Punkt des Schnittrecorders sowie IN- und OUT-Punkt des Zuspielgerätes) sind festgelegt worden.

In einem solchen Fall verwenden Sie die DELETE-Taste, um einen überflüssigen Schnittpunkt zu löschen, oder Sie legen die Schnittpunkte korrekt fest.

Einzelheiten zum Löschen von Schnittpunkten finden Sie unter „Löschen eines Schnittpunkts“ auf Seite 5-7.

Festlegen separater Audio/Video-Schnittpunkte

Beim separaten Audio/Video-Schnittbetrieb werden die Audio-Schnittpunkte mit den AUDIO IN/OUT-Tasten und die Video-Schnittpunkte mit den IN/OUT-Tasten festgelegt.

Der separate Audio/Video-Schnittbetrieb ist jedoch nur möglich, wenn der Videorecorder auf Insert-Schnittbetrieb geschaltet ist.

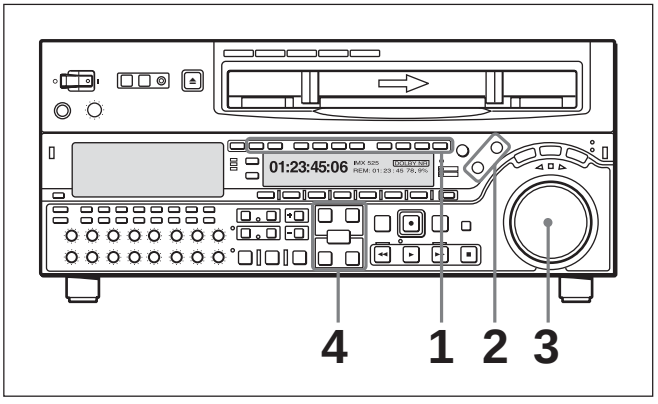

1 Drücken Sie die gewünschte INSERT-Taste (VIDEO, CH1 bis CH8 oder TC).

Die Tasten IN/OUT beginnen zu blinken.

2 Drücken Sie die RECORDER- oder die PLAYER-Taste zur Wahl des Gerätes, an dem der Schnittpunkt festgelegt werden soll.

Die jeweils gedrückte Taste leuchtet auf.

3 Drehen Sie den Suchlaufknopf im Jog- oder Shuttle-Betrieb, um den gewünschten Schnittpunkt aufzusuchen.

Einzelheiten zur Wiedergabe im Jog- oder Shuttle-Betrieb finden Sie unter „Wiedergabe im Jog-Betrieb“ auf Seite 4-8 und „Wiedergabe im Shuttle-Betrieb“ auf Seite 4-9.

4 An der Stelle, wo der IN- oder OUT-Punkt festgelegt werden soll, halten Sie die ENTRY-Taste gedrückt, während Sie einer der Tasten IN, OUT, AUDIO IN und AUDIO OUT betätigen.

Nach Festlegung des Schnittpunkts wechselt die entsprechende Taste (IN, OUT, AUDIO IN oder AUDIO OUT) von Blinken auf Leuchten.

5 Wiederholen Sie die Schritte **2** bis **4**, um alle erforderlichen Schnittpunkte festzulegen.

Nach Festlegung jedes Schnittpunkts wechselt die entsprechende Taste von Blinken auf Leuchten.

Hinweis

Werden beim separaten Audio/Video-Schnitt insgesamt sechs oder mehr Schnittpunkte für den Schnittrecorder und das Zuspielgerät festgelegt, so beginnt die DELETE-Taste zu blinken, um darauf hinzuweisen, daß ein Schneiden nicht möglich ist. In einem solchen Fall verwenden Sie die DELETE-Taste, um alle überflüssigen Schnittpunkte zu löschen.

Einzelheiten zum Löschen von Schnittpunkten finden Sie unter „Löschen eines Schnittpunkts“ auf Seite 5-7.

Automatische Festlegung von Schnittpunkten beim separaten Audio/Video-Schnitt

Für separaten Audio/Video-Schnitt sind insgesamt acht Schnittpunkte erforderlich: vier Video-Schnittpunkte (jeweils ein IN- und ein OUT-Punkt für Zuspielgerät und Schnittrecorder) und vier Audio-Schnittpunkte (jeweils ein Audio-IN- und ein Audio-OUT-Punkt für Zuspielgerät und Schnittrecorder). Sobald allerdings fünf Schnittpunkte festgelegt worden sind, werden die restlichen drei Schnittpunkte automatisch ermittelt und festgelegt. Wenn Sie beispielsweise drei der vier Video-Schnittpunkte und zwei Audio-Schnittpunkte festgelegt haben, werden die restlichen drei Schnittpunkte automatisch festgelegt, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich dabei um Schnittpunkte für den Schnittrecorder oder das Zuspielgerät handelt.

In dem im folgenden Diagramm gezeigten Beispiel wurden die eingerahmten Schnittpunkte manuell festgelegt. Die übrigen Schnittpunkte (der Audio-OUT-Punkt für den Schnittrecorder sowie der Audio-IN- und der OUT-Punkt für das Zuspielgerät) wurden dagegen automatisch festgelegt.

Bitte beachten Sie, daß jeder Schnittpunkt, gleich ob manuell oder automatisch festgelegt, nachträglich gelöscht oder korrigiert werden kann.

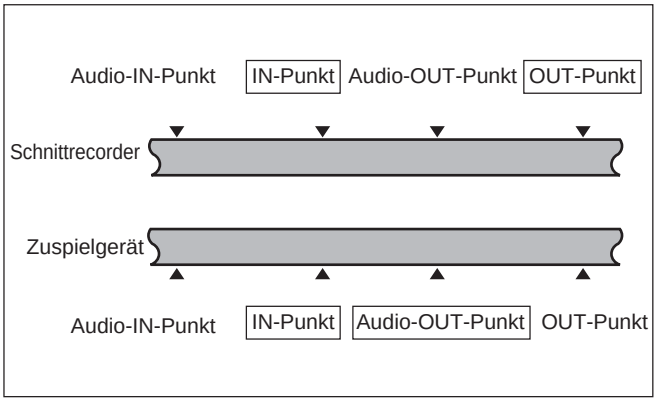

Audio-Hartschnitt, Kreuzüberblendung, Ein- und Ausblendung sowie die Dauer dieser Effekte können über entsprechende Menü-Einstellungen verwendet werden. Einzelheiten hierzu finden Sie im Installation Manual.

Wenn für ausschließliches Schneiden des Audiosignals kein Audio-IN-Punkt festgelegt wird

Ist der Audio-OUT-Punkt festgelegt, so ist der Videorecorder für Schnittvorschau und Schnittbetrieb bereit. Wurde der Audio-IN-Punkt nicht festgelegt, so wird automatisch die aktuelle Bandadresse als Audio-IN-Punkt übernommen.

Verwendung eines Videorecorders ohne Funktion für separaten Audio/Video-Schnitt als Zuspielgerät

Können an dem als Zuspielgerät verwendeten Videorecorder keine separaten Schnittpunkte für Video- und Audiosignale eingegeben werden, legen Sie den Audio-IN- und Audio-OUT-Punkt am Schnittrecorder (an diesem Gerät) sowie drei Video-Schnittpunkte für separaten Schnitt fest.

Anzeigen der Zeitdaten eines Schnittpunkts

Die Zeitdaten eines gewünschten Schnittpunkts können im Zeitdaten/Menü-Display *(Seite 2-7)* zur Anzeige gebracht werden.
Dabei werden die Schnittpunkte in Zeitdaten-Anzeigefeld 2 angezeigt.

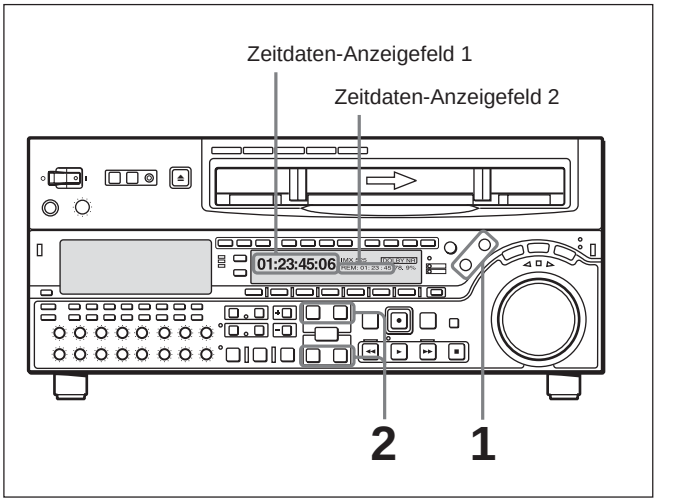

1 Drücken Sie die RECORDER- oder die PLAYER-Taste zur Wahl des Gerätes, dessen Schnittpunkt überprüft werden soll.

Die jeweils gedrückte Taste leuchtet auf.

2 Halten Sie die IN-, OUT-, AUDIO IN- und AUDIO OUT-Taste gedrückt, um den entsprechenden Schnittpunkt zu überprüfen.

Solange die jeweilige Taste gedrückt halten, leuchtet die betreffende Anzeige von Zeitdaten-Anzeigefeld 2, und die Zeitdaten des betreffenden Schnittpunkts werden angezeigt.

Anzeigen der Schnittdauer zwischen zwei Schnittpunkten

In den drei folgenden Situationen kann die Schnittdauer zwischen zwei Schnittpunkten im Zeitdaten/Menü-Display *(Seite 2-7)* zur Anzeige gebracht werden.

- Wenn zwei Schnittpunkte festgelegt sind: Schnittdauer des Segments zwischen den zwei Schnittpunkten
- Wenn nur einer der beiden Schnittpunkte festgelegt ist: Schnittdauer des Segments zwischen dem jeweils festgelegten Schnittpunkt und der aktuellen Bandposition
- Wenn keiner der beiden Schnittpunkte festgelegt worden ist: Schnittdauer des vorigen Schnittsegments

Die Anzeige erscheint im folgenden Format im Zeitdaten- Anzeigefeld 2: „DURATION 0:01:10:00“
Um eine bestimmte Schnittdauer anzeigen zu lassen, verfahren Sie wie folgt.

1 Drücken Sie die RECORDER- oder die PLAYER-Taste zur Wahl des Gerätes, an dem die Schnittdauer überprüft werden soll.

Die jeweils gedrückte Taste leuchtet auf.

2 Halten Sie zwei der Tasten IN, OUT, AUDIO IN und AUIO OUT gedrückt.

Solange Sie diese beiden Tasten gedrückt halten, wird die Schnittdauer im Zeitdaten-Anzeigefeld 2 gezeigt.

5-1-5 Korrektur und Löschen von Schnittpunkten

Wenn die Schnittpunkte nicht korrekt festgelegt wurden, z.B., wenn der OUT-Punkt vor dem zugehörigen IN-Punkt liegt, blinkt die DELETE-Taste, und es können weder eine Schnittvorschau noch ein Schnittvorgang ausgeführt werden. In einem solchen Fall müssen Sie entweder den fehlerhaften Schnittpunkt korrigieren oder ihn zunächst löschen und dann erneut korrekt eingeben.

Korrigieren eines Schnittpunkts

Um einen Schnittpunkt zu korrigieren, verfahren Sie wie folgt.

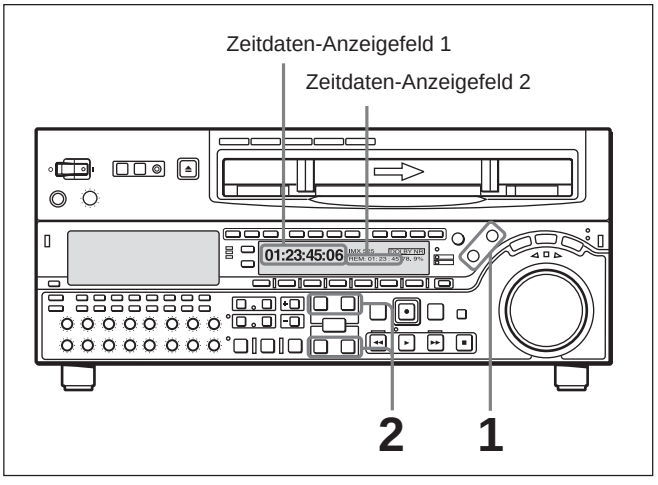

1 Drücken Sie die RECORDER- oder die PLAYER-Taste zur Wahl des Gerätes, an dem ein Schnittpunkt korrigiert werden soll.

Die jeweils gedrückte Taste leuchtet auf.

2 Halten Sie jeweils die Taste IN, OUT, AUDIO IN oder AUDIO OUT für den Schnittpunkt gedrückt, der gelöscht werden soll, und betätigen Sie eine der TRIM-Tasten (+ oder –).
Solange Sie die Schnittpunkt-Taste gedrückt halten, erscheinen die Zeitdaten des betreffenden Schnittpunkts im Zeitdaten-Anzeigefeld. Bei jeder Betätigung der +-Taste werden die Zeitdaten um 1 Vollbild inkrementiert, bei jeder Betätigung der –-Taste werden sie um 1 Vollbild dekrementiert.

Löschen eines Schnittpunkts

Um einen Schnittpunkt zu löschen, verfahren Sie wie nachstehend beschrieben. Das gleiche Verfahren gilt ungeachtet dessen, ob die DELETE-Taste blinkt oder nicht.

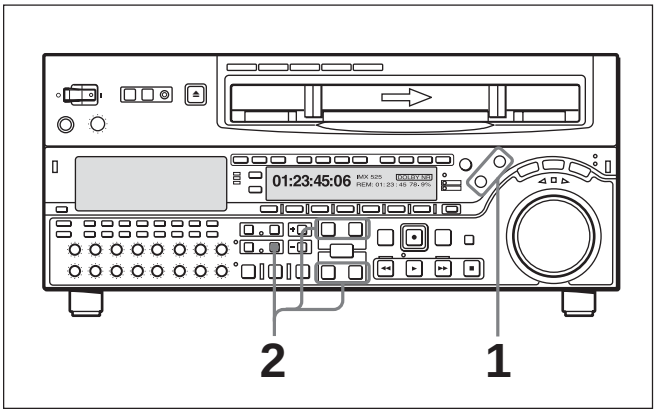

1 Drücken Sie die RECORDER- oder die PLAYER-Taste zur Wahl des Gerätes, an dem ein Schnittpunkt gelöscht werden soll.

Die jeweils gedrückte Taste leuchtet auf.

2 Halten Sie die DELETE-Taste gedrückt, IN, OUT, AUDIO IN oder AUDIO OUT betätigen, die dem zu löschenden Schnittpunkt entspricht.

Der schnittpunkt wird entsprechend der jeweils gedrückten Taste gelöscht, wonach die DELETE-Taste erlischt.

5-1-6 Cue-Betrieb und Schnittvorlauf

Um einen Schnittvorlauf an den IN-Punkt ausführen oder einen beliebigen Schnittpunkt im Cue-Betrieb anfahren zu lassen, verfahren Sie wie folgt.

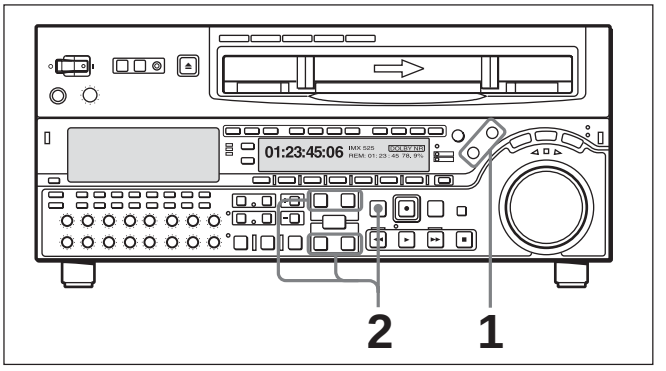

1 Drücken Sie die RECORDER- oder die PLAYER-Taste zur Wahl des zu betätigenden Gerätes.

Die jeweils gedrückte Taste leuchtet auf.

2 • **Anfahren eines Schnittpunkts**
Halten Sie die dem anzufahrenden Schnittpunkt entsprechende Taste (IN/OUT bzw. AUDIO IN/OUT) gedrückt, während Sie die PREROLL-Taste drücken.

Danach wird der gewählte Schnittpunkt im Cue-Betrieb angefahren.

• **Ausführen des Schnittvorlaufs**
Drücken Sie die PREROLL-Taste.

Danach wird die Position angefahren, die um 5 Sekunden vor dem IN-Punkt liegt, wo der Betrieb stoppt.

Ändern der Schnittvorlaufzeit

Werkseitig ist die Schnittvorlaufzeit auf 5 Sekunden voreingestellt. In Parameter 001 des Menüs kann die Schnittvorlaufzeit jedoch auf einen beliebigen Wert zwischen 0 und 30 Sekunden geändert werden. Achten Sie bei einer Änderung der Schnittvorlaufzeit darauf, daß keine Einstellung gewählt wird, die länger ist als die Dauer des Aufnahmesegments vor dem IN-Punkt. Bitte beachten Sie beim automatischen Schnittbetrieb, daß die Einstellung der Schnittvorlaufzeit am Schnittrecorder stets Vorrang hat.

Einzelheiten zum Menü-Parameter 001 finden Sie unter 9-3 „Parameter im Setup-Grundmenü“ auf Seite 9-5.

5-1-7 Schnittvorschau

Sobald die Schnittpunkte festgelegt worden sind, beginnt die PREVIEW-Taste zu blinken, um zu signalisieren, daß eine Schnittvorschau ausgeführt werden kann.
Zur Ausführung einer Schnittvorschau verfahren Sie wie folgt.

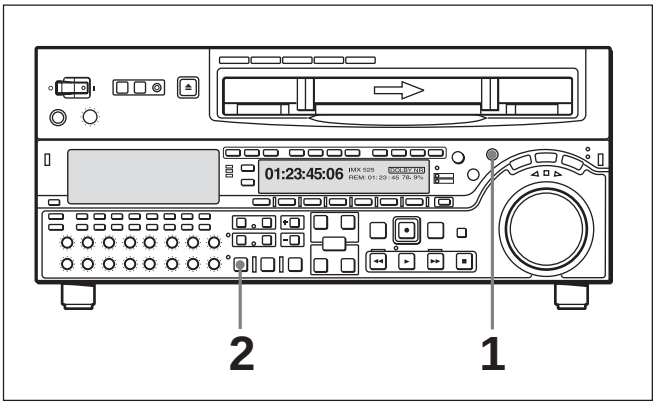

1 Schalten Sie die RECORDER-Taste durch Drücken ein.

2 Drücken Sie die PREVIEW-Taste.

Danach wechselt die PREVIEV-Taste von Blinken auf Leuchten, und die Schnittvorschau wird ausgeführt. Am Ende der Schnittvorschau blinkt die PREVIEW-Taste.

Vorzeitiges Beenden der Schnittvorschau
Drücken Sie die STOP-Taste.
Der Bandlauf stoppt an der Stelle, an der die Taste gedrückt wurde.

Rückkehren zum Vorlaufpunkt

Drücken Sie die PREROLL-Taste.

Rückkehren zum IN- oder OUT-Punkt

Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten PREROLL und IN bzw. OUT.

Nach der Schnittvorschau nehmen Sie ggf. Korrekturen der Schnittpunkte vor und wiederholen die Schnittvorschau, bis Sie die optimalen Schnittpunkte ermittelt haben.

Einzelheiten zum Korrigieren und Löschen von Schnittpunkten finden Sie unter 5-1-5 „Korrektur und Löschen von Schnittpunkten“ auf Seite 5-7.

Überwachen der Signale

Während der Schnittvorschau können die folgenden Video- und Audiosignale an den Monitor des Schnittrecorders ausgegeben werden:

- Zwischen Vorlaufpunkt und IN-Punkt kann das Wiedergabesignal des Schnittrecorders überwacht werden.
- Zwischen IN- und OUT-Punkt kann das Wiedergabesignal des Zuspielgeräts im E-E-Betrieb des Schnittrecorders überwacht werden.
- Zwischen OUT-Punkt und Nachlaufpunkt kann das Wiedergabesignal des Schnittrecorders überwacht werden.

Dies wird im folgenden Diagramm verdeutlicht.

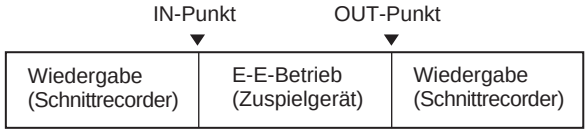

5-1-8 Ausführen des automatischen Schnitts

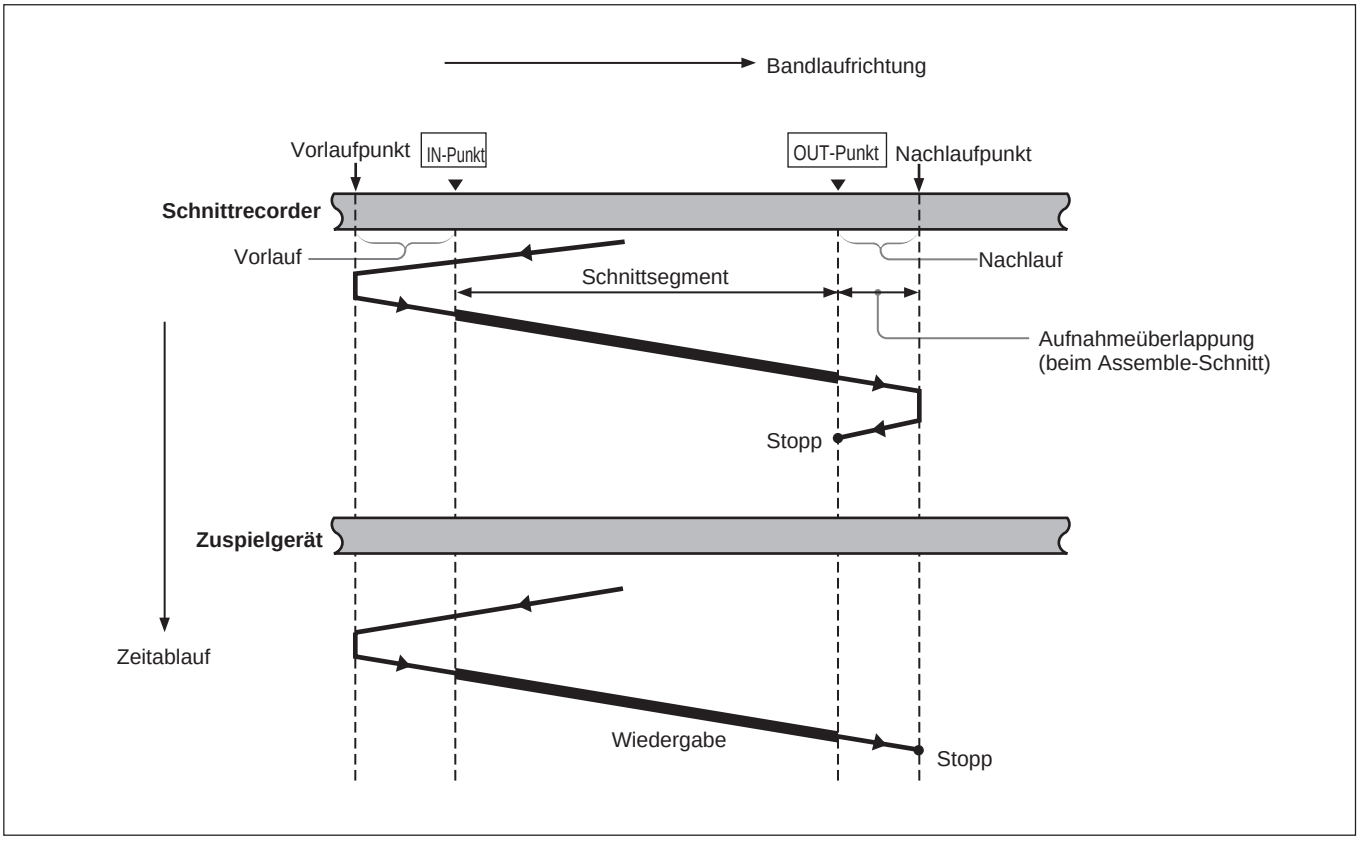

Überblick

Während des automatischen Schnittvorgangs arbeiten Schnittrecorder und Zuspielgerät wie im obigen Diagramm dargestellt, um die Video- und Audiosignale zwischen dem IN- und OUT-Punkt des Zuspielgerätes auf das Schnittsegment zwischen dem IN- und OUT-Punkt des Schnittrecorders zu kopieren.

Überwachen der Signale

Während der Ausführung eines automatischen Schnittvorgangs können die folgenden Video- und Audiosignale genau wie während einer Schnittvorschau an den Monitor des Schnittrecorders ausgegeben werden:

- Zwischen Vorlaufpunkt und IN-Punkt kann das Wiedergabesignal des Schnittrecorders überwacht werden.

- Zwischen IN- und OUT-Punkt kann das Wiedergabesignal des Zuspielgeräts im E-E-Betrieb des Schnittrecorders überwacht werden.
- Zwischen OUT-Punkt und Nachlaufpunkt kann das Wiedergabesignal des Schnittrecorders überwacht werden.

Dies wird im folgenden Diagramm verdeutlicht.

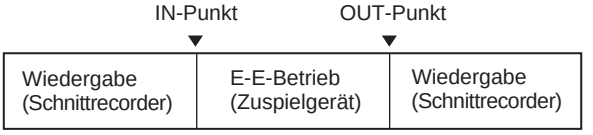

Überwachen der Video- und Audiosignale von Schnittrecorder und Zuspielgerät auf einem einzigen Monitor

Selbst wenn nur ein einziger Monitor zur Verfügung steht, kann der Schnittbetrieb anhand des folgenden Verfahrens effektiv ausgeführt werden.

1 Schließen Sie den Monitor an den Schnittrecorder an.

2 Stellen Sie Parameter 008 des Setup-Menüs auf AUTO.

3 Drücken Sie die PLAYER-Taste am Schnittrecorder.

Dadurch wird der Schnittrecorder in den E-E-Betrieb geschaltet, wonach die Wiedergabesignale des Zuspielgeräts an den Monitor ausgegeben werden.

Hinweis

Für Insert-Schnitt müssen im voraus Audio-, Video- und CTL-Signale auf dem Band über die gesamte Länge des Bandabschnitts aufgezeichnet sein. Wenn ein Insert-Schnitt durchgeführt wird, ohne daß bereits Signale vorhanden sind, kann es bei der Wiedergabe zu Bild- und Tonstörungen kommen.

Starten des automatischen Schneidens

Nach Festlegung der Schnittpunkte drücken Sie die blinkende AUTO EDIT-Taste.
Danach wechselt die AUTO EDIT-Taste von Blinken auf Leuchten, und der automatische Schnittvorgang beginnt.
Am Ende des Schnittvorgangs erlischt die AUTO EDIT-Taste.

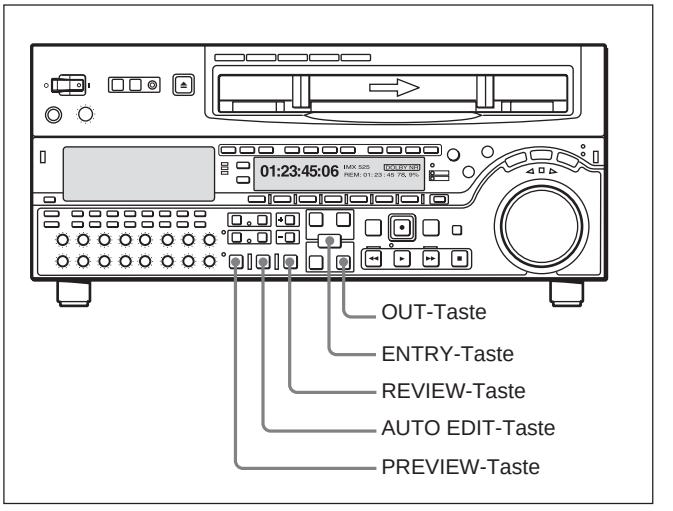

Ändern des OUT-Punktes nach Beginn des automatischen Schnittes

Um den Schnittvorgang nach Starten des automatischen Schnittes vor Erreichen des festgelegten OUT-Punktes zu beenden, halten Sie die ENTRY-Taste gedrückt, während Sie die OUT-Taste drücken. Daraufhin wird die Stelle, an der die OUT-Taste gedrückt wurde, als neuer OUT-Punkt übernommen, und der Schnittvorgang wird beendet.

Abbrechen des automatischen Schnittvorgangs

Drücken Sie die STOP-Taste.
Der automatische Schnittvorgang wird abgebrochen. Gleichzeitig beginnen die Tasten PREVIEW und AUTO EDIT zu blinken, und der Zustand vor Beginn des Schnittvorgangs wird wiederhergestellt.
Da die festgelegten IN- und OUT-Punkte in einem solchen Fall gespeichert bleiben, können Sie eine Schnittvorschau durch Drücken der PREVIEW-Taste ausführen oder den automatischen Schnittvorgang durch Drücken der AUTO EDIT-Taste erneut einleiten.

Kontrolle des Schnittergebnisses

Nach dem Schneiden können Sie eine Schnittrückschau ausführen, um das Schnittergebnis auf dem Monitor zu überprüfen.
Um eine Schnittrückschau auszuführen, drücken Sie die REVIEW-Taste nach Ende des Schnittvorgangs und bevor ein neuer Schnittpunkt festgelegt oder irgendwelche sonstigen Einstellungen verändert werden.
Die REVIEW-Taste leuchtet auf, und die Schnittrückschau wird ausgeführt.
Am Ende der Schnittrückschau erlischt die REVIEW-Taste, und das Band des Schnittrecorders kehrt an den OUT-Punkt zurück.

Korrektur von Schnittpunkten nach dem automatischen Schnitt für erneute Schnittausführung

Um die Schnittpunkte aufzurufen, halten Sie die DELETE-Taste gedrückt, während Sie die ENTRY-Taste betätigen. Nachdem Sie die Schnittpunkte wunschgemäß korrigiert haben, drücken Sie die AUTO EDIT-Taste, um den automatischen Schnitt erneut auszuführen.

Einzelheiten zum Korrigieren von Schnittpunkten finden Sie unter 5-1-5 „Korrektur und Löschen von Schnittpunkten“ auf Seite 5-7.

Hinweis

Bei Wahl von SDTI-CP-Eingangssignalen ist kein genaues Setzen von Schnittpunkten gewährleistet.

5-2 DMC-Schnitt

Die Wiedergabegeschwindigkeit kann über den Schnittrecorder beim Schneiden variiert werden.

5-2-1 Überblick über den DMC-Schnitt

Anforderungen für den DMC-Schnittbetrieb

DMC-Schnittbetrieb ist sowohl in der Assemble- als auch der Insert-Betriebsart möglich, jedoch nicht beim separaten Audio/Video-Schnitt.

Bandlauf im DMC-Schnittbetrieb

Das folgende Diagramm zeigt den Bandlauf an Zuspielgerät und Schnittrecorder während des DMC-Schnittvorgangs.

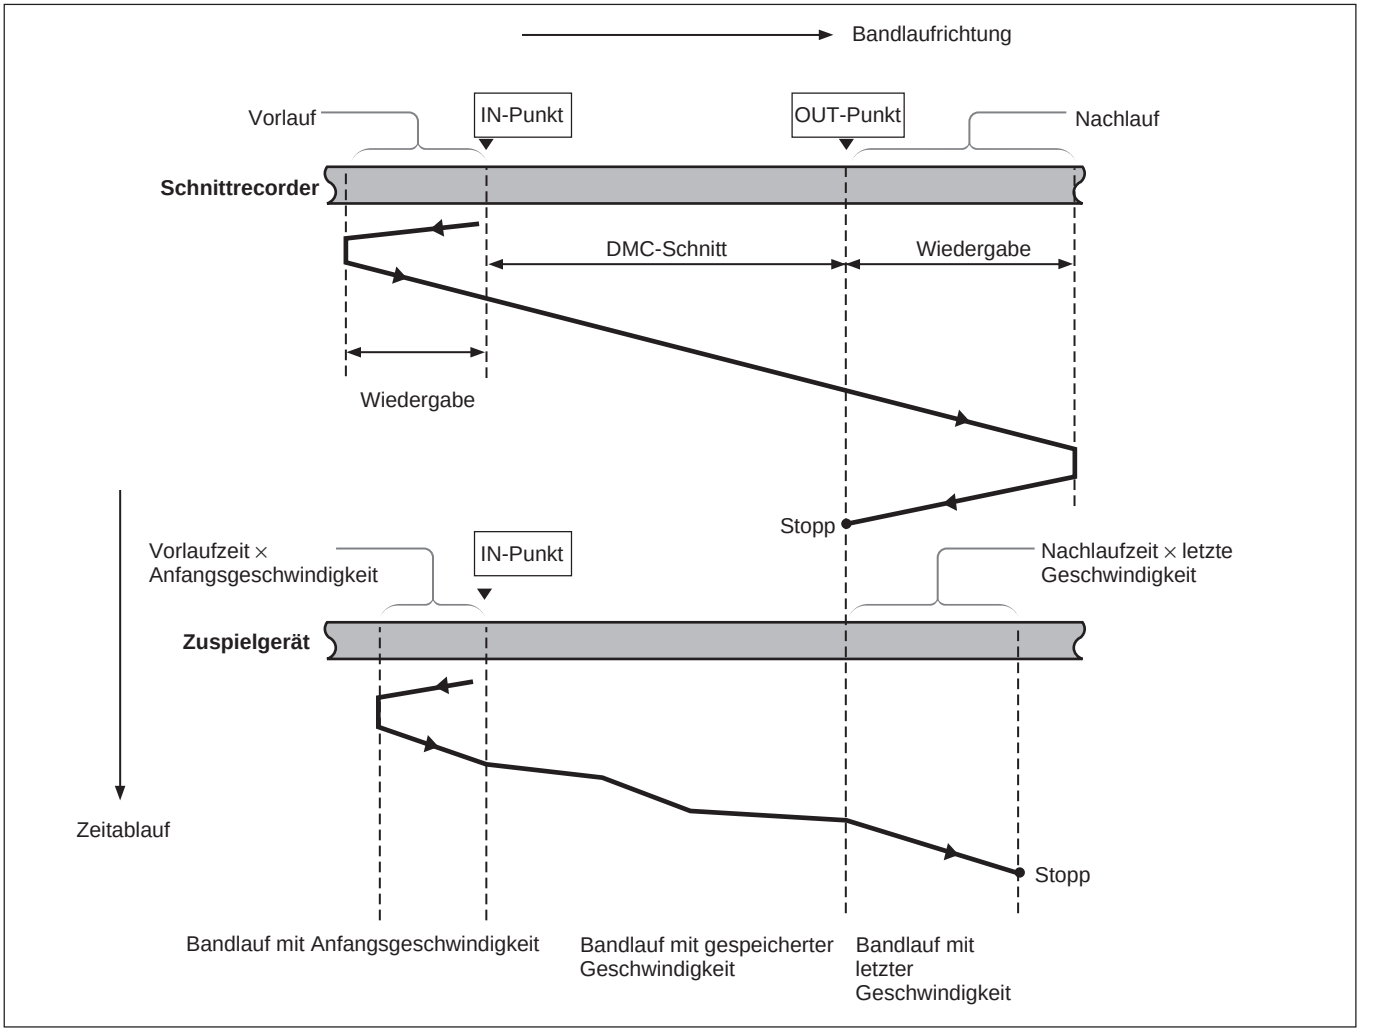

5-2-2 Ausführen des DMC-Schnittes

Festlegen der Schnittpunkte und Wiedergabegeschwindigkeiten des Zuspielgerätes

Verfahren Sie wie folgt.

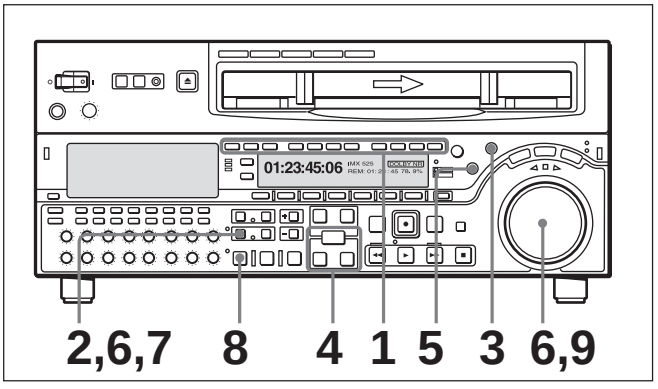

1 Drücken Sie die ASSEMBLE- oder die INSERT-Taste zur Wahl der Schnittbetriebsart.

2 Drücken Sie die DMC/FEED-Taste.

Das Gerät schaltet in die DMC-Schnittbetriebsart um, und die DMC/FEED-Taste leuchtet auf.

3 Drücken Sie die RECORDER-Taste.

4 Zum Festlegen des Schnittpunkts drücken Sie die ENTRY-Taste gemeinsam mit der IN- oder der OUT-Taste.

5 Drücken Sie die PLAYER-Taste, um den IN-Punkt des Zuspielgeräts festzulegen.

Hinweis

Beim DMC-Schnittbetrieb kann kein OUT-Punkt für das Zuspielgerät festgelegt werden.

6 Halten Sie die DMC/FEED-Taste gedrückt und legen Sie die anfängliche Wiedergabegeschwindigkeit durch Drehen des Suchlaufknopfs fest.
Soll die Normalgeschwindigkeit als Anfangsgeschwindigkeit festgelegt werden, drücken Sie die PLAY-Taste.

Die eingestellte Geschwindigkeit erscheint auf dem Geschwindigkeits-Anzeigefeld.

7 Sobald die Anfangsgeschwindigkeit festgelegt worden ist, lassen Sie die DMC/FEED-Taste los.

8 Drücken Sie die PREVIEW-Taste.

Die Bänder beider Videorecorder führen einen Schnittvorlauf aus, wonach das Band des Schnittrecorders mit Normalgeschwindigkeit läuft, während das Band des Zuspielgeräts mit der festgelegten Anfangsgeschwindigkeit läuft.

9 Wenn die MEMORY-Anzeige zu blinken beginnt, um zu signalisieren, daß das Band den IN-Punkt erreicht hat, variieren Sie die Wiedergabegeschwindigkeit wunschgemäß mit dem Suchlaufknopf.

Solange die MEMORY-Anzeige blinkt, wird die Wiedergabegeschwindigkeits-Variierkurve im Memory abgespeichert. Sobald das Band den OUT-Punkt erreicht hat, wechselt die MEMORY-Anzeige von Blinken auf Leuchten und zeigt damit an, daß die Abspeicherung der Wiedergabegeschwindigkeiten beendet ist.

Wenn die MEMORY-Anzeige vor Erreichen des OUT-Punktes auf Leuchten wechselt

Dadurch wird signalisiert, daß der Speicher voll ist. Obwohl der OUT-Punkt noch nicht erreicht worden ist, können keine weiteren Geschwindigkeitsdaten abgespeichert werden.
Die Kapazität des Wiedergabegeschwindigkeits-Memory beträgt 120 Sekunden.

Verlassen der DMC-Schnittbetriebsart

Drücken Sie die DELETE-Taste gemeinsam mit der DMC/FEED-Taste.

Ausführen des DMC-Schnittes

Drücken Sie die AUTO EDIT-Taste.
Der DMC-Schnitt wird dann entsprechend den im Memory gespeicherten Geschwindigkeitsänderungen ausgeführt.
Nach beendetem DMC-Schnitt werden die gespeicherten Geschwindigkeitsdaten automatisch gelöscht.

Kontrolle des DMC-Schnittergebnisses

Drücken Sie die REVIEW-Taste.

Hinweis

Bei Wahl von SDTI-CP-Eingangssignalen ist kein DMC-Schnittbetrieb möglich.

5-3 Fortgeschrittener Schnittbetrieb

In diesem Abschnitt werden die folgenden besonderen Methoden erläutert, die beim automatischen Schnittbetrieb zur Verfügung stehen:
- Sofortschnitt
- Sukzessives Schneiden
- Schnittbetrieb mit einem einzigen Gerät
- Manueller Schnitt
- Preread-Schnitt

5-3-1 Sofortschnitt

Nach Wahl der Schnittbetriebsart können Sie den Zeitaufwand beim Schneiden reduzieren, indem Sie anhand der Sofortschnitt-Methode das Festlegen der Schnittpunkte und die Schnittvorschau gleichzeitig ausführen.
Zum Ausführen des Sofortschnitts verfahren Sie wie folgt.

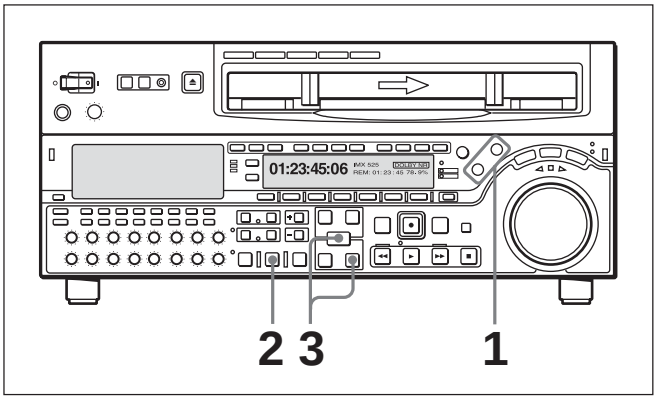

1 Wählen Sie den zu betätigenden Videorecorder, indem Sie die entsprechende Taste (PLAYER oder RECORDER) durch Drücken einschalten. Suchen Sie dann den gewünschten IN-Punkt auf und stoppen Sie den Bandlauf an dieser Stelle. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für den anderen Videorecorder.

2 Drücken Sie die AUTO EDIT-Taste.

Der Schnittvorgang beginnt.

3 Betrachten Sie das Bild auf dem Monitorschirm. An der Stelle, die als OUT-Punkt festgelegt werden soll, halten Sie die ENTRY-Taste gedrückt, während Sie die OUT-Taste betätigen.

Der Schnittvorgang endet.
Die Bandstelle, an der der Schnittvorgang begann, wird als IN-Punkt übernommen, die Stelle, an der Sie den Schnittvorgang beendeten, als OUT-Punkt.

Wenn eine Schnittvorschau gewünscht wird
Drücken Sie nach Festlegen des IN-Punktes des Schnittrecorders oder Zuspielgeräts in Schritt **1** die PREVIEW-Taste.

5-3-2 Sukzessives Schneiden

Bei dieser Schnittmethode wird das Band des Schnittrecorders am Ende eines automatischen Schnittvorgangs an den OUT-Punkt zurückgespult, und der OUT-Punkt wird automatisch als IN-Punkt des nächsten Schnittvorgangs festgelegt. Sie brauchen dann lediglich den IN- und den OUT-Punkt des Zuspielgeräts festzulegen, um fortlaufend Schnitte hintereinander auszuführen.

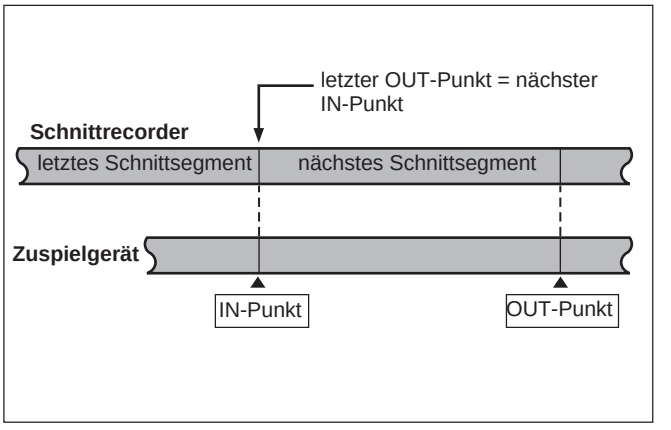

Zum Ausführen des sukzessiven Schneidens nach Ende des automatischen Schnittes eines Schnittsegments verfahren Sie wie folgt.

1 Legen Sie des IN- und den OUT-Punkt des Zuspielgeräts fest.

Am Schnittrecorder wird der OUT-Punkt des letzten Schnittes automatisch als neuer IN-Punkt festgelegt.

2 Drücken Sie die PREVIEW-Taste, um eine Schnittvorschau auszuführen.

3 Drücken Sie die AUTO EDIT-Taste.

Der Schnittvorgang wird ausgeführt.
Am Ende des Schnittvorgangs stoppt der Schnittrecorder das Band am OUT-Punkt, während das Band des Zuspielgeräts 2 Sekunden nach dem OUT-Punkt gestoppt wird.

Durch Wiederholen dieses Verfahrens können Sie weitere Schnitte fortlaufend hintereinander ausführen.

Durch eine entsprechende Einstellung von Parameter 326 des Setup-Menüs können Sie festlegen, daß der letzte OUT-Punkt automatisch als neuer IN-Punkt übernommen wird.

5-3-3 Schnittbetrieb mit einem einzigen Gerät

Bei diesem Schnittverfahren wird ein externes Gerät als Zuspielgerät verwendet, das nicht über die REMOTE1-IN(9P)-Buchse ferngsteuert werden kann. Diese Funktion ermöglicht es beispielsweise, ein Farbbalkensignal von einem Signalgenerator in die Nahtstellen eines bereits fertiggestellten Programms aufzuzeichnen.

Ausführen des Schnittbetriebs mit einem einzigen Gerät

Legen Sie den IN-Punkt bei ausgeschalteten Tasten PLAYER und RECORDER fest.
Die AUTO EDIT-Taste beginnt zu blinken, wonach der automatische Schnitt ausgeführt werden kann. Falls erforderlich, können Sie auch zuerst den OUT-Punkt festlegen.

5-3-4 Manueller Schnittbetrieb

Zum Ausführen des manuellen Schnittes gehen Sie wie folgt vor.

1 Schalten Sie die RECORDER-Taste durch Drücken ein.

2 Suchen Sie den Einstiegspunkt (IN-Punkt des Schnittrecorders) durch Drehen des Suchlaufknopfs im Jog- oder Shuttle-Betrieb auf, und stoppen Sie das Band mehrere Sekunden vor dem gewünschten Schnittpunkt.

Hinweis

Wenn der Schnittvorgang aus dem Stoppbetrieb des Videorecorders begonnen wird, treten Bildstörungen am IN- und OUT-Punkt auf.

3 Wählen Sie die Schnittbetriebsart.

4 Drücken Sie die PLAY-Taste.

Die Wiedergabe des Schnittrecorders beginnt.

Hinweis

Um ein stabiles Bild zu gewährleisten, achten Sie darauf, die Wiedergabe mindestens zwei Sekunden vor dem IN-Punkt zu starten.

5 Drücken Sie die EDIT-Taste gemeinsam mit der PLAY-Taste an dem Punkt, an dem das Schneiden begonnen werden soll (IN-Punkt des Schnittrecorders).

Der Schnittvorgang startet.

6 Drücken Sie die PLAY-Taste an dem Punkt, an dem der Schnitt beendet werden soll (OUT-Punkt des Schnittrecorders).

Der Schnittvorgang wird beendet, das Band läuft aber im Wiedergabebetrieb weiter.

7 Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe des Schnittrecorders zu stoppen.

5-3-5 Preread-Schnittbetrieb

Beim Insert-Schnittbetrieb können die bereits auf Band aufgezeichneten Video- und Audiosignale von den Preread-Köpfen des Videorecorders voreilend ausgelesen werden, um dann beispielsweise über einen externen Mischer wieder dem Originalkanal oder einem beliebigen anderen digitalen Audiokanal als Zuspielquelle zugeleitet zu werden.
Für Preread-Schnittbetrieb, stellen Sie PREREAD auf ON *(siehe Seite 8-8)*.

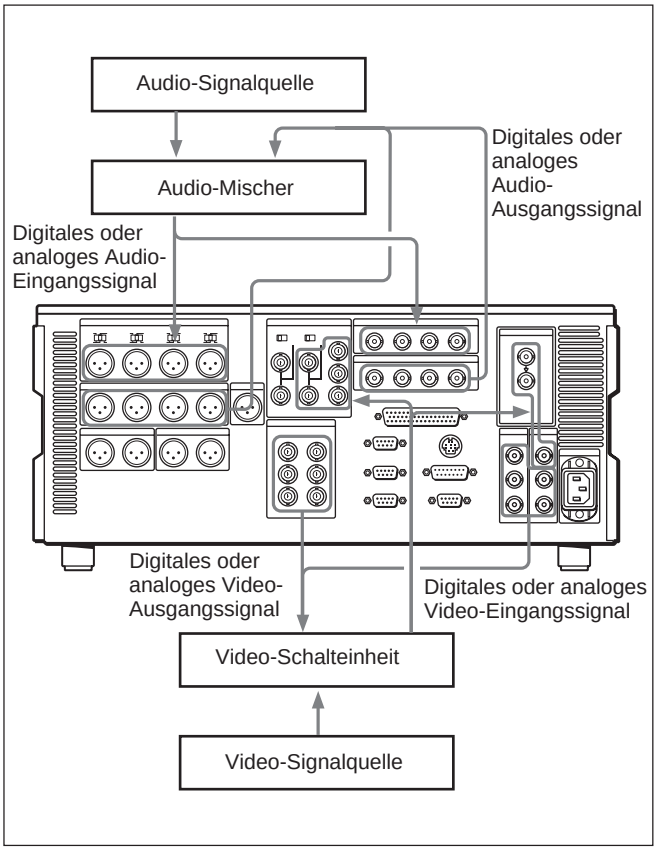

1 Stellen Sie PB/EE im Funktionsmenü der HOME-Seite auf PB.

2 Stellen Sie PREREAD auf Seite 4 des Funktionsmenüs auf ON.

3 Stellen Sie die erforderlichen Anschlüsse für den Preread-Schnittbetrieb her.

4 Führen Sie den Preread-Schnitt nach Wahl der gewünschten Insert-Schnittart aus.

5 Nach dem Preread-Schnittvorgang trennen Sie die eigens für diesen Schnittbetrieb hergestellten Anschlüsse wieder.

6 Stellen Sie PREREAD auf OFF.

7 Vergewissern Sie sich, daß keine Schleifenbildung bestehen bleibt.

Hinweis

Bei Wahl von SDTI-CP-Eingangs- und -Ausgangssignalen ist kein Preread-Schnittbetrieb möglich.

Hinweise

- Wird beim Preread-Schnittbetrieb ein Video-Eingangssignal als Referenzsignal für das ausgegebene Videosignal verwendet, so entstehen möglicherweise Rückkopplungsschwingungen aufgrund der Schleifenbildung. Um dies zu verhindern, stellen Sie OUTREF auf Seite 4 des Funktionsmenüs auf REF und Parameter 309 des Setup-Menüs auf AUTO 1, um das externe Referenzsignal zu wählen.
- Nach Wahl der Preread-Funktion schaltet der Videorecorder ungeachtet der aktuellen Betriebsart nicht in den E-E-Modus, damit die durch die Schleifenbildung verursachte Rückkopplung vermieden wird.
  Wird die Preread-Funktion nach Ausführen eines Preread-Schnittvorgangs jedoch ausgeschaltet, so tritt Rückkopplung auf, wenn die Schleifenbildung bestehen bleibt und ein E-E-Signal ausgegeben wird. Um Rückkopplung zu verhindern, wählen Sie in allen Betriebsarten zunächst den PB-Modus für die Video- und die Digital-Audiokanäle, bevor Sie in den Preread-Schnittbetrieb umschalten. Dazu verfahren Sie wie folgt.

6-1 Überblick

Das Gerät kann sowohl Shot-Marken aufzeichnen als auch Shot-Marken verarbeiten, die im MPEG IMX oder Betacam SX Format aufgezeichnet wurden. Shot-Marken sind Marken an gewünschten Punkten auf dem Band, was die Lokalisierung von Szenen und das Anfahren von gewünschten Bandpunkten erleichtert.

Arten von Shot-Marken

Dieses Gerät kann die folgenden drei Arten von Shot-Marken verarbeiten. Dieses Kapitel erläutert die Verfahren zur Aufzeichnung von Start- und Post-Marken, wobei diese als Shot-Markenarten behandelt werden.

Shot-Markenart	Schreiben mit einem Camcorder usw.	Schreiben mit diesem Gerät	Ändern und Löschen mit diesem Gerät
Aufnahmestart-Marke	Wird automatisch am Anfang einer Aufzeichnung geschrieben.	Ob die Marke geschrieben wird oder nicht, richtet sich nach einer separaten Menü-Einstellung für jede Aufnahmebetriebsart (Crash-Aufnahme, Assemble- und Insertschnitt). In jeder Betriebsart mit der Menü-Einstellung „ON“ wird diese Marke automatisch am Anfang der Aufzeichnung geschrieben.	Möglich
Shot-Marke 1 und Shot-Marke 2	Wird im Aufnahme- oder Schnittbetrieb über einen manuellen Shot-Markenvorgang geschrieben.	Wird nach einer Tastenbetätigung im Crash-Aufnahmebetrieb oder im Assemble-Schnittbetrieb geschrieben. Eine Menü-Einstellung bstimmt die Art der jeweils geschriebenen Marke (Shot-Marke 1, Shot-Marke 2 oder Post-Marke).	
Post-Marke	(Kann nur mit diesem Gerät geschrieben werden.)	Wird nach einer Tastenbetätigung im Wiedergabe-, Stopp-, Suchlauf- oder Aufnahmebetrieb (Crash-Aufnahme oder Assembleschnitt) geschrieben.	

Die folgenden Abschnitte bieten eine Übersicht über die Shot-Marken-Funktionen, die bei diesem Gerät zur Verfügung stehen.

Auslesen von Shot-Marken

Das Gerät liest die auf dem Band aufgezeichneten Shot-Marken und legt bis zu 200 Marken in einem Speicher ab.
Nach der Einspeicherung der Marken bleiben diese auch nach Ausschalten des Gerätes im Speicher erhalten.

Schreiben und Löschen von Shot-Marken

Über eine Menü-Einstellung können Sie festlegen, ob Aufnahmestart-Marken automatisch am Anfang jeder Aufzeichnung geschrieben werden oder nicht. Die Markenarten Shot-Marke 1, Shot-Marke 2 und Post-Marke können an jeder beliebigen Bandstelle einzeln geschrieben, gelöscht und neu geschrieben werden.

Auflisten von Shot-Marken

Sie können eine Liste der von diesem Gerät eingelesenen Shot-Marken auf dem Bildschirm anzeigen lassen, um gewünschte Shot-Marken auszuwählen, zu löschen usw.
Gewünschte Shot-Marken können in der Liste zur besonderen Kennzeichnung mit einer Memo-Marke (#) versehen werden.
Im Wiedergabebetrieb kann eine Liste virtueller Shot-Marken hinzugefügt werden. Diese virtuellen Marken werden nicht auf das Band aufgezeichnet.

Anfahren von Shot-Marken

Eine Shot-Marke kann bequem im Cue-Betrieb angefahren werden, indem sie aus der Shot-Marken-Liste ausgewählt wird. Über eine Tastenbetätigung besteht außerdem die Möglichkeit, eine Shot-Marke in der Nähe der aktuellen Bandposition anzufahren (Indexsuchlauf-Funktion).

Anzeige der Shot-Daten

Wenn Shot-Daten (Kamera, Uhrzeit und andere zum Zeitpunkt der Aufnahme erfaßte Informationen) auf einem Band aufgezeichnet sind, können diese Daten eingelesen und die Details auf dem Bildschirm zur Anzeige gebracht werden. Die Shot-Marken-Liste kann auch gleichzeitig mit Shot-Daten angezeigt werden.

Sortieren von Shot-Marken nach Cassette

Wenn ein Band Shot-Marken enthält, erkennt dieses Gerät, von welcher Cassette jede Shot-Marke stammt. Für optimale Verwaltung von Bändern lassen sich die eingelesenen Shot-Marken nach Cassetten sortieren, indem eine Liste anhand der Reihenfolge der Zeitcodes erstellt wird.

6-2 Shot-Marken-Menü

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen erläutert, die im Shot-Marken-Menü vorgenommen werden können.

Aufrufen des Shot-Marken-Menüs

Während die HOME-Seite des Funktionsmenüs auf der Menü- Anzeige zu sehen ist, halten Sie die MARK-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste F5 (MENU).

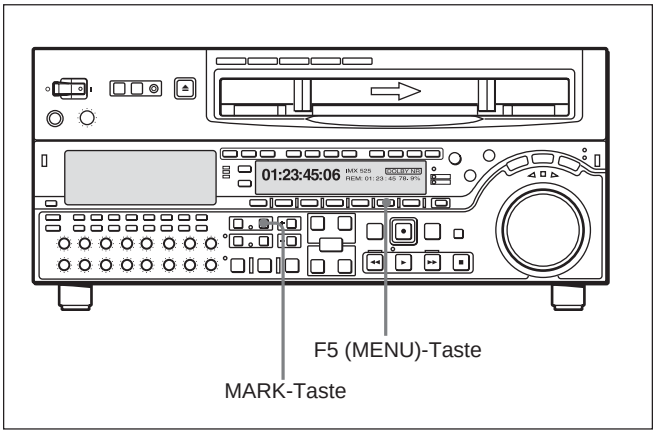

Darauf erscheint das folgende Menü auf dem Bildschirm.

```
SHOT MARKER
 G01:SEARCH TYPE -   all
 G02:LISTING TYPE
 G03:RS.MARK MODE
 G04:MARK IN REC   shot1
```

Einzelheiten zum Shot-Marken-Menü

Das Shot-Marken-Menü umfaßt vier Parameter, G01 bis G04. Die folgende Tabelle enthält die verschiedenen Einstellungen dieser Parameter.

Nummer	Bezeichnung	Einstellungen
G01	SEARCH TYPE	Legt die Art der Shot-Marken fest, die mit Hilfe der Indexsuchlauf-Funktion lokalisiert werden sollen, wobei die folgenden Optionen bestehen: **all:** Alle Marken **rec start mark:** Aufnahmestart-Marke **shot mark 1:** Shot-Marke 1 **shot mark 2:** Shot-Marke 2 **post mark:** Post-Marke
G02	LISTING TYPE	Legt fest, welche Markenart jeweils in die Liste eingelesen (ON) oder nicht eingelesen (OFF) werden soll. **rec start mark:** Aufnahmestart-Marke **shot mark 1:** Shot-Marke 1 **shot mark 2:** Shot-Marke 2 **post mark:** Post-Marke
G03	RS.MARK MODE	Legt für jede Aufnahmebetriebsart fest, ob Aufnahmestart-Marken geschrieben (ON) oder nicht geschrieben (OFF) werden sollen. **crash rec:** Crash-Aufnahme **assemble:** Assembleschnitt **insert:** Insertschnitt
G04	MARK IN REC	Legt die Art der Shot-Marken fest, die während der Aufnahme und im Assemble-Schnittbetrieb geschrieben werden. **shot mark 1:** Shot-Marke 1 **shot mark 2:** Shot-Marke 2 **post mark:** Post-Marke

Ändern der Menü-Einstellungen

Generell sind die grundlegenden Bedienungsverfahren zum Auswählen von Parametern und Ändern von Einstellungen des Shot-Marken-Menüs die gleichen wie beim Setup-Menü.
Bitte beachten Sie für Parameter G02 und G03 die Hinweise in “Einstellen von Menü-Parametern mit Unterparametern” *(Seite 9-3)*.

Ähnlich wie das Setup-Menü ist das Shot-Marken-Menü so strukturiert, daß seine aktuellen Einstellungen sowie die Menü-Banken für die 525- und 625-Zeilen-Modi separat gespeichert werden. Für die Menü-Bank-Operation des Shot-Marken-Menüs gelten die gleichen Verfahren wie für das Setup-Menü.

Einzelheiten zur Konfiguration und Bedienung des Setup-Menüs siehe Abschnitt 9-1 „Setup-Menü-System“ (Seite 9-1) und Abschnitt 9-2 „Bedienungsvorgänge im Setup-Menü“ (Seite 9-2).

6-3 Shot-Marken-Betrieb

Dieser Abschnitt erläutert die Verfahren im Zusammenhang mit dem Auslesen und Schreiben von Shot-Marken. Bitte beachten Sie, daß eine Fernsteuerung des Shot-Marken-Betriebs nicht möglich ist.

6-3-1 Auslesen von Shot-Marken vom Band

Zum Einlesen von Shot-Marken in den Speicher

Legen Sie eine Cassette ein und drücken Sie die LIST-Taste gemeinsam mit der F FWD- oder REW-Taste.

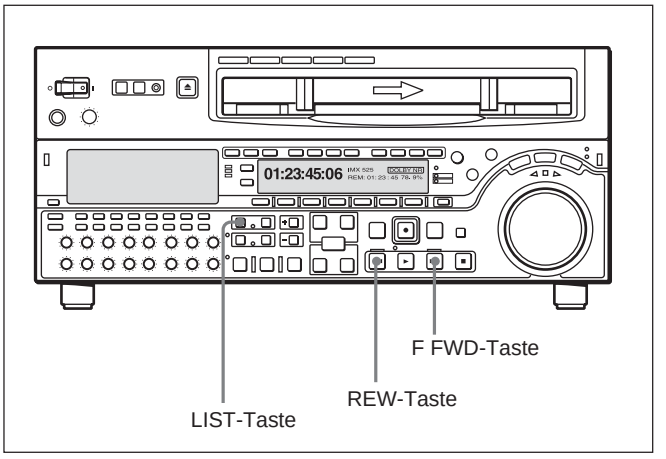

Während des Einlesens von Shot-Marken, blinkt die F FWD- bzw. REW-Taste.
Der Suchlauf wird bis zum Bandende ausgeführt, wonach das Band automatisch an den Anfang zurückgespult wird.

Einzelheiten zum Anzeigen von Shot-Marken in der Liste finden Sie auf Seite 6-5.

Hinweis

Maximal können 200 Shot-Marken in den Speicher eingelesen werden.
Nach Einlesen der 200. Marke erscheint die Meldung „S-LIST FULL“ in der Anzeige des Steuerpults, und der Lesebetrieb stoppt.
Zum Löschen der Meldung drücken Sie eine der Bandtransporttasten.

Beenden des Auslesens von Shot-Marken

Drücken Sie die STOP-Taste.

Auslesen der Shot-Marken von mehreren Cassetten

Nach Auswechseln der Cassette leiten Sie den Lesebetrieb erneut ein.
Dabei werden die Daten der jeweils eingelegten Cassette der Shot-Marken-Liste so lange hinzugefügt, bis der Grenzwert von 200 Marken erreicht worden ist. Wenn beispielsweise bereits 190 Marken in den Speicher eingelesen worden sind, können maximal 10 weitere Marken von der nächsten Cassette ausgelesen werden.
In der Shot-Marken-Liste *(Seite 6-6)* werden die Daten der verschiedenen Cassetten jeweils durch eine unterbrochene Linie voneinander getrennt.

6-3-2 Schreiben von Shot-Marken

Schreiben von Aufnahmestart-Marken im Aufnahmebetrieb

In Parameter G03 des Shot-Marken-Menüs *(Seite 6-3)* können Sie für jede der drei Aufnahmebetriebsarten (Crash-Aufnahme, Assembleschnitt und Insertschnitt) separat festlegen, ob Aufnahmestart-Marken geschrieben werden sollen oder nicht.
Nach Einstellung einer Betriebsart auf „ON“ wird jedesmal eine Aufnahmestart-Marke auf das Band geschrieben, wenn der Aufnahmebetrieb in der betreffenden Betriebsart gestartet wird.

Hinweis

Für den Insert-Schnittbetrieb drücken Sie die TC-Taste, um die Anzeige einzuschalten.

Schreiben von Shot-Marke 1, Shot-Marke 2 und Post-Marken

Wahl der zu schreibenden Markenarten

Wählen Sie die jeweils gewünschte Markenart (Shot-Marke 1, Shot-Marke 2 oder Post-Marke) in Parameter G04 des Shot-Marken-Menüs *(Seite 6-3)*.

Hinweis

Wenn in Parameter G03 des Shot-Marken-Menüs eine der Einstellungen (zum Schreiben einer Aufnahmestart-Marke) auf ON gestellt ist, werden bei jedem Start von Aufnahme, Assemble-Schnitt oder Insert-Schnitt 20 Vollbilder lang die Benutzerbitdaten mit den Shotmarkendaten überschrieben.

Schreiben bei Crash-Aufnahme und im Assemble-Schnittbetrieb

1 Halten Sie die MARK-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

2 An der Stelle, an der die Marke geschrieben werden soll, drücken Sie die ENTRY-Taste gemeinsam mit der MARK-Taste.

Eine Marke des in Parameter G04 im Shot-Marken-Menü gewählten Typs wird geschrieben.

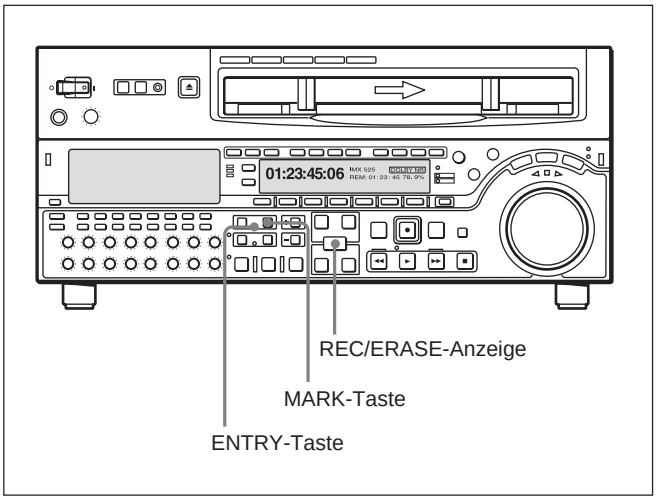

Schreiben im Wiedergabe-, Stopp- oder Suchlaufbetrieb

In diesen Betriebsarten können nur Post-Marken geschrieben werden.

1 Halten Sie die MARK-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Die REC/ERASE-Anzeige leuchtet auf.

2 An der Stelle, an der die Marke geschrieben werden soll, drücken Sie die ENTRY-Taste gemeinsam mit der MARK-Taste.

Unmittelbar mit dem Drücken der MARK-Taste wird eine Post-Marke geschrieben.

Während des Schreibvorgangs erscheint die Meldung „RECORD SHOT MARK“ auf dem Bildschirm, und die REC/ERASE-Anzeige blinkt.

Löschen einer Shot-Marke

Wählen Sie die zu löschende Marke aus der Shot-Marke-Liste aus und führen Sie dann das Löschverfahren aus.

Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 6-7.

6-3-3 Shot-Marken-Liste

Anzeigen der Shot-Marken-Liste

Drücken Sie die ENTRY-Taste gemeinsam mit der LIST-Taste.

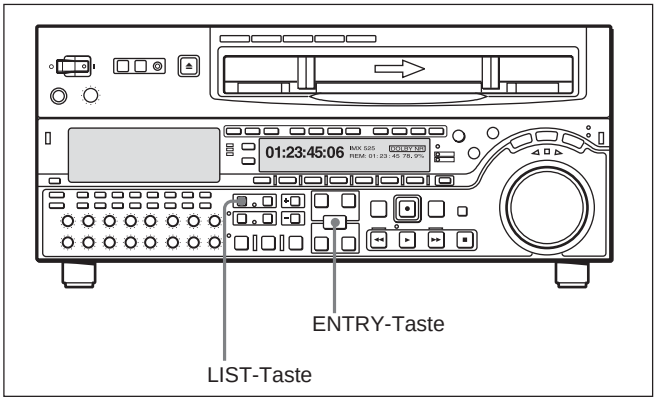

Danach erscheinen alle Markenarten, die in Parameter G02 des Shot-Marken-Menüs auf „ON“ eingestellt sind, in der Shot-Marke-Liste. Nach erneutem Drücken der beiden Tasten verschwindet die Shot-Marken-Liste wieder vom Bildschirm.

Während die Shot-Marken-Liste angezeigt wird, ändert sich das Funktionsmenü wie folgt.

SHT						
MRK	MEMO	SELECT	DELETE		SETING	EXIT

Beispiel des Inhalts einer Shot-Marken-Liste

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Aufbau der Shot-Marken-Liste.

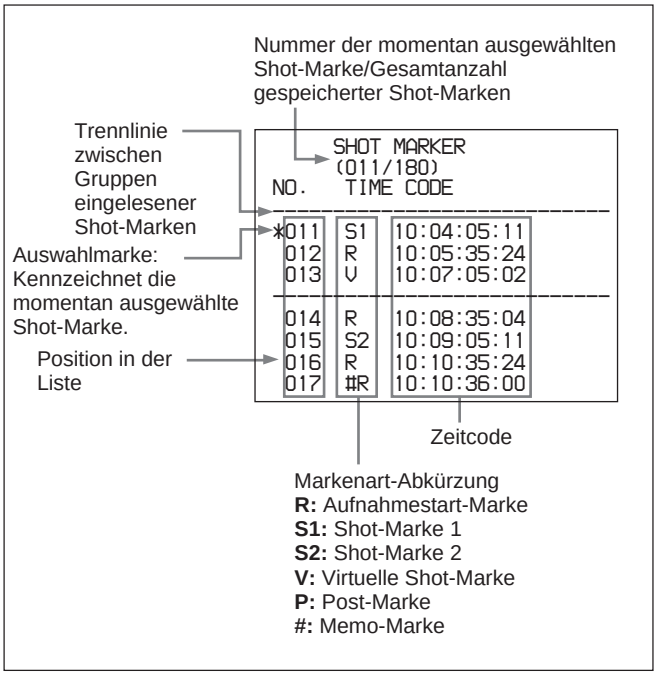

Auswahl einer Shot-Marke

Drehen Sie den MULTI CONTROL-Knopf, um die Auswahlmarke (*) links neben die Nummer der gewünschten Shot-Marke zu bewegen.

Eingeben einer virtuellen Shot-Marke

Drücken Sie bei ausgeschalteter REC/ERASE-Anzeige die ENTRY-Taste gemeinsam mit der MARK-Taste.

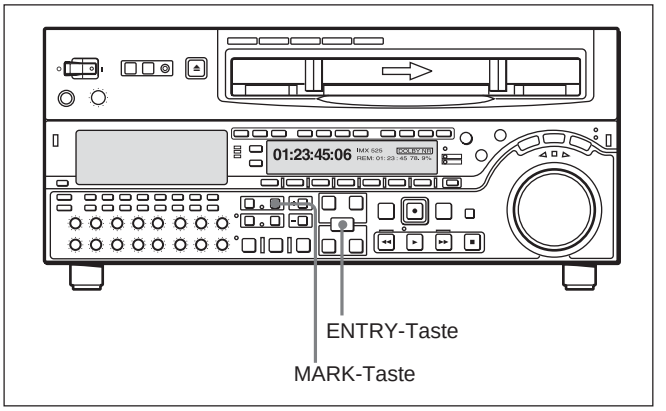

Daraufhin wird eine virtuelle Shot-Marke eingegeben, und auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „V-MARK xxx“ (wobei „xxx“ die Markennummer vertritt). Virtuelle Shot-Marken werden nicht auf das Band aufgezeichnet.
Bei Cassettenwechsel oder Ausschalten des Gerätes nach Eingabe einer virtuellen Shot-Marke erscheint diese als erste Marke in der nächsten Gruppe von Shot-Marken, die in die Liste eingelesen werden.

Anbringen einer Memo-Marke (#)

Wählen Sie die Shot-Marke, die mit einer Memo-Marke versehen werden soll, und drücken Sie dann die Taste F1 (MEMO).
Das gleiche Verfahren wird zum Entfernen einer Memo-Marke ausgeführt.

Auswahl der in der Shot-Marken-Liste zu lesenden Markenarten

Sie können jede Shot-Markenart (Aufnahmestart-Marke, Shot-Marke 1, Shot-Marke 2 und Post-Marke), die in die Shot-Marken-Liste eingelesen werden soll, separat vorgeben.
Dazu wählen Sie die Einstellung „ON“ für die gewünschte Markenart in Parameter G02 des Shot-Marken-Menüs.

Einzelheiten zum Shot-Marken-Menü finden Sie auf Seite 6-3.

Die gleiche Einstellung kann auch anhand des folgenden Verfahrens vorgenommen werden.

1 Bringen Sie die Shot-Marken-Liste zur Anzeige und drücken die Taste F5 (SETING).

Danach können Sie die gewünschten Shot-Markenarten auswählen.
Das Funktionsmenü ändert sich wie folgt.

SHT MRK	PREV	NEXT	OFF	ON		EXIT

2 Drücken Sie die Taste F1 (PREV) oder F2 (NEXT), um die Shot-Markenart zu wählen.

3 Drücken Sie die Taste F4 (ON) oder F3 (OFF), um die Einstellung auf ON (angezeigt) oder OFF (nicht angezeigt) zu stellen.

4 Um auf die Anzeige der Shot-Marken-Liste zurückzukehren, drücken Sie die Taste F6 (EXIT).

Löschen von Shot-Marken aus der Liste

Um eine Shot-Marke aus der Shot-Marken-Liste zu löschen, können Sie auch die Taste F2 (SELECT) anstelle der MARK-Taste und die Taste F3 (DELETE) anstelle der DELETE-Taste verwenden.

Löschen einer einzelnen Shot-Marke

Verfahren Sie wie folgt.

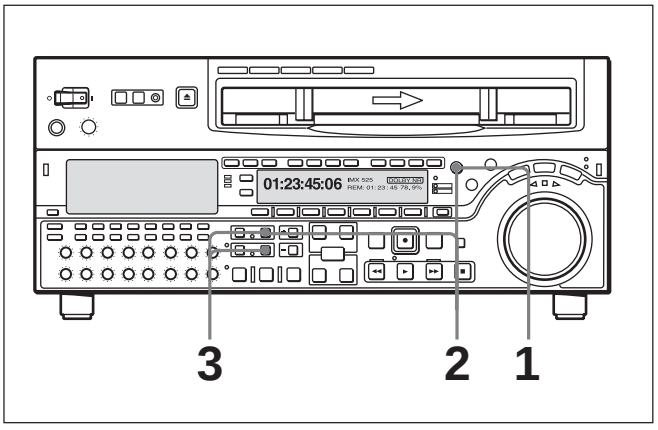

1 Wählen mit dem MULTI CONROL-Regler Sie die zu löschende Shot-Marke aus der Shot-Marken-Liste aus.

2 Halten Sie die MARK-Taste gedrückt.

Solange Sie die Taste gedrückt halten, erscheint ein „X“ hinter der Nummer der gewählten Shot-Marke, um anzuzeigen, daß diese Marke zum Löschen vorgesehen ist.
Wenn mehrere Shot-Marken gleichzeitig gelöscht werden sollen, drehen Sie den MULTI CONTROL-Knopf bei gedrückt gehaltener MARK-Taste, um die gewünschten Shot-Marken auszuwählen.

3 Drücken Sie die MARK-Taste gemeinsam mit der DELETE-Taste.

Daraufhin werden alle mit einem „X“ gekennzeichneten Shot-Marken gelöscht.

Löschen der gesamten Shot-Marken-Liste

Drücken Sie die DELETE-Taste gemeinsam mit der LIST-Taste.
Daraufhin werden alle Shot-Marken aus der Liste gelöscht, nicht jedoch vom Band.

Löschen von Shot-Marken vom Band

Um eine Shot-Marke vom Band zu löschen, verfahren Sie wie folgt.

Hinweis

Eine vom Band gelöschte Shot-Marke kann nicht wieder eingelesen werden.

1 Halten Sie die MARK-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Die REC/ERASE-Anzeige leuchtet, um zu signalisieren, daß Shot-Marken neu auf das Band geschrieben oder von diesem gelöscht werden können.

2 Bringen Sie die Shot-Marken-Liste zur Anzeige.

3 Drehen Sie den MULTI CONTROL-Knopf, um die zu löschende Shot-Marke aus der Shot-Marken-Liste auszuwählen.

4 Drücken Sie die DELETE-Taste gemeinsam mit der MARK-Taste.

Während des Löschvorgangs erscheint die Meldung „ERASE SHOT MARK“ und die REC/ERASE-Anzeige blinkt.

5 Nach Abschluß des Löschvorgangs schließen Sie die Shot-Marken-Liste.

6 Halten Sie die MARK-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, so daß die REC/ERASE-Anzeige erlischt.

6-3-4 Anfahren von Shot-Marken

Anfahren einer gewählten Shot-Marke im Cue-Betrieb

Verfahren Sie wie folgt.

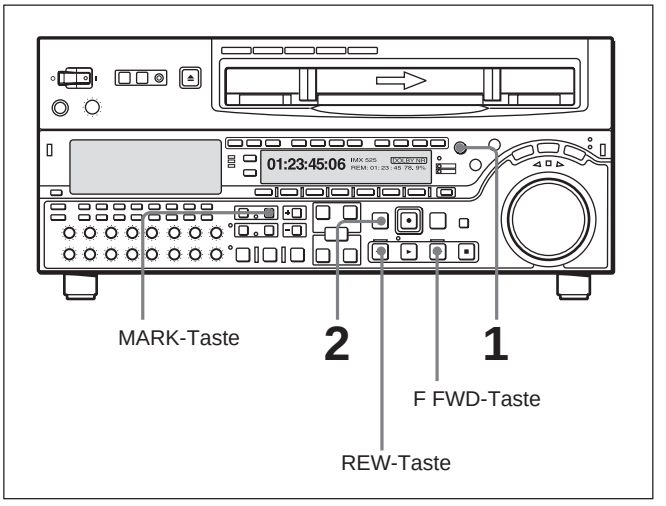

1 Wählen Sie die gewünschte Shot-Marke aus der Shot-Marken-Liste aus.

2 Drücken Sie die PREROLL-Taste.

Anfahren einer Shot-Marke in der Nähe der aktuellen Bandposition (Indexsuchlauf-Funktion)

1 Wählen Sie die Shot-Markenart (Aufnahmestart-Marke, Shot-Marke 1, Shot-Marke 2, Post-Marke oder alle Shot-Marken), die von der Indexsuchlauf-Funktion erfaßt werden soll, in Parameter G01 des Shot-Marken-Menüs *(Seite 6-3)*.

2 Drücken Sie die Taste F FWD oder REW, während Sie die MARK-Taste gedrückt halten.

Während des Indexsuchlaufs blinkt die F FWD- bzw. REW-Taste.
Wenn die Shot-Marke erfaßt wird, wird ihr Typ im Zeitdaten-Display 2 am unteren Steuerpult und im Zeichendisplay des Monitors angezeigt.

Einzelheiten zur Zeicheninformation im Videomonitor siehe Beschreibungen von F4 (CHARA) im Funktionsmenü Seite 4 (Seite 8-8) und Setup-Menü-Parameter 005 (Seite 9-5).

Hinweis

Wenn Sie dieses Verfahren anwenden, können virtuelle Shot-Marken nicht im Cue-Betrieb angefahoen werden.

6-3-5 Einlesen von Shot-Daten

Wenn Shot-Daten (Zeit, Gerät und weitere Aufnahmeinformationen) auf dem Band vorliegen, können Sie diese auslesen und auf dem Monitor anzeigen.

Anzeigen der Shot-Daten

Drücken Sie die ENTRY-Taste gemeinsam mit der PLAY-Taste.

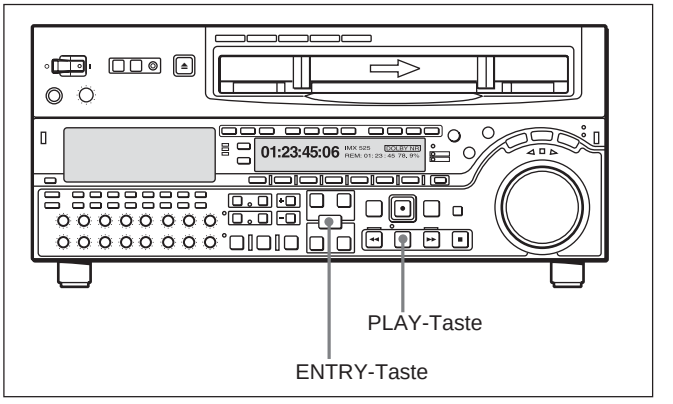

Das Band wird abgespielt, und die Shot-Daten werden angezeigt.

Abschalten der Anzeige

Drücken Sie erneut die ENTRY-Taste gemeinsam mit der PLAY-Taste.

Beispiel einer Shot-Daten-Anzeige

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Aufbau der Shot-Daten-Anzeige.

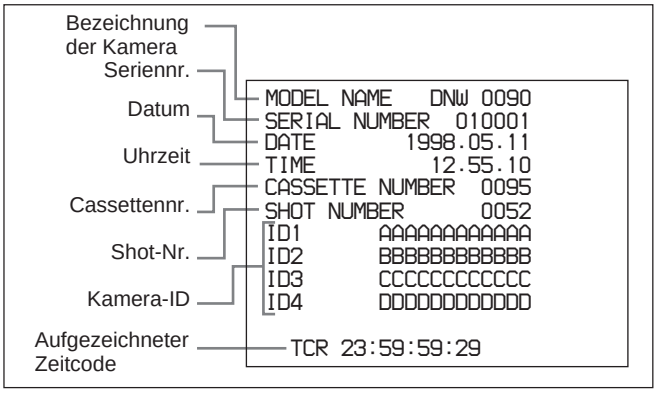

Der Inhalt der Shot-Daten-Anzeige richtet sich nach den Aufnahmebedingungen. Bandabschnitte, in denen aufgrund von Kamerawechsel keine Shot-Daten aufgezeichnet wurden, bleiben leer.

Anzeigen der Shot-Daten in der Shot-Marken-Liste

Drehen Sie den MULTI CONTROL-Knopf, um die Auswahlmarke (*) auf einer Trennlinie in der Shot-Marken-Liste zu positionieren.
Falls Shot-Daten beim Schreiben der unmittelbar folgenden Shot-Marke aufgezeichnet waren, so erscheinen diese wie in der Abbildung unten gezeigt in der Shot-Marken-Liste.

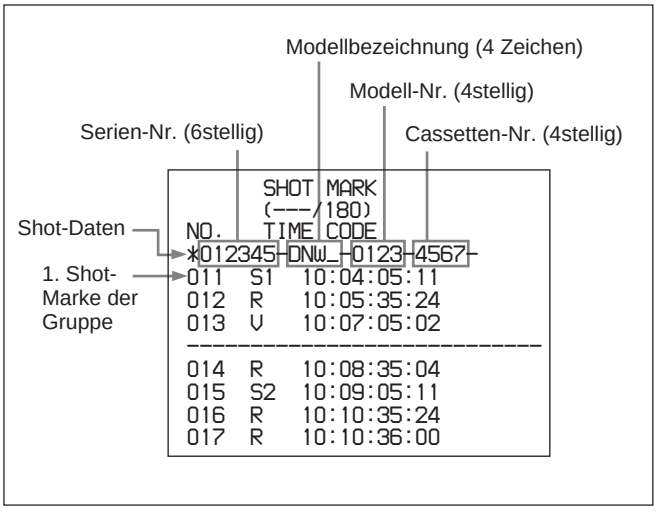

Die Shot-Marken in der Liste können auf der Grundlage der Shot-Daten sortiert werden. Einzelheiten hierzu finden Sie im nächsten Abschnitt.

6-3-6 Sortieren von Shot-Marken

Shot-Marken können auf der Grundlage der auf dem Band aufgezeichneten Shot-Daten nach Cassetten getrennt aufgelistet und in der Reihenfolge ihrer Zeitcodes sortiert werden.

Sortieren der Shot-Marken

Verfahren Sie wie folgt.

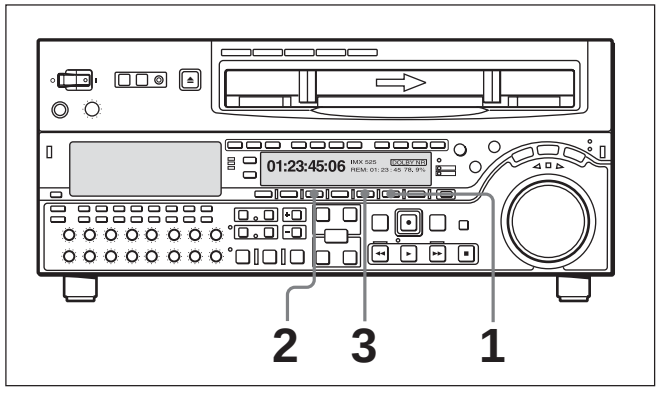

1 Bringen Sie die Shot-Marken-Liste zur Anzeige und drücken Sie die Taste F5 (SETING).

2 Drücken Sie die Taste F2 (NEXT), um SORTING LIST zu wählen.

3 Drücken Sie die Taste F4 (ON), um die Einstellung auf ON (ein) zu stellen.

Der Sortiervorgang beginnt. Nach beendetem Sortieren wechselt die Einstellung automatisch zurück auf OFF.

Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis eines Sortiervorgangs, nachdem Shot-Marken zweimal von der gleichen Cassette eingelesen wurden.

6-3 Shot-Marken-Betrieb

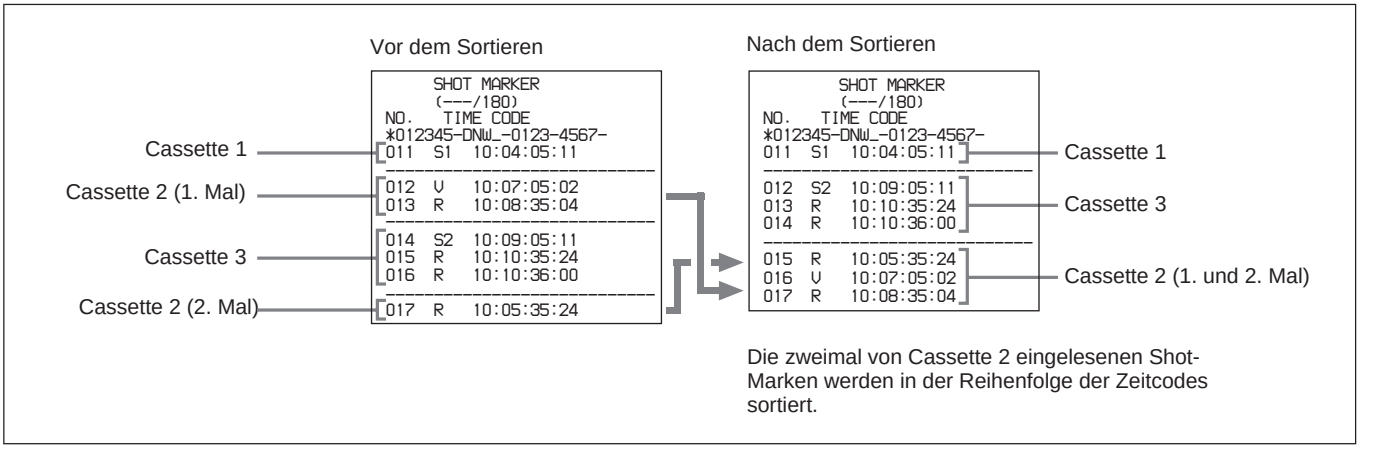

7-1 Überblick über die Tele-File-Funktionen

Bei Tele-File handelt es sich um ein kontaktfreies Datenträgersystem.
Tele-File steigert die Effizienz von Datenverwaltung und Betriebsvorgängen wie Aufnahme, Wiedergabe und Schnitt, indem es den Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Videorecordern mit Hilfe von Funktionen zum Lesen und Schreiben von Daten sowie von Cassetten mit Tele-File-Etiketten ermöglicht.

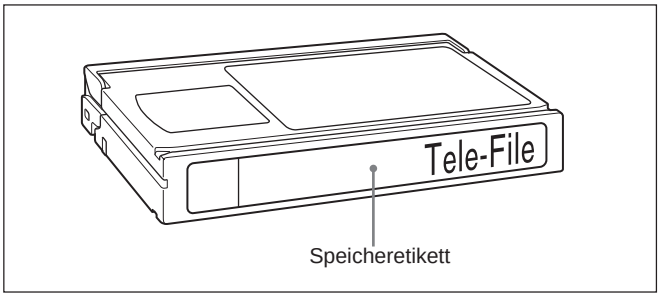

Neu entwickelter IC

Das Tele-File-System verwendet einen neu entwickelten Speicher-IC, der sich durch die folgenden Merkmale auszeichnet.

- **Flaches Design:** Dank einer Dicke von nur 0,5 mm kann der IC als Speicheretikett außen an Cassetten angebracht werden.
- **Speicherkapazität:** 1 KB (Benutzerbereich, überschreibbar)
- **Datenübertragungsgeschwindigkeit:** 100 Kbit/s
- **Datenschutzfunktionen:** Kontrolle der Lese- und Schreibberechtigung über mehrere Kennwörter und Erlaubniseinstellungen

Datenverwaltung in Clip-Einheiten

Beim Tele-File-System erfolgt die Verwaltung von Daten in Einheiten, die als „Clips“ bezeichnet werden. Ein Clip umfasst die folgenden Dateneinträge, deren Einstellungen angezeigt und geändert werden können.

- Cue-Punkt
- Schreibschutz
- Marken
- Aufnahme-Startpunkt
- IN-Punkt
- OUT-Punkt
- Take-Nummer
- Cut-Nummer
- Szenennummer
- Kommentar

Datenarchiv-Verwaltung mit praktischem Reader/Writer

Als Sonderzubehör ist ein praktischer Reader/Writer (mit Unterstützung von Memory Stick) erhältlich, der die Datenarchiv-Verwaltung beträchtlich erleichtert.

7-2 Öffnen des Tele-File-Menüs

Öffnen aus dem Funktionsmenü

Bringen Sie zunächst Seite 5 des Funktionsmenüs auf dem Menü-Display zur Anzeige und drücken Sie dann die Taste F1 (TELE-F).

Daraufhin öffnet sich das Tele-File-Menü.

Einzelheiten zum Funktionsmenü finden Sie in Kapitel 8 „Funktionsmenü“ auf Seite 8-1.

Automatisches Öffnen

Wenn Parameter 134 des Setup-Menüs auf ON gestellt ist und es sich bei der momentan im Funktionsmenü angezeigten Seite um die HOME-Seite, die HOME2-Seite oder eine der Seiten von 1 bis 5 handelt, öffnet sich das Tele-File-Menü automatisch, sobald eine Cassette mit daran befestigtem Tele-File-Etikett in den Videorecorder eingelegt wird.

Einzelheiten zu Parameter 134 des Setup-Menüs finden Sie im Abschnitt 9-4 „Parameter im Setup-Erweiterungsmenü“ auf Seite 9-11.

Aufbau des Tele-File-Menüs

Das Tele-File-Menü besitzt die in der untenstehenden Abbildung gezeigte Baumstruktur.
Beim ursprünglichen Öffnen des Menüs wird der Clip-Daten-Anzeigemodus als Menü-Betriebsmodus aktiviert.

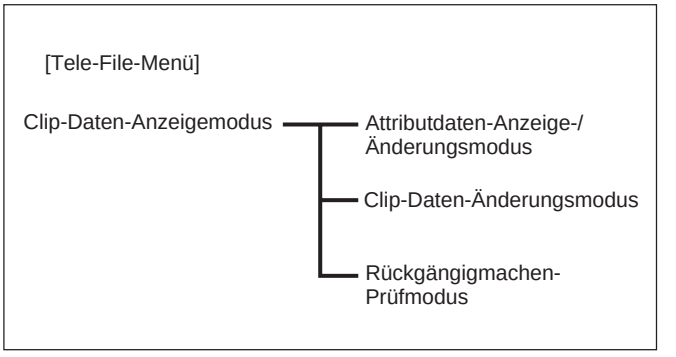

7-3 Tele-File-Menü

7-3-1 Clip-Daten-Anzeige

Ablesen der Anzeige

Die untenstehende Abbildung zeigt Beispiele der Standard-Menüanzeigen auf dem Menü-Display und auf dem Monitor.

Einzelheiten zum Anzeigen der Menüs auf dem Monitor finden Sie im Abschnitt „Anzeigen der Menüs auf dem Monitor“ auf Seite 9-2.

Menü-Display

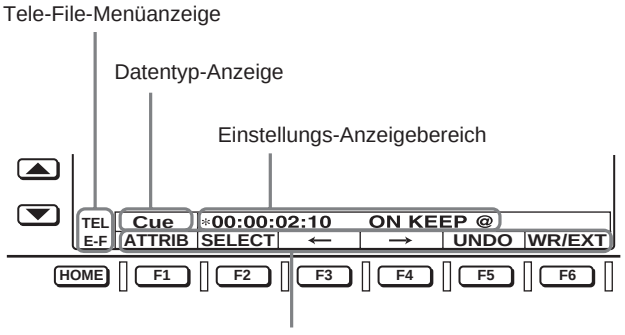

Monitoranzeige

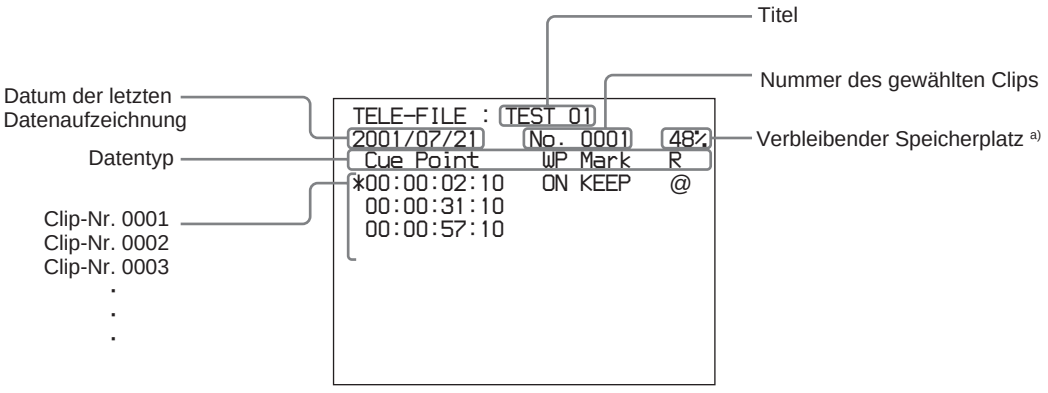

a) Da der Tele-File-Speicher stets Attributdaten enthält, wird hier nie „100%“ angezeigt.

Tele-File-Menüanzeige

Zeigt an, dass das Tele-File-Menü momentan auf dem Menü-Display angezeigt wird.

Datentype-Anzeige

Zeigt den Typ der im Clip-Daten-Anzeigemodus gewählten Daten an. Die folgenden Typen können angezeigt werden.

Cue: Cue-Punkt
Protct: Schreibgeschützt
Mark: Marke
R-Strt: Aufnahme-Startpunkt
IN: IN-Punkt
OUT: OUT-Punkt
Take: Take-Nummer
Cut: Cut-Nummer
Scene: Szenennummer
Comnt: Kommentar

Einstellungs-Anzeigebereich

Zeigt die Einstellung des momentan gewählten Datentyps sowie einen Cursor („*“ oder „>“) an.
Die Cursorsymbole haben jeweils folgende Bedeutung:

*: Zeigt an, dass der Clip-Daten-Anzeigemodus oder der Attributdaten-Anzeige-/Änderungsmodus aktiviert ist und dass Daten gewählt sind.

>: Zeigt an, dass der Clip-Daten-Anzeigemodus oder der Attributdaten-Anzeige-/Änderungsmodus aktiviert ist und fordert zur Eingabe oder Änderung der Daten auf.

Menü-Parameter (Funktionen)

Hier werden die verschiedenen Parameter (Funktionen) des Menüs angezeigt.
Diese Parameter sind allen Dateneinträgen im Clip-Daten-Anzeigemodus gemeinsam. Die den einzelnen Parametern zugeordneten Funktionen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Menü-Parameter im Clip-Daten-Anzeigemodus

Parameter-Bezeichnung	Funktion
F1 (ATTRIB)	Dient zur Wahl des Attributdaten-Anzeige-/Änderungsmodus. *Einzelheiten zum Attributdaten-Anzeige-/Änderungsmodus finden Sie im Abschnitt 7-3-5 „Anzeigen und Ändern der Attributdaten“ auf Seite 7-11.*
F2 (SELECT)	Dient zur Wahl eines Daten-Änderungsmodus für die im Clip gewählten Daten. Der Cursor wechselt seine Form von „*“ auf „>“. **Hinweis** In den folgenden Fällen erscheint der Parameter SELECT nicht, und es ist nicht möglich, einen Daten-Änderungsmodus zu wählen. • Wenn Parameter 133 des Setup-Menüs auf REMOTE gestellt ist • Wenn das Speicheretikett selbst schreibgeschützt ist *Einzelheiten zum Ändern von Clip-Daten finden Sie im Abschnitt 7-3-3 „Ändern von Clip-Daten“ auf Seite 7-11.*
F3 (←)	Dient zur Wahl von Daten in einem Clip. Bei jeder Betätigung dieser Taste bewegt sich der Cursor „*“ auf den vorigen Dateneintrag. Wenn sich der Cursor auf einen momentan nicht angezeigten Dateneintrag bewegt, läuft die Anzeige im Scrollbetrieb nach links.
F4 (→)	Dient zur Wahl von Daten in einem Clip. Bei jeder Betätigung dieser Taste bewegt sich der Cursor „*“ auf den nächsten Dateneintrag. Wenn sich der Cursor auf einen momentan nicht angezeigten Dateneintrag bewegt, läuft die Anzeige im Scrollbetrieb nach rechts.
F5 (UNDO)	Dient zur Wahl des Rückgängigmachen-Prüfmodus. Diese Funktionstaste erscheint und ist freigegeben, wenn Daten nach Einlesen vom Tele-File-Etikett geändert wurden. *Einzelheiten zum Rückgängigmachen-Prüfmodus finden Sie im Abschnitt 7-3-4 „Funktionen Rückgängigmachen/Fortsetzen“ auf Seite 7-10.*
F6 (WR/EXT)	Dient zum Schreiben von Daten und zum Verlassen des Tele-File-Menüs (Rückkehr zu Seite 5 des Funktionsmenüs).

Title
Hier wird der Titel (maximal 14 Zeichen) angezeigt, der im Attributdaten-Anzeige-/Änderungsmodus eingegeben wurde.

Nummer des gewählten Clips
Hier wird ein 4-stellige Zahl angezeigt, die der Nummer des gewählten Clips entspricht (mit dem Cursor „*“).

Verbleibender Speicherplatz
Hier wird der verbleibende Speicherplatz (Benutzerbereich) als Prozentzahl angezeigt.
Falls der verbleibende Speicherplatz nicht ausreicht, erscheint die Meldung <<MEMORY FULL!!>> auf Zeitdaten-Anzeigefeld 2, wenn versucht wird, neue Daten hinzuzufügen. (Diese Meldung leuchtet 3 Sekunden lang.)

Datum der letzten Datenaufzeichnung
Hier wird das Datum (Jahr/Monat/Tag) angezeigt, an dem Daten zuletzt aufgezeichnet wurden.

Datentyp
Hier wird der Datentyp angezeigt. Die angezeigten Daten sind die gleichen, die auf dem Menü-Display angezeigt werden, doch werden für mehrere Datentypen unterschiedliche Kennzeichnungen verwendet. Die folgenden Typen können angezeigt werden.

Cue Point: Cue-Punkt
WP: Schreibgeschützt
Mark: Marke
R: Aufnahme-Startpunkt
IN Point: IN-Punkt
OUT Point: OUT-Punkt
Tk: Take-Nummer
Cut: Cut-Nummer
Scn: Szenennummer
Comment: Kommentar

Clip-Daten-Nr. 0001...
Daten werden für 1 Clip pro Zeile angezeigt.
Clips werden fortlaufende Nummern zugewiesen, angefangen mit Nr. 0001 für den Clip auf der obersten Zeile.

Wahl eines Clips

Drehen Sie den MULTI CONTROL-Regler im Clip-Daten-Anzeigemodus.
Die Daten des gewählten Clips erscheinen auf dem Menü-Display, wo sie gewählt sind.
In der Monitoranzeige bewegt sich der Cursor „*“ beim Wählen von Clips entsprechend aufwärts and abwärts.
Daten, die momentan nicht sichtbar sind, werden nach Scrollen der Anzeige angewählt und angezeigt.

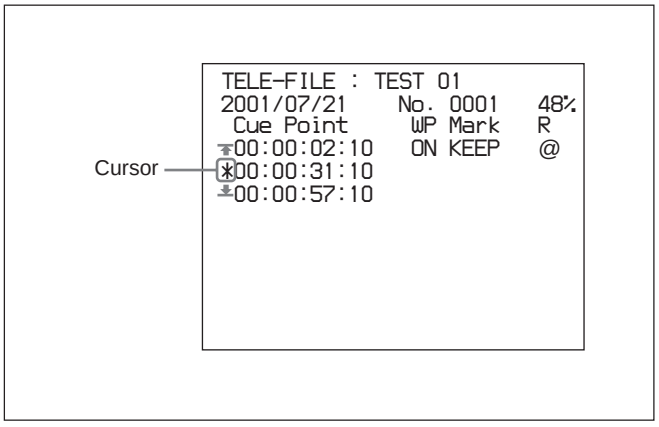

Wahl von Daten in einem Clip

Betätigen Sie die Taste F3 (←) oder F4 (→) im Clip-Daten-Anzeigemodus.

Bei jeder Betätigung einer dieser Tasten bewegt sich der Cursor „*“, und die entsprechenden Daten werden angewählt. Daten, die momentan nicht sichtbar sind, werden nach Scrollen der Anzeige angewählt und angezeigt.

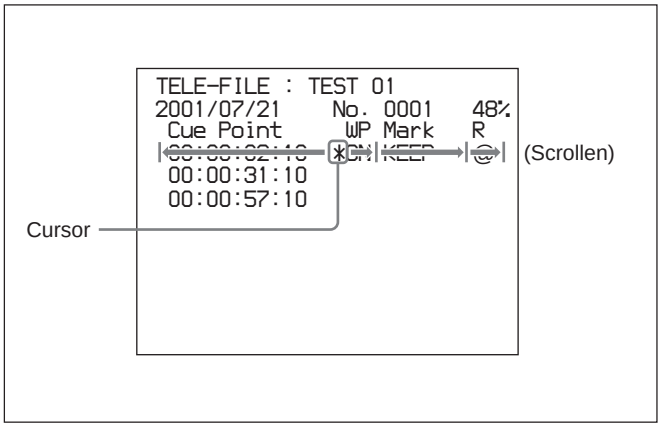

Direktes Bewegen des Cursors

Ungeachtet der aktuellen Position des Cursors wird er nach Drücken einer der folgenden Tasten direkt auf die vorgegebene Position im gleichen Clip geführt, und die entsprechenden Daten werden angezeigt.

IN (Video-IN-Punkt)-Taste: IN-Punkt-Daten
OUT (Video-OUT-Punkt)-Taste: OUT-Punkt-Daten
MARK-Taste: Cue-Punkt-Daten

Anzeigen der Schnittdauer

Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten IN (Video-IN-Punkt) und OUT (Video-OUT-Punkt. Der Cursor bewegt sich auf die IN-Punkt-Daten des gleichen Clips, und die Schnittdauer wird angezeigt, solange die beiden Tasten gedrückt gehalten werden. Falls keine IN-Punkt- oder OUT-Punkt-Daten vorhanden sind, wird die Schnittdauer als „0:00:00:00“ angezeigt.

7-3-2 Schnittvorlauf und Cue-Betrieb unter Verwendung von Clip-Daten

Im Clip-Daten-Anzeigemodus können die Clip-Daten für Schnittvorlauf und Cue-Betrieb verwendet werden.

Vorlauf an Cue-Punkt, IN-Punkt oder OUT-Punkt

1 Wählen Sie einen Clip.

2 Wählen Sie den Cue-Punkt, den IN-Punkt oder den OUT-Punkt.

3 Drücken Sie die PREROLL-Taste.

Das Tele-File-Menü wird verlassen, und ein Vorlauf an die Position der gewählten Daten wird ausgeführt.
Die Vorlaufzeit richtet sich nach der Einstellung von Parameter 001 des Setup-Menüs.

Hinweis

Wenn keine Daten für den jeweils gewählten Punkt vorhanden sind, wird kein Vorlauf ausgeführt.

Anfahren des Cue-Punktes, IN-Punktes oder OUT-Punktes

1 Wählen Sie einen Clip.

2 Drücken Sie die PREROLL-Taste, während Sie die Taste IN (Video-IN-Punkt), OUT (Video-OUT-Punkt) oder MARK gedrückt halten.

Das Tele-File-Menü wird verlassen, und die Position der in Schritt **2** gewählten Daten (bzw. die Position des Cue-Punktes, falls die MARK-Taste gedrückt wurde) wird angefahren.

Hinweis

Wenn keine Daten für den jeweils gewählten Punkt vorhanden sind, wird kein Vorlauf ausgeführt.

7-3-3 Ändern von Clip-Daten

Um Clip-Daten zu ändern, aktivieren Sie zunächst den Clip-Daten-Anzeigemodus und drücken dann die Taste F2 (SELECT), um den Clip-Daten-Änderungsmodus zu aktivieren (der Cursor wechselt seine Forme auf „>“).

Die den einzelnen Menü-Parametern im Clip-Daten-Änderungsmodus zugeordneten Funktionen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Menü-Parameter im Clip-Daten-Änderungsmodus

Parameter-Bezeichnung	Funktion
F1 (RETURN)	Dient zur Rückkehr in den Clip-Daten-Anzeigemodus.
F2 (MODIFY)	Dient zum Ändern der Einstellung der gewählten Daten oder zum Vornehmen einer neuen Einstellung. Die Funktionstaste ändert sich dem Datentyp entsprechend. *Einzelheiten zum Einstellen der verschiedenen Datentypen finden Sie jeweils unter den untenstehend angegebenen Überschriften.* • Cue-Punkt, IN-Punkt, OUT-Punkt: „Einstellen von Zeitcodedaten“ (Seite 7-8) • Schreibschutz, Marke, Aufnahme-Startpunkt: „Vornehmen der Einstellungen für Schreibschutz, Marke und Aufnahme-Startpunkt“ (Seite 7-9) • Take-Nummer, Cut-Nummer und Szenennummer: „Vornehmen der Einstellungen für Take-Nummer, Cut-Nummer und Szenennummer“ (Seite 7-9) • Kommentar: „Vornehmen der Kommentar-Einstellungen“ (Seite 7-10)
F3 (DELETE)	Dient zum Löschen des Daten-Einstellwertes. Diese Funktionstaste ist freigegeben, wenn die Daten von Cue-Punkt, IN-Punkt, OUT-Punkt, Take-Nummer, Cut-Nummer, Szenennummer oder Kommentar gewählt sind. Eine Aufforderung zur Bestätigung erscheint. Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um das Löschen zu bestätigen oder abzubrechen. • F1 (CANCEL): Der Löschvorgang wird abgebrochen, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehrt wird. • F2 (OK): Der Löschvorgang wird ausgeführt, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehrt wird.
F4 (DEL LN)	Dient zum Löschen des gewählten Clips. Eine Aufforderung zur Bestätigung erscheint. Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um das Löschen zu bestätigen oder abzubrechen. • F1 (CANCEL): Der Löschvorgang wird abgebrochen, wonach auf den den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehrt wird. • F2 (OK): Der Löschvorgang wird ausgeführt, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehrt wird.
F5 (INS LN)	Dient zum Einfügen eines Clips an der Cursorposition. Eine Aufforderung zur Bestätigung erscheint. Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um das Einfügen zu bestätigen oder abzubrechen. • F1 (CANCEL): Der Einfügevorgang wird abgebrochen, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehrt wird. • F2 (OK): Der Einfügevorgang wird ausgeführt, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehr wird.

Menü-Parameter im Clip-Daten-Änderungsmodus (Fortsetzung)

Parameter-Bezeichnung	Funktion
HOME + F4 (DELETE ALL)	Dient zum Löschen aller Clips. Eine Aufforderung zur Bestätigung erscheint. Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um das Löschen zu bestätigen oder abzubrechen. • F1 (CANCEL): Der Löschvorgang wird abgebrochen, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehr wird. • F2 (OK): Der Löschvorgang wird ausgeführt, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zuröckgekehrt wird.

Hinweis

Beim Versuch schreibgeschützte Clip-Daten zu ändern, erscheint die Meldung „PROTECTED CLIP!“. Um die Daten zu ändern, geben Sie zuerst den Schreibschutz frei *(siehe Seite 7-9)*.

Hinzufügen und Löschen von Clips

Hinzufügen eines Clips

1 Drehen Sie den MULTI CONTROL-Regler, um den Cursor „*“ auf die Position zu bewegen, wo der Clip eingefügt werden soll.

2 Drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Der Clip-Daten-Änderungsmodus wird aktiviert.

3 Drücken Sie die Taste F5 (INS LN).

Die Bestätigungsaufforderung „INSERT CLIP OK?“ erscheint.

4 Drücken Sie die Taste F2 (OK).

Der Clip wird an der Position eingefügt, auf die der Cursor in Schritt **1** geführt wurde.

Löschen eines Clips

1 Wählen Sie den Clip, der gelöscht werden soll.

2 Drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Der Clip-Daten-Änderungsmodus wird aktiviert.

3 Drücken Sie die Taste F4 (DEL LN).

Die Bestätigungsaufforderung „DELETE THIS CLIP OK?“ erscheint.

4 Drücken Sie die Taste F2 (OK).

Der in Schritt **1** gewählte Clip wird gelöscht.

Einstellen von Zeitcodedaten

Um Einstellungen der Daten von Cue-Punkt, IN-Punkt und OUT-Punkt vorzunehmen oder zu ändern, verfahren Sie wie folgt.

1 Wählen Sie einen Clip.

2 Wählen Sie den Cue-Punkt, IN-Punkt oder OUT-Punkt.

3 Drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Der Clip-Daten-Änderungsmodus wird aktiviert.

4 Drücken Sie die Taste F2 (MODIFY).

Die zwei höchstwertigen Stellen beginnen zu blinken, wonach die Daten eingestellt oder geändert werden können.

5 Betätigen Sie die Taste F3 (←) oder F4 (→) so oft, bis die Stelle, die geändert werden soll, zu blinken beginnt.

6 Drehen Sie den MULTI CONTROL-Regler, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.

Anzeigen des Versatzes vom früheren Einstellwert
Der Versatz wird angezeigt, solange Sie die Taste F2 (OFFSET) gedrückt halten.

7 Wiederholen Sie Schritt **5** und **6** so oft, bis Sie alle gewünschten Stellen eingestellt haben.

8 Drücken Sie die Taste F5 (SET).

Die neue Einstellung wird registriert, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehrt wird.

Abbrechen der Einstellung oder Änderung und Rückkehr auf den Clip-Daten-Anzeigemodus
Drücken Sie die Taste F1 (CANCEL).

Einstellen der eingestellten oder geänderten Daten als andere Zeitdaten
Drücken Sie die Taste F6 (SET TO), wählen Sie die gewünschten Zeitdaten (Cue-Punkt, IN-Punkt oder OUT-Punkt) und drücken Sie dann die Taste F5 (SET) oder F6 (SET NL). Die Position, an der die Daten eingestellt werden, richtet sich wie folgt nach der jeweils gedrückten Taste.

- **F5 (SET):** Die Daten werden an der gewählten Zeitdaten-Position eingestellt.
- **F6 (SET NL):** Ein neuer Clip wird auf der untersten Zeile hinzugefügt, und die Zeitdaten werden an der gewählten Datenposition im neuen Clip eingestellt.

Vornehmen der Einstellungen für Schreibschutz, Marke und Aufnahme-Startpunkt

Um Einstellungen für Schreibschutz, Marke und Aufnahme-Startpunkt vorzunehmen, verfahren Sie wie folgt.

1 Wählen Sie einen Clip.

2 Wählen Sie Schreibschutz, Marke oder Aufnahme-Startpunkt.

3 Drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Der Clip-Daten-Änderungsmodus wird aktiviert.

4 Drücken Sie die Taste F2 (MODIFY).

Der Daten-Eingabebereich beginnt zu blinken, und die Daten können eingestellt werden.

5 Wählen Sie die gewünschten Daten, indem Sie die Taste F3 (+) oder F4 (–) betätigen oder den MULTI CONTROL-Regler drehen.

6 Drücken Sie die Taste F2 (SET).

Die Dateneinstellung wird registriert, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehrt wird.

Vornehmen der Einstellungen für Take-Nummer, Cut-Nummer und Szenennummer

Um Einstellungen für Take-Nummer, Cut-Nummer und Szenennummer vorzunehmen, verfahren Sie wie folgt.

1 Wählen Sie einen Clip.

2 Wählen Sie die Take-Nummer, Cut-Nummer oder Szenennummer.

3 Drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Der Clip-Daten-Änderungsmodus wird aktiviert.

4 Drücken Sie die Taste F2 (MODIFY).

Die höchstwertige Stelle beginnt zu blinken, und die Daten können eingestellt werden.

5 Betätigen Sie die Taste F3 (←) oder F4 (→) so oft, bis die Stelle, die eingestellt werden soll, zu blinken beginnt.

6 Drehen Sie den MULTI CONTROL-Regler, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.

7 Wiederholen Sie Schritt **5** und **6** so oft, bis Sie alle gewünschten Stellen eingestellt haben.

8 Drücken Sie die Taste F2 (SET).

Die neue Einstellung wird registriert, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehrt wird.

Vornehmen der Kommentar-Einstellungen

Um Kommentar-Einstellungen vorzunehmen, verfahren Sie wie folgt.

1 Wählen Sie einen Clip.

2 Wählen Sie einen Kommentar.

3 Drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Der Clip-Daten-Änderungsmodus wird aktiviert.

4 Drücken Sie die Taste F2 (MODIFY).

Der Daten-Eingabebereich beginnt zu blinken, und die Daten können eingestellt werden.

5 Drehen Sie den MULTI CONTROL-Regler, um ein Zeichen einzugeben.

6 Drücken Sie die Taste F4 (→), um auf die Stelle für Eingabe des nächsten Zeichens weiterzuschalten.

7 Wiederholen Sie Schritt **5** und **6** so oft, bis Sie alle Zeichen des gewünschten Kommentars eingegeben haben.

Löschen von Zeichen
Betätigen Sie die Taste F3 (←) oder F4 (→) so oft, bis das zu löschende Zeichen zu blinken beginnt, und drücken Sie dann die Taste F5 (DELETE).

Einfügen von Zeichen
Betätigen Sie die Taste F3 (←) oder F4 (→) so oft, bis das Zeichen rechts neben der Stelle, an der ein neues Zeichen eingefügt werden soll, zu blinken beginnt, und drücken Sie dann die Taste F6 (INSERT).

8 Drücken Sie die Taste F2 (OK).

Der eingegebene Kommentar wird registriert, wonach auf den Clip-Daten-Anzeigemodus zurückgekehrt wird.

7-3-4 Funktionen Rückgängigmachen/Fortsetzen

Funktion Rückgängigmachen

Diese Funktion dient dazu, alle vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen und die Daten auf den Zustand wiederherzustellen, in dem sie sich beim ursprünglichen Einlesen befanden.
Drücken Sie die Taste F5 (UNDO) im Clip-Daten-Anzeigemodus. Eine Aufforderung zur Bestätigung erscheint. Drücken Sie die Taste F2 (OK), um alle an den Daten vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen.

Funktion Fortsetzen

Wenn seit der letzten Ausführung der Funktion Rückgängigmachen keinerlei Änderungen an Daten vorgenommen wurden, können Sie die Taste F5 (UNDO) erneut drücken. Die Taste funktioniert dann als Fortsetzungs-Taste, die das vorhergehende Rückgängigmachen wieder aufhebt.
Drücken Sie die Taste F5 (UNDO) im Clip-Daten-Anzeigemodus. Eine Aufforderung zur Bestätigung erscheint. Drücken Sie die Taste F2 (OK), um das unmittelbar vorausgehende Rückgängigmachen zu stornieren.

7-3-5 Anzeigen und Ändern von Attributdaten

Attributdaten können angezeigt und geändert werden. Das folgende Beispiel zeigt Attributdaten, die auf dem Monitor angezeigt werden.

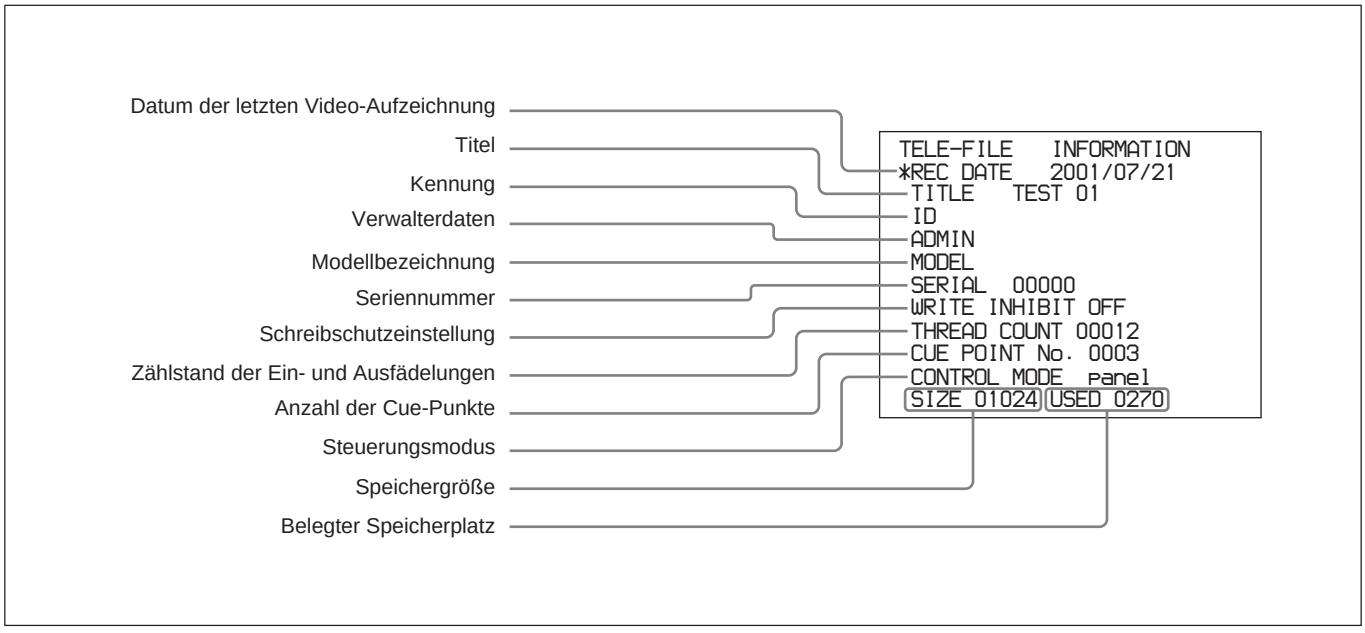

Datum der letzten Video-Aufzeichnung
Das Datum (Jahr/Monat/Tag) der letzten Video-Aufzeichnung auf dem Band.

Titel
Der Titel (ein dem Tele-File usw. zugeordneter Name, der aus maximal 24 Zeichen bestehen kann).
Der Titel kann geändert werden.

Kennung
Die Kennung (ein dem Tele-File zugeordneter Kenncode, der aus maximal 24 Zeichen bestehen kann).
Die Kennung kann geändert werden.

Verwalterdaten
Daten über den Verwalter der Cassette oder des Bandmaterials (maximal 16 Zeichen).
Die Verwalterdaten können geändert werden.

Modellbezeichnung
Die Modellbezeichnung des Videorecorders, der zur letzten Aufzeichnung auf das Band verwendet wurde.

Seriennummer
Die Seriennummer des Videorecorders, der zur letzten Aufzeichnung auf das Band verwendet wurde.

Schreibschutzeinstellung
Zeigt an, ob das gesamte Tele-File schreibgeschützt ist oder nicht.
Die Schreibschutzeinstellung kann geändert werden.

Zählstand der Ein- und Ausfädelungen
Der Wert des Zählstands der Ein- und Ausfädelungen, der auf dem Band aufgezeichnet ist.

Anzahl der Cue-Punkte
Die Anzahl der im Tele-File aufgezeichneten Cue-Punkte. Die Werte der Cue-Punkte können im Clip-Daten-Anzeigemodus überprüft werden.

Steuerungsmodus
Die Einstellung von Menü-Parameter 133.

Einzelheiten zu Menü-Parameter 133 finden Sie auf Seite 9-11.

Speichergröße
Die Größe des Speichers im Tele-File (Einheit: Bytes).

Belegter Speicherplatz
Die Größe des momentan belegten Speicherplatzes (Einheit: Bytes).

Ändern von Attributdaten

Die Attribute von Titel, Kennung, Verwalterdaten und Schreibschutzeinstellung können geändert werden. Wenn der Schreibschutz jedoch auf ON gestellt ist, können die Attribute nicht geändert werden. Um Attributdaten zu ändern, stellen Sie den Schreibschutz zunächst auf OFF und verfahren Sie dann wie folgt.

1 Drehen Sie den MULTI CONTROL-Regler zur Wahl des gewünschten Eintrags.

Die Taste F2 (SELECT) ist freigegeben, wenn ein veränderbarer Eintrag (Titel, Kennung, Verwalterdaten und Schreibschutzeinstellung) gewählt wird.

2 Drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Die Daten können eingestellt oder geändert werden.

3 Drehen Sie den MULTI CONTROL-Regler, um die Daten wunschgemäß einzustellen oder zu ändern.

4 Drücken Sie die Taste F2 (SET).

Die neue Einstellung wird registriert.

Hinweis

In den folgenden Fällen erscheint der Parameter SELECT nicht, und es ist nicht möglich, einen Daten-Änderungsmodus zu wählen.
- Wenn Parameter 133 des Setup-Menüs auf REMOTE gestellt ist
- Wenn das Speicheretikett selbst schreibgeschützt ist

Formatieren des Tele-File-Speichers

Der Tele-File-Speicher kann formatiert werden (dabei werden alle veränderbaren Daten gelöscht). In den folgenden Fällen jedoch kann der Speicher nicht formatiert werden.
- Wenn der Schreibschutz auf ON gestellt ist
- Wenn das Steuerungsprotokoll auf „remote“ eingestellt ist

Um den Tele-File-Speicher zu formatieren, verfahren Sie wie folgt.

1 Drücken Sie die Taste F4 (FORMAT).

Eine Aufforderung zur Bestätigung erscheint.

2 Drücken Sie die Taste F2 (OK).

Alle veränderbaren Daten werden gelöscht.

Hinweis

In den folgenden Fällen erscheint der Parameter FORMAT nicht, und es ist nicht möglich, einen Daten-Änderungsmodus zu wählen.
- Wenn Parameter 133 des Setup-Menüs auf REMOTE gestellt ist
- Wenn das Speicheretikett selbst schreibgeschützt ist

8-1 Funktionsmenü

Das Funktionsmenü dieses Gerätes erlaubt es, oft benötigte Einstellungen wie Wahl des Eingangssignals oder Zeitcodes durch bequeme Menü-Auswahl vorzunehmen.

8-1-1 Funktionsmenü-Aufbau

Das Funktionsmenü besteht aus insgesamt sechs Seiten (werkseitige Voreinstellung), nämlich der HOME-Seite und fünf weiteren mit 1 bis 5 numerierten Seiten. Durch entsprechende Einstellung der benutzerdefinierbaren Funktionstasten läßt sich auch die HOME2-Seite anzeigen. Die unten gezeigten Icons erscheinen am linken Display-Rand, um die Seite zu kennzeichnen.

1: HOME-Seite
1: Seite 1
2: Seite 2
3: Seite 3
4: Seite 4
5: Seite 5
6: Seite 6
2: HOME2-Seite

Jede Seite besteht aus einem oberen und unteren Teil. Der obere Teil zeigt die Menü-Parameter (Funktionen) und der untere Teil die Menü-Einstellungen. Die untenstehende Abbildung zeigt die Menü-Anzeige mit der HOME-Seite.

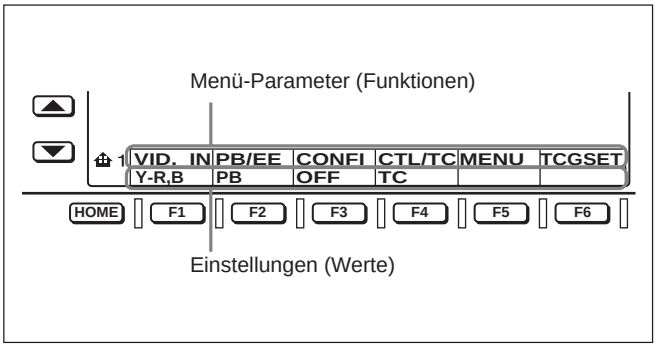

In der Abbildung ist „Y-R,B“ (analoges Komponentensignal) als Einstellung für VID.IN gewählt, dem Menü-Parameter für die Taste F1. In der Bedienungsanleitung wird dies folgendermaßen beschrieben: „F1 (VID.IN) auf der HOME-Seite des Funktionsmenü ist auf Y-R,B gestellt.“

HOME2-Seite (benutzerdefinierbare Funktionstasten)

Insgesamt sechs Funktionstasten (F1 bis F6) lassen sich für die HOME2-Seite definieren.
Die folgenden Funktionen können ausgewählt und definiert werden:
- Funktionen, die aus den Funktionsmenü-Parametern in der HOME-Seite und den Menüseiten 1 bis 4 ausgewählt wurden
- Anzeige für die Einstellung von Setup-Menü-Parameter 211 (REMOTE1 PORT) und Ausführen der Operation wenn die Menüeinstellung “panel” ist.

Hinweis

In der werkseitigen Voreinstellung sind für HOME2 keinerlei Funktionstasten definiert.
Eine Anzeige der HOME2-Seite ist nur möglich, wenn mindestens eine Funktionstaste für diese Seite definiert wurde.

Einzelheiten zu den benutzerdefinierbaren Funktionstasten für die HOME2-Seite siehe Maintenance Manual Volume 1.

Seite 6

Sie können bis zu sechs Setup-Menü-Parameter definieren (den Funktionstasten von F1 bis F6 können sechs Setup-Menü-Parameter zugewiesen werden) und diese auf Seite 6 registrieren.

Hinweis

In der werkseitigen Voreinstellung sind für Seite 6 keinerlei Definitionen vorgenommen worden.

Einzelheiten zum Definieren von Setup-Menü-Parametern für Seite 6 siehe Maintenance Manual Volume 1.

8-1-2 Bedienungsvorgänge im Funktionsmenü

Einstellen des Menü-Parameter-Werts

Um die Einstellung eines Menü-Parameters zu ändern, drücken Sie die entsprechende Funktionstaste (F1 bis F6). Die im unteren Teil des Displays gezeigte Einstellung wird mit jedem Druck auf die Taste weitergeschaltet.

Wenn ein Menü-Parameter-Wert blinkt

Das Blinken zeigt an, daß die Einstellung durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers geändert werden kann.

Umschalten der Funktionsmenü-Seite

Drücken Sie eine der Seiten-Tasten (▼, ▲).
- Die ▼-Taste wählt die nächste Seite in der Reihenfolge HOME → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → HOME...
- Die ▲-Taste wählt die nächste Seite in der Reihenfolge HOME → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → HOME...

Wenn Setup-Menü-Parameter auf Seite 6 definiert sind, wird Seite 6 zwischen Seite 5 und der HOME-Seite angezeigt.
Bei Anzeige einer der Menüseiten 1 bis 5 wechselt bei Drücken der HOME-Taste die Seite zur HOME-Seite. Bei Anzeige der HOME- oder HOME2-Seite wird bei Drücken der HOME-Taste zwischen diesen beiden Seiten hin- und her gewechselt.

Einstellungen, welche nicht auf dem Menü-Display erscheinen

Die Einstellungen für F5 (MENU) und F6 (TCGSET) auf der HOME-Seite *(siehe die Abbildung im Abschnitt 8-1-1 „Funktionsmenü-Aufbau“)* erscheinen nicht in der Menü-Anzeige. Wenn Sie die F5- oder F6-Taste drücken, ändert sich die ganze Menü-Seite, so daß Sie weitere Einstellungen vornehmen können.

8-2 Parameter im Funktionsmenü

Das Funktionsmenü enthält die folgenden Parameter.

HOME-Seite

Parameter	Einstellung
F1 (VID.IN)	Wählt das Video-Eingangssignal. **COMPST:** Analoges FBAS-Signal **Y-R,B:** Analoges Komponentensignal **SDI:** SDI-Signal **SDTI:** SDTI-CP-Signal **SG (normalerweise nicht angezeigt):** Testsignal vom eingebauten Testsignalgenerator *(Einzelheiten siehe Setup-Menü-Parameter 710 auf Seite 9-21)*
F2 (PB/EE)	Bestimmt, welche Video- und Audio-Signale während Vor- und Rückspulen, Stopp und im Bereitschaftszustand ausgegeben werden. **PB:** Wiedergabesignale **EE:** E-E-Betriebssignale
F3 (CONFI)	Wählt die Verwendung der CONFI-Wiedergabefunktion während der Aufnahme.[a)] **ENABLE:** CONFI-Wiedergabefunktion wird verwendet. **DISABL:** CONFI-Wiedergabefunktion wird nicht verwendet.
F4 (CTL/TC)	Wählt die Zeitdaten, die im Zeitdaten-Anzeigefeld 1 gezeigt werden. **TC:** vom internen Zeitcode-Leser erfaßter Wiedergabe- Zeitcode oder Aufnahme-Zeitcode. Die LTC- oder VITC-Anzeige für den Zeitdatentyp *(siehe Seite 2-8)* leuchtet auf.[b)] **UB:** Benutzerbitdaten für Wiedergabe-Zeitcode und Aufnahme-Zeitcode. Die LUB- oder VIUB-Anzeige für den Zeitdatentyp leuchtet auf, je nachdem, ob der Zeitcode LTC oder VITC ist.[b)] **CTL:** Die Laufzeit des Bandes, errechnet mit Hilfe des auf dem Band aufgezeichneten CTL-Signals. Die Zeit wird im folgende Format Stunden:Minuten:Sekunden:Vollbild angezeigt.
F5 (MENU)	Ruft das Setup-Menü auf *(siehe Kapitel 9)*. Wenn die aktuellen Einstellungen des Setup-Menüs mit dem Inhalt einer der Menü-Banken von 1 bis 3 identisch sind oder den werkseitigen Voreinstellungen entsprechen, erscheint die entsprechende Anzeige (1), (2), (3) oder (dflt). **(1):** Gleiche Einstellungen wie in Menü-Bank 1 **(2):** Gleiche Einstellungen wie in Menü-Bank 2 **(3):** Gleiche Einstellungen wie in Menü-Bank 3 **(dflt):** Identisch mit den werkseitigen Voreinstellungen
F6 (TCGSET)	• Wenn F4 (CTL/TC) auf TC gestellt ist, erscheint eine Anzeige, welche es erlaubt, den Anfangswert für den internen Zeitcode-Generator zu setzen *(siehe Seite 4-3)*. • Wenn F4 (CTL/TC) auf UB gestellt ist, erscheint eine Anzeige, welche es erlaubt, die Zeitcode-Benutzerbits zu setzen *(siehe Seite 4-3)*.

a) Die CONFI-Wiedergabefunktion wird deaktiviert, wenn ein Schnittvorgang ausgeführt wird.
b) Die Anzeige von LTC oder VITC hängt von der Einstellung von F6 (TCR) auf Seite 1 des Funktionsmenüs ab.

Seite 1

Parameter	Einstellung
F1 (TCG)	Wählt den zu verwendenden Zeitcode. **INT:** Vom internen Zeitcode-Generator erzeugter Zeitcode **EXT:** Einer der folgenden Zeitcodes: • Wenn F6 (TCR) auf LTC oder AUTO gestellt ist: über TIME CODE IN-Buchse eingespeister externer Zeitcode • Wenn F6 (TCR) auf VITC gestellt ist: VITC-Zeitcode des Video-Eingangssignals **RP188:** Synchronisierung des internen Zeitcodegenerators mit dem SMPTE RP188-Zeitcode, der im SDI-Eingangssignal enthalten ist. **CP-LTC:** Synchronisierung des internen Zeitcodegenerators mit dem Zeitcode, der im SDTI-CP-Eingangssignal enthalten ist. **Hinweis** Wenn die in diesem Parameter vorgenommene Einstellung nicht mit der Einstellung des Video-Eingangssignals übereinstimmt, blinkt die Einstellung zur Warnung wie folgt. • Wenn dieser Parameter auf RP-188 gestellt ist, während F1 (VID.IN) in der HOME-Seite eine andere Einstellung als SDI aufweist, blinkt die Anzeige “RP188”. • Wenn dieser Parameter auf CP-LTC gestellt ist, während F1 (VID.IN) in der HOME-Seite eine andere Einstellung als SDTI aufweist, blinkt die Anzeige “CP-LTC”. In jedem Fall arbeitet das Gerät jedoch gemäß der Einstellung dieses Menü-Parameters.
F2 (TCG)	Wählt für den internen Zeitcode-Generator eine der folgenden Einstellungen. **PRESET:** Anfangswert des vom internen Zeitcode-Generator erzeugten Zeitcodes wird vom Steuerpult aus gesetzt, oder von einer an die Buchse REMOTE 1-IN(9P) angeschlossenen Fernbedienung. **REGEN:** Interner Zeitcode-Generator wird mit dem vom Band gelesenen Wiedergabe-Zeitcode synchronisiert.
F3 (RUN)	Wählt für den internen Zeitcode-Generator eine der folgenden Betriebsart-Einstellungen. **FREE:** Der Zeitcode läuft konstant, solange das Gerät eingeschaltet ist, unabhängig vom Betriebszustand. **REC:** Der Zeitcode läuft nur während der Aufnahme. Wenn diese Einstellung gewählt wird, sollte F1 (TCG) auf INT und F2 (TCG) auf PRESET gestellt sein.
F4 (DF)	Wählt die Drop-Frame-Betriebsart der Zeitcode-Generators und CTL-Zählers in einem 525/60-Modus. **DF:** Drop-Frame-Betriebsart aktiviert **NDF:** Drop-Frame-Betriebsart nicht aktiviert
F5 (VITC)	Bestimmt, ob der vom internen Zeitcode-Generator erzeugte VITC aufgenommen wird oder nicht. **ON:** Intern erzeugter VITC wird aufgenommen. **OFF:** Intern erzeugter VITC wird nicht aufgenommen.
F6 (TCR)	Wählt die Art des auf dem Zeitdaten-Anzeigefeld darzustellenden Zeitcodes. **LTC:** LTC wird gezeigt. **AUTO:** VITC wird gezeigt, wenn Bandlaufgeschwindigkeit $^1/_2$ der normalen Geschwindigkeit oder weniger ist. Andernfalls wird LTC gezeigt. **VITC:** VITC wird gezeigt.

Seite 2

Parameter	Einstellung
F1 (V.PROC)	Bestimmt, wie der interne digitale Videoprozessor gesteuert wird. **LOCAL:** Die Einstellungen des internen digitalen Videoprozessors werden mit diesem Funktionsmenü vorgenommen. **REMOTE:** Die optionale Fernbedienungseinheit BVR-50P wird für die Steuerung des internen digitalen Videoprozessors verwendet. **MENU:** Die Einstellungen des internen digitalen Videoprozessors werden mit MENU auf der HOME-Seite vorgenommen.
F2 (VIDEO)	Kontrolliert den Videosignal-Ausgangspegel (–∞ bis +3 dB). **PRESET:** Chromasignal wird auf den Standardpegel gesetzt, unabhängig von der manuellen Einstellung. **Manuelle Einstellung:** Während der angezeigte Wert blinkt, können Sie durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers den Chromasignal- Ausgangspegel einstellen.
F3 (CHROMA)	Stellt den Chromasignal-Ausgangspegel ein (–∞ bis +3 dB). **PRESET:** Chromasignal-Ausgangspegel wird auf den Standardwert gesetzt, unabhängig von der manuellen Einstellung. **Manuelle Einstellung:** Während der angezeigte Wert blinkt, können Sie durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers den Chromasignal- Ausgangspegel einstellen.
F4 (HUE) (525-Zeilen-Modus) (C PHAS) (625-Zeilen-Modus	Stellt die Farbphase (Phase relativ zum Burst-Signal) ein. **PRESET:** Farbphase wird auf den Standardpegel gesetzt, unabhängig von der manuellen Einstellung. **Manuelle Einstellung:** Während der angezeigte Wert blinkt, können Sie durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers die Farbphase im Bereich von ±30° einstellen.
F5 (SETUP) (525-Zeilen-Modus) (BLACK) (625-Zeilen-Modus	Stellt den Setup-Pegel (525/60-Modus) oder Schwarzpegel (625/50-Modus) ein. **PRESET:** Pegel wird auf den Standardpegel gesetzt, unabhängig von der manuellen Einstellung. **Manuelle Einstellung:** Während der angezeigte Wert blinkt, können Sie durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers den Setup-Pegel (525/60-Modus) im Bereich von ±30 IRE oder den Schwarzpegel (625/50-Modus) im Bereich von ±210 mV einstellen.
F6 (YC DLY) (nur MSW-A2000P/ M2000P)	Stellt die Y/C-Verzögerung ein. **PRESET:** Y/C-Verzögerung wird auf den Standardwert gesetzt, unabhängig von der manuellen Einstellung. **Manuelle Einstellung:** Während der angezeigte Wert blinkt, können Sie durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers die Y/C-Verzögerung im Bereich von ±100 ns einstellen.

Seite 3

Parameter	Einstellung
F1 (SYNC)	Bestimmt die Synchronphase für das Ausgangssignal. **Einstellvorgang** Während der angezeigte Wert blinkt, können Sie durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers die Synchronphase für das Ausgangssignal im Bereich von ±15 µs relativ zum Eingangs- Referenzsignal einstellen. Stellen Sie diesen Wert ein, wenn Sie die Synchronphase des Ausgangssignals genau einem Referenzsignal anpassen wollen, oder wenn dieses Gerät und andere Videorecorder für spezielle Schnitteffekte an eine Schalteinheit o.ä angeschlossen sind.
F2 (SC)	Bestimmt die Hilfsträgerphase für das Ausgangssignal. **Einstellvorgang** Während der angezeigte Wert blinkt, können Sie durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers die Hilfsträgerphase für das Ausgangssignal im Bereich von ±200 ns relativ zum Eingangs-Referenzsignal einstellen. Stellen Sie diesen Wert ein, wenn Sie FBAS-Signale für das Schneiden verwenden und die Hilfsträgerphase des Ausgangssignals genau einem Referenzsignal anpassen wollen. Die SCH-Phasenlage (Hilfsträger zu Synchronsignal) wird beibehalten, auch wenn dieser Wert eingestellt wird.
F3 (VIN LV)	Kontrolliert die Pegeleinstellung für FBAS-Signale, die an die COMPOSITE VIDEO INPUT-Buchsen gegeben werden. **AGC:** Der Pegel wird automatisch justiert. **Manuelle Einstellung:** Während der angezeigte Wert blinkt, können Sie durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers die Pegeleinstellung für FBAS-Signale, die an die COMPOSITE VIDEO INPUT-Buchsen gegeben werden, vornehmen.
F4 (EMPHSS)	Bestimmt, ob für die analogen Audio-Eingangssignale und bei Betacam/Betacam SP-Wiedergabe Audio-Emphasis verwendet wird. **ON:** Audio-Emphasis wird verwendet. **OFF:** Audio-Emphasis wird nicht verwendet.
F5 (T INFO)	Wählt die Art der auf dem Zeitdaten-Anzeigefeld 2 darzustellenden Zeitinformation. **TOTAL:** Gesamtzeit wird gezeigt. **REMAIN:** Restzeit wird gezeigt.

Seite 4

Parameter	Einstellung
F1 (CAPSTN)	Wählt die Anzahl von Halbbildern für die Capstan-Servokopplung bei Wiedergabe und Schnittbetrieb. **Im 525/60-Modus** **2F:** Capstan-Servokopplung arbeitet in Einheiten von zwei Halbbildern. • Für Bandausgang entspricht die Farbträgerkopplung evtl. nicht dem mit F2 (OUTREF) gewählten Referenzsignal. • Im Assemble-Schnittbetrieb ist die Farbträgerkopplung evtl. an den Schnittpunkten unterbrochen. Bei Wiedergabe eines von FBAS-Signalen aufgenommenen Bandes tritt eine vertikale Verschiebung des Bildes (H-Verschiebung) auf, wenn Menü-Parameter 712 auf ON gestellt ist. **4F:** Capstan-Servokopplung arbeitet in Einheiten von vier Halbbildern. • Für Bandausgang entspricht die Farbträgerkopplung dem mit F2 (OUTREF) gewählten Referenzsignal. • Im Assemble-Schnittbetrieb ist die Farbträgerkopplung an den Schnittpunkten fortlaufend. Auch bei Wiedergabe eines von FBAS-Signalen aufgenommenen Bandes tritt keine vertikale Verschiebung des Bildes (H-Verschiebung) auf. Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn mit FBAS-Signalen aufgenommenes Material geschnitten wird, wenn kontinuierliche Videophase an Schnittpunkten erforderlich ist, und wenn einen A/B-Roll-Schnitt durchgeführt wird. **Im 625/50-Modus** **2F:** Capstan-Servokopplung arbeitet in Einheiten von zwei Halbbildern. • Für Bandausgang entspricht die Farbträgerkopplung evtl. nicht dem mit F2 (OUTREF) gewählten Referenzsignal. • Im Assemble-Schnittbetrieb ist die Farbträgerkopplung evtl. an den Schnittpunkten unterbrochen. Bei Wiedergabe eines von FBAS-Signalen aufgenommenen Bandes tritt eine vertikale Verschiebung des Bildes (H-Verschiebung) auf, wenn Menü-Parameter 712 auf ON gestellt ist. **4F:** Capstan-Servokopplung arbeitet in Einheiten von vier Halbbildern. • Für Bandausgang entspricht die Farbträgerkopplung evtl. nicht dem mit F2 (OUTREF) gewählten Referenzsignal. • Im Assemble-Schnittbetrieb ist die Farbträgerkopplung evtl. an den Schnittpunkten unterbrochen. Bei Wiedergabe eines von FBAS-Signalen aufgenommenen Bandes tritt eine vertikale Verschiebung des Bildes (H-Verschiebung) auf, wenn Menü-Parameter 712 auf ON gestellt ist. **8F:** Capstan-Servokopplung arbeitet in Einheiten von acht Halbbildern. • Für Bandausgang entspricht die Farbträgerkopplung dem mit F2 (OUTREF) gewählten Referenzsignal. • Im Assemble-Schnittbetrieb ist die Farbträgerkopplung an den Schnittpunkten fortlaufend. Auch bei Wiedergabe eines von FBAS-Signalen aufgenommenen Bandes tritt keine vertikale Verschiebung des Bildes (H-Verschiebung) auf. Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn mit FBAS-Signalen aufgenommenes Material geschnitten wird, wenn kontinuierliche Videophase an Schnittpunkten erforderlich ist, und wenn einen A/B-Roll-Schnitt durchgeführt wird.
F2 (OUTREF)	Wählt das Referenzsignal für das Gerät, entsprechend der Einstellung von Parameter 309 des Setup-Menüs und dem Betriebszustand des Gerätes. **REF:** Das an die REF.VIDEO INPUT-Buchse gegebene Signal wird als Referenzsignal verwendet. Während der Aufnahme werden digitale Audio-Signale und Video-Signale mit diesem Signal synchronisiert. **INPUT:** Das mit dem Parameter F1 (VID.IN) auf der HOME-Seite gewählte Video-Eingangssignal wird als Referenzsignal verwendet.
F3 (DOLBY) (nur MSW-A2000P/ M2000P)	Bestimmt, ob Dolby C Niederfrequenz-Rauschverminderung für die Wiedergabe von Oxidbändern verwendet wird. **NR ON:** Dolby NR wird zur Wiedergabe von analogen Betacam-Oxidbändern verwendet. **NR OFF:** Dolby NR wird nicht zur Wiedergabe von analogen Betacam-Oxidbändern verwendet.

(bitte wenden)

Parameter	Einstellung
F4 (CHARA)	Bestimmt, ob Anzeige-Informationen wie Zeitcode, Menü- Einstellungen, Fehlermeldungen usw. dem Video- Ausgangssignal überlagert werden, das von der Buchse 3 (SUPER) des SDI OUTPUT-Felds oder von der Buchse 3 (SUPER) des COMPOSITE VIDEO OUTPUT-Felds ausgegeben wird. **ON:** Anzeige-Informationen werden ausgegeben. **OFF:** Anzeige-Informationen werden nicht ausgegeben.
F5 (RECINH)	Bestimmt, ob das Band aufnahmegeschützt wird oder nicht. **ON:** Band ist aufnahmegeschützt, entsprechend der Einstellung des Setup-Menü-Parameters 310. **OFF:** Band ist nicht aufnahmegeschützt.
F6 (PREREAD)	Bestimmt, ob bei Insert-Schnittbetrieb Preread (Vorauslesen) durchgeführt wird oder nicht. **ON:** Preread ist aktiv, entsprechend der Einstellung des Setup-Menü-Parameters 319. **OFF:** Preread ist nicht aktiv.

Seite 5

Seite 5 ist dem Tele-File-Menü zugeordnet.

Einzelheiten zum Tele-File-Menü finden Sie im Abschnitt 7-3 „Tele-File-Menü“ auf Seite 7-3.

9-1 Setup-Menü-System

Das Setup-Menü dieses Gerätes besteht aus zwei Menüseiten:
• Grundmenü
• Erweiterungsmenü
Um das Erweiterungsmenü zu verwenden, muß die Platine SS-89 im Gerät installiert sein.

Einzelheiten hierzu finden Sie im Installation Manual.

Innerhalb dieses Handbuchs werden die Parameter für das Grundmenü und das Erweiterungsmenü auch kurz als Setup-Menü oder Menü-Parameter bezeichnet.

Aufbau des Setup-Grundmenüs

Das Setup-Grundmenü besteht aus den folgenden Parametergruppen.

Parameter-gruppe	**Funktion**	***Siehe Seite***
Parameter H01 bis H14	Anzeige der Gesamtbetriebsstunden des Gerätes sowie weitere Informationen, die vom digitalen Betriebsstundenzähler erfaßt wurden	*10-5*
Parameter 001 bis 099	Einstellungen zu Schnittvorlaufdauer, Texteinblendung, Umschaltung zwischen 525-Zeilen-Format (NTSC) und 625- Zeilen-Format (PAL) usw.	*9-5*
Parameter B01 bis B20	Einstellungen zu Menü-Speicherbänken	*9-7*

Einzelheiten zu den zusätzlichen Menü-Parametern nach Installation des HD Up-Converter Board BKMW-104 siehe die Bedienungsanleitung und Installationsanleitung des BKMW-104.

Aufbau des Setup-Erweiterungsmenüs

Das Setup-Erweiterungsmenü besteht aus den folgenden Parametergruppen.

Parameter-gruppe	**Funktion**	***Siehe Seite***
Parameter 100 bis 199	Steuerpult-Einstellungen	*9-8*
Parameter 200 bis 299	Einstellungen für Fernbedienungs-Schnittstellen	*9-12*
Parameter 300 bis 399	Schnittbetrieb-Einstellungen	*9-13*
Parameter 400 bis 499	Schnittvorlauf-Einstellungen	*9-17*
Parameter 500 bis 599	Bandschutz-Einstellungen	*9-18*
Parameter 600 bis 699	Einstellungen für Zeitcode-Generator-Einstellungen	*9-18*
Parameter 700 bis 799	Videosteuerungs-Einstellungen	*9-21*
Parameter 800 bis 899	Audiosteuerungs-Einstellungen	*9-25*
Parameter 900 bis 999	Einstellungen zür digitalen Signalverarbeitung	*9-29*

9-2 Bedienungsvorgänge im Setup-Menü

Aufrufen von Setup-Menüs

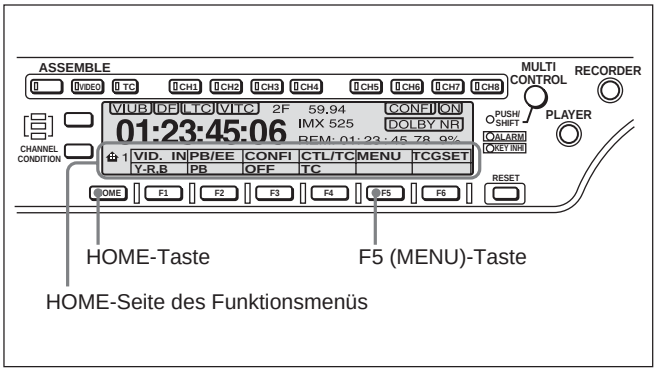

Während die HOME-Seite des Funktionsmenüs auf der Menü-Anzeige zu sehen ist, drücken Sie die Taste F5 (MENU).
Der gegenwärtig gewählte Menü-Parameter erscheint auf der Menü-Anzeige, und die Nummer des Parameters blinkt.

Hinweise zu allgemeinen Bedienungsschritten für die Menü-Anzeige finden Sie auf Seite 2-7.

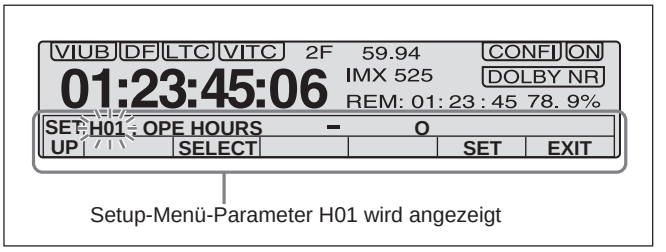

Anzeigen der Menüs auf dem Monitor

Wenn der Einstellung für F4 (CHARA) auf Seite 4 des Funktionsmenüs, auf ON gestellt ist, enthält das an der COMPOSITE VIDEO OUTPUT 3 (SUPER)-Buchse sowie der SDI OUTPUT 3 (SUPER)-Buchse ausgegebene Signal Informationen zur Menü-Anzeige. Wenn das Setup-Menü auf dem Monitor gezeigt wird, kennzeichnet der Cursor den gegenwärtig gewählten Parameter.

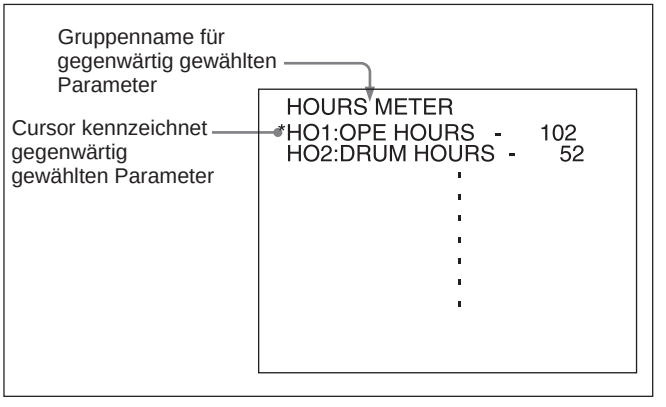
Gruppenname für gegenwärtig gewählten Parameter
Cursor kennzeichnet gegenwärtig gewählten Parameter
HOURS METER
*HO1:OPE HOURS - 102
HO2:DRUM HOURS - 52

Benutzerdefinierte Einrichtung des Setup-Menüs

Sie können das Erscheinungsbild des Setup-Menüs so anordnen, dass nicht benötigte Parameter nicht angezeigt werden.
Nach einer benutzerdefinierten Einrichtung des Setup-Menüs erscheint "[C]" rechts oben in der Monitoranzeige, um darauf hinzuweisen, dass nicht alle Menü-Parameter angezeigt werden. Auf dem Menü-Display erscheint jedoch keine entsprechende Kennzeichnung.

Einzelheiten zur benutzerdefinierten Einrichtung des Setup-Menüs finden Sie im Maintenance Manual.

Aufrufen eines gewünschten Menü-Parameters

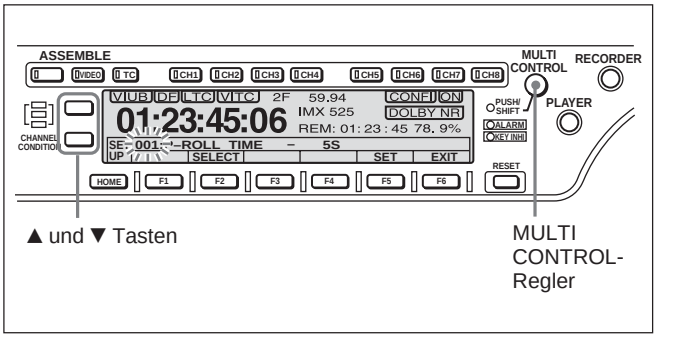

Wenn die Menü-Parameter-Nummer auf der Menü-Anzeige blinkt, können Sie den Parameter durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers einstellen. Um von einer Parametergruppe zur nächsten oder vorherigen umzuschalten, verwenden Sie die ▲ und ▼ Tasten.

Aufrufen eines gewünschten Unterparameters

Manche Parameter haben Unterparameter, die wie folgt aufgerufen werden können.

1 Während der gewünschte Parameter gewählt ist, drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Der Name des gegenwärtig gewählten Unterparameters blinkt.

2 Wählen Sie den gewünschten Unterparameter durch Drehen des MULTI CONTROL-Reglers.

Einstellen von Menü-Parametern

Die Schritte zum Einstellen der Werte von Parametern oder Unterparametern sind nachstehend beschrieben.

Einstellen von Menü-Parametern ohne Unterparameter

Rufen Sie den gewünschten Menü-Parameter auf, wie im Abschnitt „Aufrufen eines gewünschten Menü-Parameters“ auf Seite 9-2 beschrieben. Während die Parameter-Nummer blinkt, verfahren Sie wie folgt.

1 Drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Die gegenwärtige Einstellung des Menü-Parameters blinkt.

2 Drücken Sie F3 (–) oder F4 (+) oder drehen Sie den MULTI CONTROL-Reglers, um den Einstellungwert zu ändern.

Wählen und Einstellen eines anderen Menü-Parameters
Drücken Sie die Taste F1 (RETURN), so daß die gegenwärtige Parameter-Nummer blinkt, und führen Sie dann die Schritte für das Wählen eines Parameters und Einstellen des Parameterwertes durch.

3 Wenn alle gewünschten Änderungen vorgenommen wurden, drücken Sie die Taste F5 (SET).

Die neuen Einstellungen sind nun aktiv.

Um die Setup-Menü-Anzeige abzuschalten, ohne die gemachten Änderungen zu übernehmen
Drücken Sie die Taste F6 (EXIT).

Einstellen von Menü-Parametern mit Unterparametern

Wenn ein gewählter Menü-Parameter Unterparameter hat, wählen Sie den gewünschten Unterparameter wie im Abschnitt „Aufrufen eines gewünschten Unterparameters“ auf dieser Seite beschrieben, so daß der Name des Unterparameters blinkt, und verfahren Sie dann wie folgt.

1 Drücken Sie die Taste F2 (SELECT).

Die gegenwärtige Einstellung des Unterparameters blinkt.

2 Drücken Sie F3 (–) oder F4 (+) oder drehen Sie den MULTI CONTROL-Knopf, um den Einstellwert zu ändern.

Wählen und Einstellen eines anderen Unterparameters
Drücken Sie die Taste F1 (RETURN), so daß der Name des gegenwärtigen Unterparameters blinkt, und führen Sie dann die Schritte für das Wählen eines Parameters und Einstellen des Parameterwertes durch.

Wählen und Einstellen eines anderen Menü-Parameters
Drücken Sie die Taste F1 (RETURN) zweimal hintereinander, so daß die gegenwärtige Parameter-Nummer blinkt, und führen Sie dann die Schritte für das Wählen eines Parameters und Einstellen des Parameterwertes durch.

3 Wenn alle gewünschten Änderungen vorgenommen wurden, drücken Sie die Taste F5 (SET).

Die neuen Einstellungen sind nun aktiv.

Um die Setup-Menü-Anzeige abzuschalten, ohne die gemachten Änderungen zu übernehmen
Drücken Sie die Taste F6 (EXIT).

Rücksetzen der Parameter-Einstellungen auf die Werks-Vorgabeeinstellungen (Parameter B20)

Um die gegenwärtigen Parameter-Einstellungen auf die Werks-Vorgabeeinstellungen zu bringen, verfahren Sie wie folgt.

1 Führen Sie Schritte **1** bis **3** des Abschnitts „Einstellen von Menü-Parametern ohne Unterparameter“ auf Seite 9-3 durch, um den Parameter B20 RESET SETUP auf ON zu stellen.

Alle Menü-Einstellungen werden auf die Vorgabewerte gebracht.

(bitte wenden)

2 Drücken Sie die Taste F5 (SET) nochmals.

Die Einstellungen werden übernommen.

Umschalten zwischen 525- und 625-Zeilen-Format (Parameter 013)

Um zwischen 525-Zeilen-Format (NTSC) und 625-Zeilen-Format (PAL) umzuschalten, verfahren Sie wie folgt.
Bei werkseitiger Ausllieferung ist der MSW-2000 auf das 625-Zeilen-Format eingestellt.

Hinweise

- Bitte ziehen Sie das für die Installation verantwortliche technische Personal zu Rate, bevor Sie diesen Schritt ausführen.
- Wenn der MSW-A2000P im 525-Zeilen-Modus verwendet wird, können analoge Cassetten nur im normalen Wiedergabebetrieb abgespielt werden.

1 Führen Sie Schritte **1** bis **3** des Abschnitts „Einstellen von Menü-Parametern ohne Unterparameter“ auf Seite 9-3 durch, um den Parameter 013 525/625 SYSTEM SELECT auf ON zu stellen.

Sie können nun zwischen 525-Zeilen-Format und 625- Zeilen-Format umschalten.

2 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die Taste F5 (SET).

3 Schalten Sie das Gerät aus.

Beim nächsten Einschalten arbeitet das Gerät im neuen Modus.

Menü-Speicherbank-Bedienung (Parameter B01 bis B13)

Dieses Gerät erlaubt das Abspeichern von Einstellungen in sogenannten “Speicherbanken”. Dies ermöglicht es Ihnen, den jeweils benötigten Satz von Einstellungen bequem abzurufen.

Speichern der aktuellen Menü-Einstellungen

Stellen Sie einen der Menü-Parameter B11 SAVE BANK 1 bis B13 SAVE BANK 3 auf ON, je nachdem, welche Speicherbank Sie verwenden wollen. Drücken Sie dann die Taste F5 (SET).

Abrufen von Einstellungen aus einer Speicherbank

Um Einstellungen abzurufen, die in einer Speicherbank von 1 bis 3 abgespeichert sind, stellen Sie den der Speicherbank entsprechenden Menü-Parameter B01 RECALL BANK 1 bis B03 RECALL BANK 3 auf ON und drücken Sie dann die Taste F5 (SET).
Um Einstellungen abzurufen, die in Speicherbank 4 abgespeichert sind, wählen Sie Speicherbank 4 mit Menü-Parameter B20 PRESET SETUP.

Einzelheiten zu Menü-Bank 4 finden Sie im Maintenance Manual.

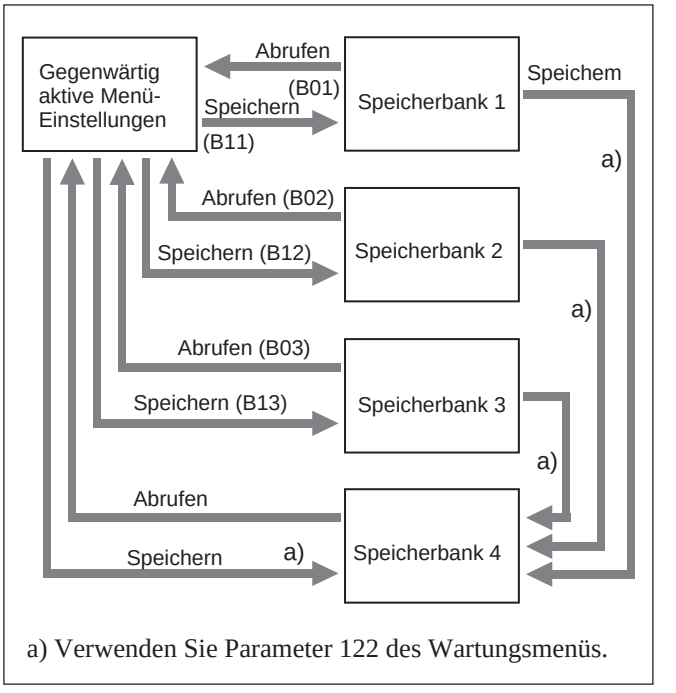

a) Verwenden Sie Parameter 122 des Wartungsmenüs.

Die aktuellen Setup-Menü-Einstellungen sowie die Einstellungen in den Menü-Speicherbanken werden für die 525- und 625-Zeilen-Modi separat gespeichert.

9-3 Parameter im Setup-Grundmenü

Das Grundmenü enthält die folgenden Parameter. In der Spalte „Einstellungen“ der Tabelle wird die werkseitige Voreinstellung jedes Parameters umrandet in einem Kästchen dargestellt.

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
001	PREROLL TIME	**0S ... 5S ... 30S:** Zur Einstellung der Schnittvorlaufzeit zwischen 0 und 30 Sekunden. Wird dieses Gerät für Schnittbetrieb verwendet, sollte eine Schnittvorlaufzeit von mindestens 5 Sekunden gewählt werden.
002[a)]	CHARACTER H-POSITION	Zur Einstellung der horizontalen Position der Zeichen, die in das an den Buchsen COMPOSITE VIDEO OUTPUT 3 (SUPER) und SDI OUTPUT 3 (SUPER) abgegebene Signal eingeblendet werden, auf dem Monitorschirm. **00 ... 1C ... 3C (525-Zeilen-Modus)/00 ... 19 ... 36 (625-Zeilen-Modus):** Der Hexadezimalwert 00 gibt die am weitesten links liegende Position des Bildschirms an. Erhöhung des Wertes verschiebt die Zeichenposition nach rechts.
003[a), b)]	CHARACTER V-POSITION	Zur Einstellung der vertikalen Position der Zeichen, die in das an den Buchsen COMPOSITE VIDEO OUTPUT 3 (SUPER) und SDI OUTPUT 3 (SUPER) abgegebene Signal eingeblendet werden, auf dem Monitorschirm. **00 ... 5C ... 71 (525-Zeilen-Modus)/00 ... 70 ... 88 (625-Zeilen-Modus):** Der Hexadezimalwert 00 gibt die oberste Zeile des Bildschirms an. Erhöhung des Wertes verschiebt die Zeichenposition nach unten.
004	SYNCHRONIZE	Wird Schnittbetrieb mit diesem Gerät als Steuereinheit und einem über ein 9poliges Fernsteuerkabel an dieses Gerät angeschlossenen externen Videorecorder ausgeführt, so bestimmt dieser Parameter, ob beide Geräte in Phasensynchronisation betrieben werden oder nicht. **OFF:** Keine Phasensynchronisation **ON :** Phasensynchronisation
005	DISPLAY INFORMATION SELECT	Legt die Art der Zeichen fest, die in das an den Buchsen COMPOSITE VIDEO OUTPUT 3 (SUPER) und SDI OUTPUT 3 (SUPER) abgegebene Signal eingeblendet werden, wenn der Funktionsmenü-Parameter CHARA auf ON gestellt ist. **T&STA :** Zeitdatenanzeige und Gerätestatus **T&UB:** Zeitdatenanzeige und Benutzerbits **T&CTL:** Zeitdatenanzeige und CTL-Code **T&T:** Zeitdatenanzeige und Zeitcode (LTC oder VITC) **TIME:** Nur Zeitcode (LTC oder VITC) Falls sich die Einstellungen dieses Parameters und des Steuerpults überschneiden, wird ein Konflikt automatisch vermieden. Ist das Steuerpult z.B. auf Anzeige des CTL-Codes eingestellt, während dieser Parameter auf „T&CTL“ eingestellt ist, so werden sowohl der CTL- als auch der LTC-Code angezeigt.
006	LOCAL FUNCTION ENABLE	Legt fest, welche Bedienungselemente am Steuerpult freigegeben sind, wenn das Gerät von einem externen Gerät aus gesteuert wird. **DIS:** Alle Bedienungselemente sind gesperrt. **S&E&F :** Nur die STOP-Taste, die EJECT-Taste und F1 bis F6-Tasten sind freigegeben. **ENA:** Alle Bedienungselemente außer der RECORDER und der PLAYER-Taste sind freigegeben.
007	TAPE TIMER DISPLAY	Legt fest, ob der CTL-Zählstand im 12- oder im 24-Stunden-Format angezeigt wird. **+ –12H :** 12-Stunden-Format **24H:** 24-Stunden-Format
008	MONITORING SELECTION FOR VTR-TO-VTR EDIT	Für Schnittbetrieb mit Schnittrecorder und Zuspielgerät, wobei ein einziger Monitor an den Schnittrecorder angeschlossen ist. Legt fest, ob der Schnittrecorder in den erzwungenen E-E-Betrieb geschaltet wird, wenn die PLAYER-Taste am Schnittrecorder gedrückt wird, um die Wiedergabesignale des Zuspielgerätes auf dem Monitorschirm zu betrachten. **MANU :** Der Schnittrecorder wird nicht in den erzwungenenen E-E-Betrieb geschaltet. **AUTO:** Der Schnittrecorder wird in den erzwungenenen E-E-Betrieb geschaltet.

a) Nehmen Sie die Einstellung von Parameter 002 und 003 unter Betrachtung des Monitorschirms vor, um den gewünschten Zustand herzustellen.

b) Bei der Anzeige von Zeitcodedaten tritt eine geringe zeitliche Verzögerung auf. Dies kann bei der Erstellung eines Bands für den Off-Line-Schnittbetrieb dazu führen, daß die Zeitcodes, die in die obere Bildschirmhälfte eingeblendet werden, um ein Vollbild verzögert sind.

(bitte wenden)

9-3 Parameter im Setup-Grundmenü

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
009[a)]	CHARACTER TYPE	Legt den Typ der Zeichen, z.B. der Zeitcodedaten, fest, die in das an den Buchsen COMPOSITE VIDEO OUTPUT 3 (SUPER) und SDI OUTPUT 3 (SUPER) abgegebene Signal eingeblendet werden. **WHITE :** Weiße Zeichen auf schwarzem Hintergrund **BLACK:** Schwarze Zeichen auf weißem Hintergrund **W/OUT:** Weiße Zeichen mit schwarzer Umrandung **B/OUT:** Schwarze Zeichen mit weißer Umrandung
011[a)]	CHARACTER V-SIZE	Legt die vertikale Größe der Zeichen, z.B. der Zeitcodedaten, fest, die in das an den Buchsen COMPOSITE VIDEO OUTPUT 3 (SUPER) und SDI OUTPUT 3 (SUPER) abgegebene Signal eingeblendet werden. **×1:** Standardgröße **×2:** Zweifache Standardgröße
012 [b)]	CONDITION DISPLAY VIDEO MONTOR	Legt fest, ob eine Kanalzustandsanzeige als eingeblendeter Text hinzugefügt werden soll, wenn „×1“ in Menü-Parameter 011 gewählt ist. **DISABLE:** Anzeige wird nicht eingeblendet. **ENABLE:** Anzeige wird eingeblendet.
013	525/625 SYSTEM SELECT	Legt fest, ob die Umschaltung zwischen 525-Zeilen-Format (NTSC) und 625-Zeilen-Format (PAL) freigegeben oder gesperrt ist. **OFF :** Die Systemumschaltung ist gesperrt. **ON:** Die Systemumschaltung ist freigegeben. Wird dieser Parameter auf „ON“ gestellt und das System umgeschaltet, kann das Gerät in dem jeweils gewählten System betrieben werden. *Informationen zum Umschalten zwischen 525- und 625-Zeilen-Modus finden Sie auf Seite 9-4.* **Hinweise** • Die Einstellungen im Grundmenü und Erweiterungsmenü werden separat für das 525-Zeilen-Format (NTSC) und 625-Zeilen-Format (PAL) gespeichert. Beim Umschalten des Systems wechseln alle Parameter automatisch auf die Einstellungen, die für das neu gewählte System gelten. (Diese Einstellungen unterscheiden sich von den Einstellungen vor dem Umschalten.) • Wenn der MSW-A2000P im 525-Zeilen-Modus verwendet wird, können analoge Cassetten nur im normalen Wiedergabebetrieb abgespielt werden.

a) Nehmen Sie die Einstellung von Parameter 009 und 011 unter Betrachtung des Monitorschirms vor, um den gewünschten Zustand herzustellen.

b) Die Kanalzustandsanzeige erscheint unter der Timer- oder Statuszeile (unterhalb der Anzeige des Video-Wiedergabepegels bei Wiedergabe einer analogen Cassette) im Format „V-A-“, wobei das auf „V“ folgende Symbol den Kopfzustand für die Videokanäle, und das auf „A“ folgende Symbol den Kopfzustand für die Audiokanäle kennzeichnet.
Die folgenden drei Symbole erscheinen:
„–“ (gut)
„*“ (mittelmäßig)
„■“ (schlecht)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung		Einstellungen
023	LOCAL KEY MAP		Wenn MAP in Menüparameter 006 ausgewählt ist, lassen sich die Bedienungselemente, die am Bedienfeld dieses Geräts funktionsfähig sein sollen, während es von einem anderen Gerät ferngesteuert wird, über die folgenden Unterparameter einstellen. Die Einstellungen für die einzelnen Unterparameter sind wie folgt. **DIS:** Alle Bedienungselemente deaktiviert. **ENA:** Funktionsfähig.
	Unterparameter		
	1	STOP	Die STOP-Taste ist funktionsfähig.
	2	PLAY	Die PLAY-Taste ist funktionsfähig.
	3	REC/EDIT	Die REC and EDIT-Tasten sind funktionsfähig.
	4	STANDBY	Die STANDBY-Taste ist funktionsfähig.
	5	EJECT	Die EJECT-Taste ist funktionsfähig.
	6	JOG	Die JOG-Taste ist funktionsfähig.
	7	SHUTTLE	Die SHUTTLE-Taste ist funktionsfähig.
	8	VAR	Die VAR-Taste ist funktionsfähig.
	9	FF/REW	Die F FWD- and REW-Tasten sind funktionsfähig.
	10	PREROLL	Die PREROLL-Taste ist funktionsfähig.
	11	AUTO/PRE/REVIEW	Die Taste AUTO EDIT, PREVIEW und REVIEW sind funktionsfähig.
	12	F-KEY	Die Tasten F1 bis F6 sind funktionsfähig.
	13	AUDIO/MONITOR	Die Audiosignal-Tasten sind funktionsfähig.
	14	EDIT PRESET	Die EDIT PRESET-Taste ist funktionsfähig.
	15	OTHERS	Die Tasten ENTRY, IN, OUT, AUDIO IN, AUDIO OUT, TRIM+, TRIM-, GS-MARK, GS-LIST, DELETE und DMC EDIT sind funktionsfähig.
B01	RECALL BANK 1		Stellen Sie diesen Parameter auf „ON“, um die Menü-Einstellungen aus Menü-Bank 1 abzurufen.
B02	RECALL BANK 2		Stellen Sie diesen Parameter auf „ON“, um die Menü-Einstellungen aus Menü-Bank 2 abzurufen.
B03	RECALL BANK 3		Stellen Sie diesen Parameter auf „ON“, um die Menü-Einstellungen aus Menü-Bank 3 abzurufen.
B11	SAVE BANK 1		Stellen Sie diesen Parameter auf „ON“, um die aktuellen Menü-Einstellungen in Menü-Bank 1 zu sichern.
B12	SAVE BANK 2		Stellen Sie diesen Parameter auf „ON“, um die aktuellen Menü-Einstellungen in Menü-Bank 2 zu sichern.
B13	SAVE BANK 3		Stellen Sie diesen Parameter auf „ON“, um die aktuellen Menü-Einstellungen in Menü-Bank 3 zu sichern.
B20	RESET SETUP		Stellen Sie diesen Parameter auf „ON“, um die aktuellen Menü-Einstellungen auf ihre werkseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen. Stellen Sie diesen Parameter auf „bank-4“, um den Inhalt von Menü-Bank 4 als aktuelle Menü-Einstellungen zu übernehmen. *Einzelheiten zu Menü-Bank 4 finden Sie im Maintenance Manual.*

9-4 Parameter im Setup-Erweiterungsmenü

Das Erweiterungsmenü enthält die folgenden Parameter.

In der Spalte „Einstellungen“ der Tabelle wird die werkseitige Voreinstellung jedes Parameters umrandet in einem Kästchen dargestellt.

Parameter im Bereich von 100 bis 199 für Steuerpulte

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
101	SELECTION FOR SEARCH DIAL ENABLE	Legt die Art und Weise fest, wie das Gerät in den Suchlaufbetrieb umschaltet. **DIAL:** Außer bei Aufnahme- oder Schnittbetrieb wird durch Drehen des Suchlaufknopfs direkt auf Suchlaufbetrieb umgeschaltet. **KEY:** Eine der Tasten JOG, SHUTTLE oder VAR muß gedrückt werden, um in den Suchlaufbetrieb umzuschalten.
102	MAXIMUM SPEED	Legt die Bandgeschwindigkeit im Vorlauf- und Rückspulbetrieb bei Bandwiedergabe sowie im Suchlaufbetrieb bei Wiedergabe vom Band oder fest. **MAX:** Vorlauf, Rückspulen und Suchlaufbetrieb erfolgen mit der maximalen Bandgeschwindigkeit. **MX/24:** Vorlauf und Rückspulen werden mit der maximalen Bandgeschwindigkeit ausgeführt, der Suchlaufbetrieb erfolgt mit bis zu 24facher Normalgeschwindigkeit. ×**24:** Vorlauf und Rückspulen werden mit 24facher Normalgeschwindigkeit ausgeführt, der Suchlaufbetrieb erfolgt mit bis zu 24facher Normalgeschwindigkeit. **Maximale Bandgeschwindigkeit im Vorlauf- und Rückspulbetrieb** • Analoge Cassetten: 35fache Normalgeschwindigkeit (im 525-Zeilen-Modus) oder 42fache Normalgeschwindigkeit (im 625-Zeilen-Modus) • Betacam SX-Cassetten/MPEG IMX-Cassetten: 60fache Normalgeschwindigkeit (im 525-Zeilen-Modus) oder 78fache Normalgeschwindigkeit (im 625-Zeilen-Modus) **Maximale Bandgeschwindigkeit im Suchlaufbetrieb** • Analoge Cassetten: 35fache Normalgeschwindigkeit (im 525-Zeilen-Modus) oder 42fache Normalgeschwindigkeit (im 625-Zeilen-Modus) • Digitale Betacam-Cassetten: 50fache Normalgeschwindigkeit
103	AUDIO SELECTED LINE OUT (nur MSW-A2000P/M2000P)	Zur Wahl des an die MONITOR OUTPUT-Buchsen ausgegebenen Ausgangssignals. **MANU:** Ausgabe der mit den Audiosignal-Wahltasten am unteren Steuerpult gewählten Signale. **AUTO1:** Ausgabe eines Stereosignals aus den AFM-Kanälen (3 und 4) bei Wiedergabe von Metallband bzw. aus den LNG-Kanälen (1 und 2) bei Wiedergabe von Oxidband. **AUTO2:** Ausgabe der mit den Audiosignal-Wahltasten am unteren Steuerpult gewählten Signale; bei Wiedergabe mit variierter Geschwindigkeit wird jedoch bei Wahl der AFM-Kanäle automatisch auf die LNG-Kanäle umgeschaltet.
104	AUDIO MUTING TIME	Legt die Zeitdauer fest, während der die Audio-Stummschaltung aktiviert wird, wenn das Gerät im Suchlaufbetrieb entweder aus dem Stopp- oder dem Standbildbetrieb auf Wiedergabe umschaltet. **OFF:** Die Zeitdauer der Audio-Stummschaltung ist auf Null (keine Stummschaltung) eingestellt. **0.1S ... 1.0S:** Die Zeitdauer der Audio-Stummschaltung wird in 0,1-Sekunden-Schritten zwischen 0,1 und 1,0 Sekunden eingestellt.
105	REFERENCE SYSTEM ALARM	Legt fest, ob eine Warnung gegeben wird, wenn das im Funktionsmenü-Parameter OUTREF gewählte Video/Audio-Referenzsignal nicht zugeleitet wird oder nicht mit dem Video-Eingangssignal phasensynchron ist. **OFF:** Keine Warnung **ON:** Die STOP-Taste blinkt zur Warnung.

(bitte wenden)

Parameter im Bereich von 100 bis 199 für Steuerpulte (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
106	CAPSTAN LOCK	Zur Wahl der Betriebsart der Capstan-Servoverkopplung. **PANEL:** Die Betriebsart der Capstan-Servokopplung wird von der Einstellung des Funktionsmenü-Parameters CAPSTN bestimmt. **2F:** Die Capstan-Servokopplung arbeitet in Einheiten von zwei Halbbildern, unabhängig von der Einstellung des Funktionsmenü-Parameters CAPSTN. **4F:** Die Capstan-Servokopplung arbeitet in Einheiten von vier Halbbildern, unabhängig von der Einstellung des Funktionsmenü-Parameters CAPSTN. **8F (für 625-Zeilen-Modus):** Die Capstan-Servokopplung arbeitet in Einheiten von acht Halbbildern, unabhängig von der Einstellung des Funktionsmenü-Parameters CAPSTN.
107	REC INHIBIT LAMP FLASHING	Legt fest, ob die REC INHI-Anzeige blinkt, wenn der Funktionsmenü-Parameter RECINH auf OFF gestellt und der Löschschutzstöpsel der Cassette nach innen geschoben ist. **OFF:** Die REC INHI-Anzeige blinkt nicht. **ON:** Die REC INHI-Anzeige blinkt.
108	AUTO EE SELECT	Zur Wahl der Videorecorder-Betriebsarten, in denen die zugeleiteten Video- und Audio-Signale automatisch im E-E-Betrieb verarbeitet werden, wenn eine digitale Cassette eingelegt und der Funktionsmenü-Parameter PB/EE auf EE gestellt ist. **S/F/R:** In den Betriebsarten STOP, EJECT, F.FWD und REW **STOP:** In den Betriebsarten STOP und EJECT
109	FORCED EE WHEN TAPE UNTHREAD	Legt fest, ob die Einstellung des Funktionsmenü-Parameters PB/EE die PB/EE-Wahl für Ausgangssignale kontrolliert, während das Band ein- und ausgefädelt wird und während keine Cassette eingelegt ist. **OFF:** Steuerung durch Funktionsmenü-Parameter PB/EE **ON:** Keine Steuerung (immer E-E-Signal)
111	TSO PLAY	Legt fest, ob die Bandgeschwindigkeits-Übersteuerung freigegeben ist. **DIS:** Bandgeschwindigkeits-Übersteuerung ist gesperrt. **TSO:** Die Bandgeschwindigkeits-Übersteuerung ist freigegeben. **FEED:** Die wiedergabe im FEED-Betrieb ist freigegeben.
115	PHASE LOCK IN VARIABLE X3 (nur MSW-A2000P/ M2000P)	Legt fest, ob der Capstan bei Wiedergabe einer Betacam- oder Betacam SP-Cassette mit variabler ×3-Geschwindigkeit phasenverkoppelt wird oder nicht. **OFF:** Der Capstan wird nicht phasenverkoppelt. **ON:** Der Capstan wird phasenverkoppelt.

(bitte wenden)

Parameter im Bereich von 100 bis 199 für Steuerpulte (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung		Einstellungen
116	JOG DIAL RESPONSE		Legt die Bandgeschwindikeits-Eigenschaften (Videorecorder-Befehle) für die Drehgeschwindigkeit des Suchlafknopfs fest. **TYPE1 :** Die Bandgeschwindigkeit wird innerhalb des Bereichs von ±1facher Normalgeschwindigkeit linear variiert. **TYPE2:** Die Bandgeschwindigkeit wird wie im Diagramm a) unten gezeigt innerhalb des Bereichs von ±3facher Normalgeschwindigkeit stufenweise variiert und durch eine Zone im Bereich von ±1facher Normalgeschwindigkeit charakterisiert, innerhalb deren die Bandgeschwindigkeit von der Drehgeschwindigkeit des Suchlaufknopfs unabhängig ist. **TYPE3:** Die Bandgeschwindigkeit wird wie im Diagramm b) unten gezeigt innerhalb des Bereichs von ±3facher Normalgeschwindigkeit linear variiert. **TYPE4:** Die Bandgeschwindigkeit wird wie im Diagramm c) unten gezeigt innerhalb des Bereichs von ±2facher Normalgeschwindigkeit stufenweise variiert und durch eine Zone im Bereich von ±1facher Normalgeschwindigkeit charakterisiert, innerhalb deren die Bandgeschwindigkeit von der Drehgeschwindigkeit des Suchlaufknopfs unabhängig ist.
117	CONTROL PANEL SELECTION		Legt die Funktionsweise des Steuerpults fest, wenn der PANEL SELECT-Schalter auf dem Schalterfeld auf REAR gestellt ist. **SW :** Nur das an die CONTROL PANEL-Buchse im Anschlußfeld angeschlossene Steuerpult ist aktiv. **PARA:** Sowohl das an die CONTROL PANEL-Buchse im Anschlußfeld als auch das an die CONTROL PANEL-Buchse auf dem Schalterfeld angeschlossene Steuerpult sind aktiv.
118	KEY INHIBIT SWITCH EFFECTIVE AREA		Legt fest, welche Bedienungselemente freigegeben sind, wenn der KEY INHIBIT-Schalter auf dem Schalterfeld auf ON gestellt ist. Die folgenden Unterparameter gelten jeweils für verschiedene Sätze von Bedienungselementen.
	Unterparameter		
	1	REMOTE SELECT	Legt fest, ob die Tasten REMOTE 1(9P) und 2(50P) im oberen Steuerpult freigegeben sind. **DIS :** Tasten sind gesperrt. **ENA:** Tasten sind freigegeben.
	2	AUDIO/F-KEY	Legt fest, ob die AUDIO SELECT-Tasten und F1 bis F6-Tasten und F1 bis F6-Tasten am unteren Steuerpult freigegeben oder gesperrt sind. **DIS :** Die Tasten sind gesperrt. **ENA:** Die Tasten sind freigegeben.
	3	MODE CONTROL	Legt fest, welche Bedienungselemente am unteren Steuerpult dieses Gerätes oder an einem an dieses Gerät angeschlossenen externen Steuerpult betätigt werden können. **DIS :** Alle Bedienungselemente außer den AUDIO SELECT-Tasten und F1 bis F6-Tasten sind gesperrt. **EDIT:** Alle Bedienungselemente für den Schnittbetrieb außer den AUDIO SELECT-Tasten und F1 bis F6-Tasten sind gesperrt. **ENA:** Alle Bedienungselemente außer den AUDIO SELECT-Tasten und F1 bis F6-Tasten sind freigegeben.

a)

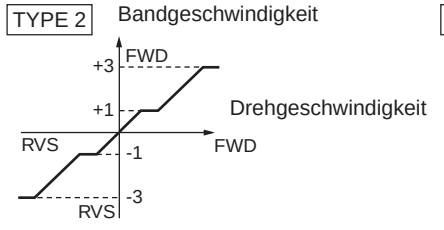

b)

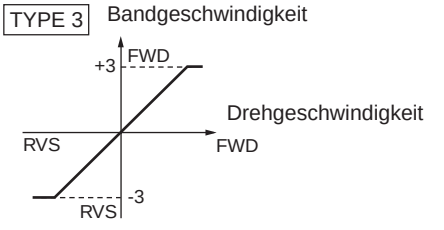

c)

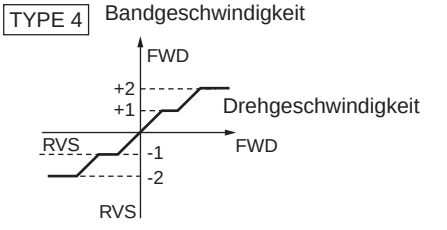

FWD: Vorwärtsrichtung
RVS : Rückwärtsrichtung

(bitte wenden)

Parameter im Bereich von 100 bis 199 für Steuerpulte (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
119	VARIABLE SPEED LIMIT IN KEY PANEL CONTROL	Legt den Bereich der Wiedergabegeschwindigkeit fest, wenn die Wiedergabe im VAR-Betrieb über das Steuerpult dieses Gerätes ausgeführt wird. **OFF:** Für MPEG IMX-, analoge und digitale Betacam-Cassetten –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit; für Betacam SX-Cassetten –1fache bis +2fache Normalgeschwindigkeit **ON:** Für MPEG IMX-, Betacam SX- und analoge, sowie digital Betacam-Cassetten von 0 bis 1fache Normalgeschwindigkeit
120	CTL LOCK IN VAR/SHTL	Legt fest, ob der Bandtransport bei Wiedergabe im VAR- oder SHUTTLE-Betrieb mit dem CTL-Signal phasenverkoppelt wird oder nicht. **OFF:** Keine Phasenverkopplung **ON:** Phasenverkopplung bei den folgenden Geschwindigkeiten: –1fache, –0,5fache, 0,5fache 1,0fache und 2,0fache Normalgeschwindigkeit
121	DT MODE	Zur Wahl von Halbbild- oder Vollbild-Betriebsart für Wiedergabe im VAR-Betrieb. **FIELD:** Die Wiedergabe erfolgt stets in der Halbbild-Betriebsart. **FRAME:** Innerhalb des rauschfreien Geschwindigkeitsbereichs erfolgt die Wiedergabe in der Vollbild-Betriebsart, anderenfalls in der Halbbild-Betriebsart. In der Vollbild-Betriebsart werden Standbilder höherer Dichte erhalten als in der Halbbild-Betriebsart. **Hinweis** Die Wiedergabe analoger Betacam-Cassetten erfolgt stets in der Halbbild-Betriebsart. Bei der Wiedergabe digitaler Betacam-Cassetten steht die Vollbild-Betriebsart nur in Vorwärtsrichtung zur Verfügung.
125	AUTO REWIND	Legt fest, ob das Band automatisch zurückgespult wird, wenn bei Aufnahme oder Wiedergabe das Bandende erreicht wird. **DIS:** Band wird nicht automatisch zurückgespult. **ENA:** Band wird automatisch zurückgespult.
130	TIMER DISPLAY DIMMER CONTROL	Legt die Helligkeit des Zeitdaten/Menü-Displays fest. **0 bis 7:** 0 ist die hellste und 7 die dunkelste Einstellung.
131	AUDIO REC VOLUME	Legt fest, ob alle Audio-REC-Regler im unteren Steuerpult aktiv sind und die Aufnahmepegel in den einzelnen Kanälen separat einstellen oder ob der CH8/ALL CH-Regler als Master-Regler für alle Kanäle dient. **EACH:** Jeder REC-Regler steuert einen Kanal. **ALL:** Der CH8/ALL CH-Regler dient als Master-Regler für alle Kanäle. Wenn „ALL“ gewählt ist, leuchtet die ALL CH-Anzeige rechts vom CH8/AL CH-Regler auf.
132	AUDIO PB VOLUME	Legt fest, ob alle Audio-PB-Regler im unteren Steuerpult aktiv sind und die Wiedergabepegel in den einzelnen Kanälen separat einstellen oder ob der CH8/ALL CH-Regler als Master-Regler für alle Kanäle dient. **EACH:** Jeder PB-Regler steuert einen Kanal. **ALL:** Der CH8/ALL CH-Regler dient als Master-Regler für alle Kanäle. Wenn „ALL“ gewählt ist, leuchtet die ALL CH-Anzeige rechts vom CH8/AL CH-Regler auf.
133	TELE-FILE CONTROL MODE	Zur Wahl des Gerätes, das zu Datenänderungsvorgängen im Tele-File-Menü verwendet werden soll. **CONTROL PANEL:** Bedienung über das Steuerpult dieses Gerätes. **REMOTE:** Fernsteuerung über ein Gerät, das an eine der Buchsen REMOTE1, REMOTE2 oder RS-232C angeschlossen ist.
134	TELE-FILE MENU AUTO POPUP	Legt fest, ob das Tele-File-Menü beim Einlegen einer Cassette mit Tele-File-Etikett automatisch geöffnet wird oder nicht. Diese Einstellung ist jedoch nur wirksam, wenn im Funktionsmenü momentan die HOME-Seite, die HOME2-Seite oder eine Seite von 1 bis 5 angezeigt wird. **OFF:** Das Tele-File-Menü wird nicht automatisch geöffnet. **ON:** Das Tele-File-Menü wird automatisch geöffnet.

(bitte wenden)

Parameter im Bereich von 100 bis 199 für Steuerpulte (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
135	TELE-FILE THREAD COUNTER CLEAR MODE	Legt fest, ob der Zählstand der Ein- und Ausfädelungen beim Formatieren des Tele-File-Speichers gelöscht werden soll oder nicht. **NOT CLEAR:** Der Zählstand wird nicht gelöscht. **WHEN FORMAT:** Der Zählstand wird gelöscht.
136	TELE-FILE IN OUT INPUT CONTINUE	Legt fest, ob Protokolldaten (IN- und OUT-Punkt-Daten) kontinuierlich in die Tele-File-Menüanzeige aufgenommen werden sollen oder nicht. **OFF:** Protokolldaten (IN- und OUT-Punkt-Daten) werden nicht kontinuierlich in die Anzeige aufgenommen. **ON :** Protokolldaten (IN- und OUT-Punkt-Daten) werden kontinuierlich in die Anzeige aufgenommen.

Parameter im Bereich von 200 bis 299 für Fernbedienungs-Schnittstelle

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
201	PARA RUN	Legt fest, ob der Betrieb von zwei oder mehreren Videorecorder synchronisiert wird oder nicht. **DIS:** Kein synchronisierter Betrieb **ENA:** Der Betrieb aller verwendeten Videorecorder wird synchronisiert. **Hinweis** Um den Betrieb von zwei oder mehreren Videorecordern zu synchronisieren, stellen Sie Parameter 201 an allen verwendeten Videorecordern auf „ENA“.
202	CF FLAG (nur für 625-Zeilen-Modus)	Zur Wahl der Betriebsart für halbbildrichtige Farbträgerverkopplung mit einer Fernsteuerungseinheit. **8F:** Verkopplung mit einer 8er Halbbildfolge **4F/8F:** Verkopplung mit einer 4er oder 8er Halbbildfolge
211	REMOTE1 PORT	Legt fest, wie die Buchsen REMOTE 1-IN(9P) und REMOTE 1-OUT(9P) auf dem Anschlußfeld verwendet werden. **i&o:** Sowohl die IN und OUT-Buchsen sind aktiv in der Local- und Remote-Betriebsart. **in:** Nur die IN-Buchse ist aktiv in der Local- und Remote- Betriebsart. **out:** Nur die OUT-Buchse ist aktiv in der Local- und Remote-Betriebsart. **panel:** Erlaubt die Wahl von i&o, in oder out mit dem Funktionsmenü. **Hinweis** Bei Wahl von „panel“ muß die benutzerdefinierbare Funktionstaste RMT1 in der HOME2-Seite definiert sein. *Zur Einstellung der benutzerdefinierbaren Funktionstasten für die HOME2-Seite siehe Maintenance Manual Volume 1.*

Parameter im Bereich von 300 bis 399 für Schnittbetrieb-Einstellungen

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
301	VAR SPEED RANGE FOR SYNCHRONIZATION	Legt den Bereich der Wiedergabegeschwindigkeit fest, wenn die Wiedergabe im VAR-Betrieb über eine an die REMOTE1 IN(9P)-Buchse oder die REMOTE1 OUT(9P)-Buchse angeschlossene Fernsteuerungseinheit ausgeführt wird. **–1~+3 :** Für MPEG IMX-, Digitale Betacam-, und analoge Cassetten –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit; für Betacam SX-Cassetten –1fache bis +2fache Normalgeschwindigkeit **~+3.45:** Für MPEG IMX-, Digitale Betacam-, und analoge Cassetten von –1,5 bis +3,45fache Normalgeschwindigkeit; für Betacam SX-Cassetten –1,5fache bis +2,3fache Normalgeschwindigkeit **WIDE :** Ohne Funktion
302	CAPSTAN RE-LOCKING DIRECTION	**Im 525-Zeilen-Modus** Legt fest, ob der Capstan-Servoeinlauf durch Beschleunigen oder Abbremsen erfolgen soll, wenn der Funktionsmenü- Parameter CAPSTN auf 4F gestellt ist. **DECEL :** Der Servo wird durch Abbremsen verkoppelt. **ACCEL:** Der Servo wird durch Beschleunigen verkoppelt. **Im 625-Zeilen-Modus** Legt fest, ob der Capstan-Servoeinlauf durch Beschleunigen oder Abbremsen erfolgen soll, wenn der Funktionsmenü- Parameter CAPSTN auf 4F oder 8F gestellt ist. **DECEL :** Der Servo wird durch Verlangsamung verkoppelt. **ACCEL :** Der Servo wird durch Beschleunigung verkoppelt.
304	EDIT FIELD SELECT	Legt fest, mit welchen Halbbildern der Schnittbetrieb für das Band beginnt und endet. **1F:** Schnittbetrieb beginnt mit Halbbild 1 und endet mit Halbbild 2. **2F:** Schnittbetrieb beginnt mit Halbbild 2 und endet mit Halbbild 1. **1F/2F:** Start und Ende des Schnittbetriebs hängen vom Zeitpunkt des Befehlsempfangs ab.
305	SYNC GRADE	Legt die Genauigkeit der Synchronisierung fest, wenn der phasensynchrone Schnittbetrieb mit Parameter 004 auf ON gestellt ist. **ACCUR :** Präzision ±0 Halbbilder **ROUGH:** Präzision ±1 Halbbilder
306	DMC INITIAL SPEED	Legt die Anfangsgeschwindigkeit fest, die beim DMC-Schnittbetrieb automatisch eingestellt wird. **MANU :** Die Anfangsgeschwindigkeit wird von der Winkelstellung des Suchlaufknopfs bestimmt. **PLAY:** Normale Wiedergabegeschwindigkeit **STILL:** Standbild-Wiedergabegeschwindigkeit **±0.03 bis ±1, +2:** Die innerhalb des Bereiches von ±0,03facher bis +2facher Normalgeschwindigkeit gewählte Geschwindigkeit (+2fache, ±1fache, ±0,5fache, ±0,2fache, ±0,1fache oder ±0,03fache Normalgeschwindigkeit) wird eingestellt. **Hinweis** Soll nach Einstellung dieses Parameters DMC-Schnittbetrieb ausgeführt werden, drücken Sie zuerst die DMC/FEED- und DELETE-Tasten gleichzeitig, um die DMC/FEED-Taste auszuschalten.

(bitte wenden)

Parameter im Bereich von 300 bis 399 für Schnittbetrieb-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
307	AUTO-DELETION FOR INCONSISTENT DATA	Bestimmt den Betriebsvorgang nach Festlegung eines fehlerhaften Schnittpunkts. **MANU :** Ein Warnsignal wird durch Blinken der DELETE-Taste am unteren Steuerpult abgegeben. Danach müssen Sie überflüssige Schnittpunkte manuell löschen oder den fehlerhaft festgelegten Schnittpunkt korrigieren. **NEG&E:** Wenn widersprüchliche Schnittpunkte festgelegt wurden, z.B. wenn ein OUT-Punkt vor dem zugehörigen IN-Punkt oder ein AUDIO OUT-Punkt vor dem zugehörigen AUDIO IN-Punkt liegt bzw. zuviele Schnittpunkten festgelegt wurden, so wird der jeweils zuletzt festgelegte Schnittpunkt gelöscht. **NEG:** Wenn widersprüchliche Schnittpunkte festgelegt wurden, z.B. wenn ein OUT-Punkt vor dem zugehörigen IN-Punkt oder ein AUDIO OUT-Punkt vor dem zugehörigen AUDIO IN-Punkt liegt, wird der jeweils zuletzt festgelegte Schnittpunkt gelöscht. Wurden zuviele Schnittpunkten festgelegt, so wird ein Warnsignal durch Blinken der DELETE-Taste am unteren Steuerpult abgegeben. **Hinweis** Ein Schnittpunkt wird durch gleichzeitiges Drücken der betreffenden Schnittpunkt-Festlegungstaste und der DELETE-Taste gelöscht. Wenn ein fehlerhafter Schnittpunkt festgelegt wurde (die DELETE-Taste blinkt), wird der Schnittvorgang nicht ausgeführt.
308	SELECTION OF STD/ NON-STD FOR COMPOSITE VIDEO IN	Zur Wahl der STD- oder NON-STD-Betriebsart gemäß dem zugeleiteten FBAS-Videosignal. **AUTO :** Automatische Erfassung, ob die Leuchtdichte- und Farbsignale des Video-Eingangssignals verschachtelt sind oder nicht. Wenn sie verschachtelt sind, wird die STD-Betriebsart gewählt, andernfalls die NON-STD-Betriebsart. **STD:** Die STD-Betriebsart wird stets verwendet (erzwungener STD-Betrieb). **N-STD:** Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die halbbildrichtige Farbträgerverkopplung des Video-Eingangssignals unstabil ist (erzwungener NON-STD-Betrieb).
309	SERVO/AV REFERENCE SEL	Zur Wahl des Servo-Referenzsignals. **AUTO1 :** Im Aufnahmebetrieb wird ein analoges Komponenten-/FBAS-Eingangssignal oder ein digitales Video-Eingangssignal als Servo-Referenzsignal verwendet. Während der Wiedergabe wird das mit dem Funktionsmenü- Parameter OUTREF gewählte Signal als Servo-Referenz verwendet. Wenn das gewählte Signal nicht anliegt, wird ein internes Referenzsignal verwendet. **AUTO2:** Wenn der Funktionsmenü-Parameter OUTREF auf REF gestellt ist und eine der Tasten ASSEMBLE, VIDEO, AUDIO CH1 bis CH8 oder TC leuchtet, wird das Referenzsignal für die Video/Audio-Signalverarbeitung mit dem Video-Eingangssignal verkoppelt. **EXT:** Das Servo-Referenzsignal wird im erzwungenen EXT-Betrieb (ein externes Referenz-Videoeingangssignal) verwendet.
310	REC INHIBIT	Legt die Bedingungen fest, unter denen der Aufnahmebetrieb gesperrt ist, wenn der RECINH-Parameter des Funktionsmenüs auf ON gestellt ist. **ALL :** Der Bandaufnahmebetrieb ist vollständig gesperrt. **CRASH:** Der normale Bandaufnahmebetrieb ist gesperrt. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Schnitte im Assemblebetrieb ausgeführt werden sollen. **VIDEO:** Die Aufnahme von Video- und CTL-Signalen ist gesperrt. **AUDIO:** Die Aufnahme von Audio- und CTL-Signalen ist gesperrt. **Hinweis** Wenn der RECINH-Parameter des Funktionsmenüs auf ON gestellt ist, leuchtet die REC INHI-Anzeige auf dem unteren Steuerpult auf. Wenn versucht wird, einen über diesen Parameter gesperrten Betriebsvorgang auszuführen, blinkt die REC INHI-Anzeige.

Parameter im Bereich von 300 bis 399 für Schnittbetrieb-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
311	ANALOG AUDIO EDIT PRESET REPLACE FOR CH1	Bei Verwendung eines Editors (PVE-500, BVE-600 usw.) oder einer Fernsteuerungseinheit ohne Funktion zur Steuerung von Edit-Preset für digitale Audiosignale kann mit diesen Parametern festgelegt werden, auf welche Weise das Edit- Preset jedes digitalen Audiokanals dieses Gerätes über die Edit-Preset-Funktion für analoge Audiosignale des Editors bzw. der Fernsteuereinheit aktiviert wird. Legt fest, wie das Edit-Preset jedes digitalen Audiokanals (Kanal 1 bis 4) dieses Gerätes gemäß dem von Fernsteuerungseinheit bzw. Editor vorgegebenen analogen Audio-Preset aktiviert wird. **NODEF:** Nicht definiert **CH1:** Das Edit-Preset für den analogen Audiokanal 1 wird verwendet. **CH2:** Das Edit-Preset für den analogen Audiokanal 2 wird verwendet. **CH1 + 2:** Das Edit-Preset für den analogen Audiokanal 1 oder 2 wird verwendet. Die werkseitigen Voreinstellungen der einzelnen Parameter sind wie folgt: 311: **CH1** 312: **CH2** 313: **NODEF** 314: **NODEF**
312	ANALOG AUDIO EDIT PRESET REPLACE FOR CH2	
313	ANALOG AUDIO EDIT PRESET REPLACE FOR CH3	
314	ANALOG AUDIO EDIT PRESET REPLACE FOR CH4	
317	AUDIO EDIT MODE	Legt die Art der Übergänge beim Schneiden von digitalen Audiosignalen fest. **CUT:** Ein Hartschnitt wird ausgeführt (wobei am Übergangspunkt möglicherweise eine Unterbrechung der Audiosignale auftritt, die Rauschen verursacht). **CROSS:** Kreuzüberblendung 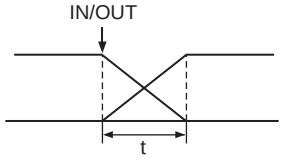 **FI/FO:** Aus- und Einblendung 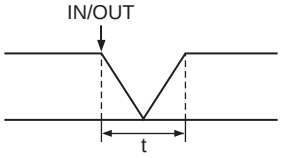 Das Intervall „t“ in den obigen Diagrammen ist die mit Parameter 803 (DIGITAL AUDIO FADE TIME) eingestellte Zeitdauer.
318	EDIT RETRY	Stellen Sie diesen Parameter ein, wenn dieses Gerät beim Schnittbetrieb mit zwei Videorecordern als Schnittrecorder verwendet wird. Hier wird der Betriebsvorgang festgelegt, der stattfindet, wenn der Schnittrecorder nicht zeitlich synchronisiert ist. **OFF:** Der Schnittvorgang wird nicht ausgeführt, und das Gerät stoppt. **ON:** Ein erneuter Versuch, den Schnittvorgang auszuführen, findet automatisch statt (bis zu zwei Versuche).
319	PREREAD SELECT	Legt die Art des Preread-Schnittbetriebs fest. **A/V:** Preread-Schnitt für Audio- und Videosignale **AUDIO:** Preread-Schnitt nur für Audiosignale **VIDEO:** Preread-Schnitt nur für Videosignal Der Preread-Schnitt kann aktiviert werden, indem der PREREAD-Parameter des Funktionsmenüs auf ON gestellt wird, oder durch einen Befehl von der 9poligen Fernsteuerungs-Schnittstelle.
320	DIGITAL AUDIO PB PROCESS ON EDIT POINT	Kontrolliert die Audio-Wiedergabe an Schnittpunkten. **CUT:** Ein Hartschnitt wird ausgeführt (wobei am Schnittpunkt möglicherweise eine Unterbrechung der Audiosignale auftritt). **FADE:** Ein- und Ausblendung

(bitte wenden)

Parameter im Bereich von 300 bis 399 für Schnittbetrieb-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
326	AUTOMATIC IN ENTRY AFTER AUTO EDIT	Legt fest, ob am Ende eines automatischen Schnittvorgangs der OUT-Punkt des letzten Schnittsegments automatisch als IN-Punkt des nächsten Schnittsegments festgelegt wird oder nicht. **OFF:** Keine automatische Festlegung **R:** Der IN-Punkt des Schnittrecorders wird automatisch festgelegt. **R & P:** Beim Schnittbetrieb mit zwei Videorecordern wird der IN-Punkt sowohl des Schnittrecorders als auch des Zuspielgeräts automatisch festgelegt.
329	ANALOG AUDIO EDIT PRESET REPLACE FOR CH5	Bei Verwendung eines Editors (PVE-500, BVE-600 usw.) oder einer Fernsteuerungseinheit ohne Funktion zur Steuerung von Edit-Preset für digitale Audiosignale kann mit diesen Parametern festgelegt werden, auf welche Weise das Edit-Preset jedes digitalen Audiokanals dieses Gerätes über die Edit-Preset-Funktion für analoge Audiosignale des Editors bzw. der Fernsteuereinheit aktiviert wird. Stellen Sie Edit-Preset für jeden digitalen Audio-Kanal (Kanal 5 bis 8) diese Gerätes auf ein oder aus, entsprechend der analogen Edit-Preset-Funktion des Editors. **NODEF:** Nicht definiert. **CH1:** Folge Edit-Preset von Analog-Kanal 1 **CH2:** Folge Edit-Preset von Analog-Kanal 2 **CH1 + 2:** Folge Edit-Preset von Analog-Kanal 1 oder 2
330	ANALOG AUDIO EDIT PRESET REPLACE FOR CH6	
331	ANALOG AUDIO EDIT PRESET REPLACE FOR CH7	
332	ANALOG AUDIO EDIT PRESET REPLACE FOR CH8	
333	DIGITAL AUDIO EDIT PRESET REPLACE	Bestimmt, wie Edit-Preset für digitale Audiosignale einer externen Fernsteuereinheit verarbeitet werden. **NODEF:** Edit-Preset für Kanäle 1 bis 8 der externen Fernsteuereinheit wirken auf Spur 1 bis 8. **PARA:** Edit-Preset für Kanäle 1 bis 4 der externen Fernsteuereinheit wirken auf Spur 1 und 5, 2 und 6, 3 und 7, 4 und 8. Edit-Preset für Kanäle 5 bis 8 haben keine Wirkung. **REVRS:** Edit-Preset für Kanäle 1 bis 4 der externen Fernsteuereinheit wirken auf Spur 5 bis 8, und Edit-Preset für Kanäle 5 bis 8 auf Spur 1 bis 4. **STERE:** Edit-Preset für Kanäle 1 bis 4 der externen Fernsteuereinheit wirken auf Spur 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Edit-Preset für Kanäle 5 bis 8 haben keine Wirkung.
334	EE REFERENCE CONTROL	Bestimmt, wie das Referenz-Videosignal im E-E-Betrieb gewählt wird. **normal:** Wahl gemäß dem Diagramm in Abschnitt 3-2-1 „Externes Synchronsignal für den internen Referenz-Videosignalgenerator“ *(Seite 3-4).* **input :** Das Videoeingangssignal im E-E-Betrieb wählen. Wenn nicht im E-E-Betrieb, gemäß dem Diagramm in Abschnitt 3-2-1 „Externes Synchronsignal für den internen Referenz-Videosignalgenerator“ *(Seite 3-4).*
336	EDIT PRESET INHIBIT IN KEY PANEL CONTROL	Bestimmt, welche Tasten im Schnittbetrieb-Einstellfeld im unteren Steuerpult außer Kraft gesetzt sind. **off:** Alle Tasten **TC:** Nur die TC-Taste

Parameter 400 bis 499 für Schnittvorlauf-Einstellungen

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
401	FUNCTION MODE AFTER CUEUP	Legt den Zustand fest, in das Gerät nach Ende eines Cue-Vorgangs schaltet. **STOP :** Das Gerät stoppt („Stop-Betriebsart“). **STILL:** Standbild-Wiedergabe (im Suchlaufbetrieb) **Hinweis** Wählen Sie die Einstellung „STOP“, wenn dieses Gerät über einen Editor gesteuert wird, wobei die Standardkonstanten eingestellt sind.
402	TIME REFERENCE FOR PREROLL	Wählt bei Schnittvorlauf eines Bandabschnitts mit diskontinuierlichen Zeitcodesignalen, ob die Zeitcode- oder die CTL-Signale des vorangegangenen Abschnitts für Zeitvodefortzählung und Schnittvorlauf verwendet werden sollen. **CTL :** CTL-Signale **TC:** Zeitcodesignale
403	AUTOMATIC PREROLL REFERENCE ENTRY	Bestimmt, ob der IN-Punkt durch Drücken der PREROLL-Taste automatisch festgelegt wird oder nicht, wenn zu Beginn des Schnittvorlaufs kein IN-Punkt festgelegt ist. **DIS :** Der IN-Punkt wird nicht automatisch festgelegt. **ENA:** Der IN-Punkt wird automatisch festgelegt.
405	CUEUP BY CTL	Legt die Bandtransport-Betriebsart im Cue-Betrieb fest. Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn der CTL/TC-Parameter des Funktionsmenüs auf CTL gestellt ist. **CAP. :** Während des Cue-Betriebs befindet sich der Bandtransport im Zustand „Pinch ON“ (die maximale Bandgeschwindigkeit beträgt 10fache Normalgeschwindigkeit). **REEL :** Während des Cue-Betriebs befindet sich der Bandtransport im Zustand „Pinch OFF“. Wenn sich das Band dem Cue-Punkt nähert und sich die Bandgeschwindigkeit verlangsamt, schaltet der Bandtransport in den Zustand „Pinch ON“ um.[a)] Wählen Sie die Einstellung „CAP“, wenn die Schnittgenauigkeit Vorrang erhalten soll.

a) Wenn das Gerät über einen Editor (BVE-2000/9100P usw.) gesteuert wird, ist bei Wahl von „REEL“ Hochgeschwindigkeits-Cue-Betrieb möglich.

9-4 Parameter im Setup-Erweiterungsmenü

Parameter 500 bis 599 für Bandschutz-Einstellungen

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
501	STILL TIMER	Legt das Zeitintervall fest, das nach Stoppen des Bandtransport (entweder in der „Stop-Betriebsart“ oder bei Standbild-Wiedergabe im Suchlaufbetrieb) verstreicht, bevor das Gerät automatisch auf die Betriebsart für Schonung von Videoköpfen und Band umschaltet. **0.5S ... 8M ... 30M:** Zur Einstellung auf einer Wert zwischen 0,5 Sekunden und 30 Minuten.
502	TAPE PROTECTION MODE FROM SEARCH	Legt bei Standbild-Wiedergabe im Suchlaufbetrieb (Jog- oder Shuttle-Betrieb) den Betriebsvorgang fest, der in der Betriebsart für Schonung von Videoköpfen und Band ausgeführt wird. **STEP:** Schrittvorlauf alle 2 Sekunden mit 1/30 Normalgeschwindigkeit **STDBY:** Umschalten auf „Standby OFF-Betriebsart“ (das Gerät befindet sich nicht im Bereitschaftsbetrieb). **T.REL:** Umschalten auf Bandzugfreigabe-Betriebsart (die Bandspannung wird verringert).
503	TAPE PROTECTION MODE FROM STOP	Legt im Stoppbetrieb („Stop-Betriebsart“) den Betriebsvorgang fest, der in der Betriebsart für Schonung von Videoköpfen und Band ausgeführt wird. **STDBY:** Umschalten auf „Standby OFF-Betriebsart“ (das Gerät befindet sich nicht im Bereitschaftsbetrieb). **T.REL:** Umschalten auf Bandzugfreigabe-Betriebsart (die Bandspannung wird verringert).
504	DRUM ROTATION IN STANDBY OFF	Legt fest, ob die Kopftrommel in der „Standby OFF-Betriebsart“ rotiert oder nicht. **OFF:** Die Kopftrommel rotiert nicht. **ON:** Die Kopftrommel rotiert.
505	STILL TENSION	Legt den Zustand des Bandzugs im Standbild-Wiedergabebetrieb fest. **NORM:** Im Standbild-Wiedergabebetrieb bleibt die normale Bandspannung erhalten, und der Bandtransport ist wiedergabebereit. **LOOSE:** Die Bandspannung wird gegenüber der Einstellung „NORM“ verringert. (Wählen Sie die Einstellung „LOOSE“, wenn das Gerät bei Standbild-Wiedergabe längere Zeit im Bereitschaftszustand verbleiben soll, z.B. in einem Archiv-Verwaltungssystem (LMS). **Hinweis** Bei Wahl der Einstellung „LOOSE“ kann die Wiedergabe nicht garantiert werden.

Parameter 600 bis 699 für Zeitcode-Generator-Einstellungen

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
601	VITC POSITION SEL-1	**Im 525-Zeilen-Modus** Legt die VITC-Einfügzeile fest. **12H ... 16H ... 20H:** Wahl einer Zeilennummer zwischen 12 und 20 **Hinweis** Das VITC-Signal kann in zwei Zeilen eingefügt werden. In einem solchen Fall müssen die beiden Parameter 601 und 602 eingestellt werden.
		Im 625-Zeilen-Modus Legt die VITC-Einfügzeile fest. **9H ... 19H ... 22H:** Wahl einer Zeilennummer zwischen 9 und 22 **Hinweis** Das VITC-Signal kann in zwei Zeilen eingefügt werden. In einem solchen Fall müssen die beiden Parameter 601 und 602 eingestellt werden.

(bitte wenden)

Parameter 600 bis 699 für Zeitcode-Generator-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
602	VITC POSITION SEL-2	**Im 525-Zeilen-Modus** Legt die VITC-Einfügzeile fest. **12H ... 18H ... 20H:** Wahl einer Zeilennummer zwischen 12 und 20 **Hinweis** Das VITC-Signal kann in zwei Zeilen eingefügt werden. In einem solchen Fall müssen die beiden Parameter 601 und 602 eingestellt werden.
		Im 625-Zeilen-Modus Legt die VITC-Einfügzeile fest. **9H ... 21H ... 22H:** Wahl einer Zeilennummer zwischen 9 und 22 **Hinweis** Das VITC-Signal kann in zwei Zeilen eingefügt werden. In einem solchen Fall müssen die beiden Parameter 601 und 602 eingestellt werden.
603	ID CODE PRESET	Legt fest, ob der Kenncode eingestellt wird oder nicht. **OFF:** Keine Einstellung des Kenncodes **ON:** Für Einstellung des Kenncodes **Zum Einstellen des Kenncodes:** Drücken Sie die Taste F5 (SET), während dieser Parameter auf der Menü-Anzeige zu sehen ist, um die Betriebsart zur Eingabe des Kenncodes zu aktivieren. Wählen Sie die Stelle mit den ← und → Tasten. Wenn alle Stellen korrekt sind, drücken Sie die Taste F5 (SET) noch einmal, um den Kenncode zu speichern und die Einstell-Betriebsart zu beenden.
604	ID CODE SW	Legt fest, ob der in Parameter 603 eingestellte Kenncode in den Benutzerbits aufgezeichnet wird oder nicht. **OFF:** Die normalen Daten werden in den Benutzerbits aufgezeichnet. **ON:** Der Kenncode wird in den Benutzerbits aufgezeichnet.
605	TCG REGEN MODE	Zur Wahl der Signale, die regeneriert werden sollen, wenn der Zeitcode-Generator im Regenerierbetrieb arbeitet (d.h. wenn der Parameter TCG (F2) des Funktionsmenüs auf REGEN gestellt oder das Gerät auf automatischen Schnittbetrieb geschaltet ist). **TC&UB:** Sowohl das Zeitcodesignal als auch die Benutzerbits werden regeneriert. **TC:** Nur das Zeitcodesignal wird regeneriert. **UB:** Nur die Benutzerbitdaten werden regeneriert.
606	TC OUTPUT SIGNAL IN REGEN MODE	Dient zur Wahl des bei Normalgeschwindigkeit-Wiedergabe (×1) in den folgenden Fällen an der TIME CODE OUT-Buchse abgegebenen Signals: • Für Bandwiedergabe wenn der Parameter TCG (F1) des Funktionsmenüs auf INT und TCG (F2) auf REGEN gestellt ist. • Für Schnittvorlauf- oder Schnittnachlauf-Wiedergabe im automatischen Schnittbetrieb unter Verwendung von Band. **TAPE:** Während der Bandwiedergabe erfolgt die Ausgabe des wiedergegebenen Zeitcodesignals ohne Regenerierung. (Die Zeitcodewerte entsprechen nicht dem Video-Ausgang.) **REGEN:** Der wiedergegebene Zeitcode wird vor der Ausgabe regeneriert. **AUTO:** Steht mit MSW SY-Software ab Version 4.0 zur Verfügung. Der Betrieb mit der AUTO-Einstellung ist wie folgt. • Die Ausgabe des Wiedergabezeitcode-Signals (LTC) wird verzögert, um es mit dem Videoausgangssignal synchronisieren. • Der Betrieb ist unabhängig von den Einstellungen des internen Zeitcodegenerators oder vom Editierstatus. • Eine präzise Synchronisierung von Videoausgangssignal und LTC erfolgt nur bei Normalgeschwindigkeit-Wiedergabe. • Wird das Edit-Preset aktiviert oder deaktiviert, so ändert sich die Verzögerung, sodass der Zeitcode diskontinuierlich wird.

(bitte wenden)

Parameter 600 bis 699 für Zeitcode-Generator-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
607	U-BIT BINARY GROUP FLAG	Zur Wahl der Benutzerbits, die in dem vom Zeitcode-Generator erzeugten Zeitcode verwendet werden sollen. **000:** Die Zeichen sind nicht festgelegt. **001:** 8-Bit-Zeichen gemäß den Normen ISO 646 und ISO 2022 **010:** Ohne Funktion **011:** Ohne Funktion **100:** Ohne Funktion **101:** SMPTE 262M Seiten/Zeilen-Multiplex-System **110:** Ohne Funktion **111:** Ohne Funktion
608	PHASE CORRECTION	Legt fest, ob an dem vom Zeitcode-Generator erzeugten LTC-Signal eine Phasenkorrektur ausgeführt wird oder nicht. **OFF:** Keine Phasenkorrektur **ON:** Phasenkorrektur wird ausgeführt.
609	TCG CF FLAG	Legt fest, ob die Marke für halbbildrichtige Farbträgerverkopplung im Leerbit der Zeitcodedaten gesetzt wird oder nicht. **OFF:** Die Marke für halbbildrichtige Farbträgerverkopplung wird nicht gesetzt. **ON:** Die Marke für halbbildrichtige Farbträgerverkopplung wird gesetzt. **AUTO:** Ob die Marke für halbbildrichtige Farbträgerverkopplung gesetzt wird, richtet sich nach dem Zusammenhang der halbbildrichtigen Farbträgerverkopplung zwischen dem aufgezeichneten Videosignal und dem Zeitcodesignal. Bei Wahl der Einstellung „AUTO“ wird die halbbildrichtige Farbträgerverkopplung entsprechend der Betriebsart des Zeitcode-Generators wie folgt geregelt. • In der INT PRESET-Betriebsart (Parameter TCG (F1) des Funktionsmenüs auf INT und TCG (F2) auf PRESET gestellt, und in anderen Betriebsarten außer dem automatischen Schnittbetrieb): das Zeitcodesignal wird so erzeugt, daß die halbbildrichtige Farbträgerverkopplung mit dem Videosignal verriegelt ist, und die Marke für halbbildrichtige Farbträgerverkopplung wird gesetzt. • In der INT REGEN-Betriebsart (Parameter TCG (F1) des Funktionsmenüs auf INT und TCG (F2) auf REGEN gestellt, und bei automatischem Schnittbetrieb), und in der EXT-Betriebsart (Parameter TCG (F1) des Funktionsmenü ist auf EXT gestellt): das Zeitcodesignal wird so erzeugt, daß die halbbildrichtige Farbträgerverkopplung nicht mit dem Videosignal verriegelt ist, und die Marke für halbbildrichtige Farbträgerverkopplung wird nicht gesetzt.
610	REGEN CONTROL MODE	Wenn der Schnittbetrieb über das Steuerpult dieses Gerätes gesteuert wird, legt dieser Parameter fest, ob der Zeitcode automatisch regeneriert wird oder nicht **AS&IN:** Beim Schneiden im Assemble- oder Insert-Betrieb mit diesem Gerät als Schnittrecorder regeneriert der Zeitcode- Generator entsprechend dem auf dem Band aufgezeichneten Zeitcode, unabhängig von der Einstellung der Funktionsmenü-Parameter TCG (F1) und TCG (F2). **ASSEM:** Nur beim Schneiden im Assemble-Betrieb mit diesem Gerät als Schnittrecorder regeneriert der Zeitcode-Generator entsprechend dem auf dem Band aufgezeichneten Zeitcode, unabhängig von der Einstellung der Funktionsmenü-Parameter TCG (F1) und TCG (F2). **MANU:** Der Zeitcode-Generator arbeitet gemäß Einstellung der Funktionsmenü-Parameter TCG (F1) und TCG (F2), wobei es keine Rolle spielt, ob dieses Gerät als Schnittrecorder oder Zuspielgerät verwendet wird. **FULL:** Wenn eine der Tasten ASSEMBLE, VIDEO und AUDIO CH1 bis CH8 und die TC-Tasten leuchten, regeneriert der Zeitcode-Generator entsprechend dem auf dem Band aufgezeichneten Zeitcode, unabhängig von der Steuerungs-Betriebsart (LOCAL oder REMOTE) und der Einstellung der Funktionsmenü-Parameter TCG (F1) und TCG (F2). **Hinweis** In diesem Menü kann nur Zeitcode (LTC/VITC) erzeugt werden. Ungeachtet der Einstellung von Menü-Parameter 606 folgen die Benutzerbits (LUB/VIUB) der Einstellung (PRESET oder REGEN) von Funktionsmenü-Parameter TCG (F2).

Parameter 700 bis 799 für Videosteuerungs-Einstellungen

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung		Einstellungen
701	SELECTION OF VIDEO/ SYNC DELAY		Die Ausgabe eines -Videosignals im E-E-Betrieb erfolgt mit einer Verzögerung gegenüber dem Video-Eingangssignal, die der für die Videoverarbeitungs-Schaltung benötigten Zeitdauer entspricht. Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob das dem Video-Ausgangssignal angefügte Sync-Signal um die gleiche Zeitdauer verzögert wird oder nicht. **SYNC:** Das Sync-Signal wird um die entsprechende Zeitdauer verzögert, bevor es dem Video-Ausgangssignal angefügt wird. **VIDEO:** Das Sync-Signal wird mit dem gleichen Takt wie das Eingangssignal angefügt.
703	BLANK LINE SELECT		Zum Umschalten zwischen dem Ein- und Aus-Zustand der Austastung für einzelne Zeilen während der vertikalen Austastphase. Dabei werden das Y/C-Signal und die ungeraden/geraden Halbbilder gleichzeitig ausgetastet. **Hinweis** Bei Wiedergabe einer analogen Betacam-Cassette (Betacam SP usw.) wird das Farbsignal stets bis Zeile 15 ausgetastet, wobei die Einstellung dieses Parameters ignoriert wird.
	Unterparameter		
	0	ALL LINE	**- - -:** Für jede Zeile erfolgt eine separate Festlegung der Austastung. **BLANK:** Alle Zeilen, die in diesem Parameter festgelegt werden können, werden ausgetastet, wobei die Einstellungen der anderen Unterparameter ignoriert werden. **THROU:** Die Austastung wird für alle Zeilen, die in diesem Parameter festgelegt werden können, ausgeschaltet, wobei die Einstellungen der anderen Unterparameter ignoriert werden.
Im 525-Zeilen-Modus	12 ... 19	LINE 12 ... LINE 19	Zur Festlegung der Austastung für Zeile 12 bis 19. **BLANK:** Die Austastung wird ausgeführt. **THROU:** Die Austastung ist ausgeschaltet.
	20	LINE 20	Zur Festlegung der Austastung für Zeile 20. **BLANK:** Die Austastung wird ausgeführt. **HALF:** Eine Halbaustastung wird ausgeführt. **THROU:** Die Austastung ist ausgeschaltet.
Im 625-Zeilen-Modus	9 ... 22	LINE 9 ... LINE 22	Zur Festlegung der Austastung für Zeile 9 bis 22. **BLANK:** Die Austastung wird ausgeführt. **THROU:** Die Austastung ist ausgeschaltet.
	23	LINE 23	Zur Festlegung der Austastung für Zeile 23. **HALF:** Die Austastung wird ausgeführt. **THROU:** Die Austastung ist ausgeschaltet.
704	DECODE Y/C SEP MODE		Zur Wahl der Methode für die Verarbeitung des Video-Eingangssignals während der vertikalen Austastphase für jede Zeile unabhängig.
	Unterparameter		
Im 525-Zeilen-Modus	12 ... 20	LINE 12 ... LINE 20	Zur Festlegung für Zeile 12 bis 20. **BPF:** Die Y/C-Trennung wird ausgeführt. **B&W:** Alle Signale werden als Leuchtdichtesignale behandelt.
	21 ... 22	LINE 21 ... LINE 22	Zur Festlegung für Zeile 21 und 22. **BPF:** Die Y/C-Trennung wird ausgeführt. **B&W :** Alle Signale werden als Leuchtdichtesignale behandelt. **COMB:** Es wird mit einer passenden Y/C-Trennung fortgefahren.
Im 625-Zeilen-Modus	9 ... 22	LINE 9 ... LINE 22	Zur Festlegung für Zeile 9 bis 22. **BPF:** Die Y/C-Trennung wird ausgeführt. **B&W:** Alle Signale werden als Leuchtdichtesignale behandelt.
705	EDGE SUBCARRIER REDUCER MODE		Während der Aufnahme und Wiedergabe eines FBAS-Signals wird der ESR (Edge Subcarrier Reducer) im Wiedergabekreis entsprechend des Videorecorder-Betriebszustands automatisch zu- und abgeschaltet. Wenn z.B. bei Aufzeichnung eines „Nichtstandard“-Signals die Farbkanten weniger gut definiert sind als bei einem einwandfreien Signal, kann die ESR-Zuschaltung des ESR mit diesem Parameter erzwungen werden. **AUTO:** Der ESR wird automatisch zu- und abgeschaltet. **ON:** Die ESR-Zuschaltung wird erzwungen.

(bitte wenden)

Parameter 700 bis 799 für Videosteuerungs-Einstellungen (Fortsetzung)

<table>
<tr><th>Parameter-Nummer</th><th colspan="2">Parameter-Bezeichnung</th><th>Einstellungen</th></tr>
<tr><td>707</td><td colspan="2">FORCED VERTICAL INTERPOLATION OFF</td><td>Normalerweise wird die „Y-add“-Funktion[a] bei Jog-Betrieb oder bei variierter Geschwindigkeit automatisch zugeschaltet. Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob die Abschaltung der „Y-add“-Funktion erzwungen wird oder nicht.
[AUTO]: Die „Y-add“-Funktion wird automatisch zugeschaltet.
OFF: Die Abschaltung der „Y-add“-Funktion wird erzwungen.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">709</td><td colspan="2">CAV LEVEL FORMAT</td><td>Zur Wahl des Formats für den analogen Komponentensignal-Eingang/Ausgang zwischen D-1 und Betacam. (Wählbar nur im 525-Zeilen-Modus)
<table>
<tr><th>Format</th><th>Farbbalken</th><th>Y-Video</th><th>Y-Sync</th><th>R–Y/B–Y</th></tr>
<tr><td>D-1 CAV</td><td>100/0/100/0</td><td>700 mV</td><td>300 mV</td><td>700 mV</td></tr>
<tr><td>Betacam</td><td>100/7,5/77/7,5</td><td>714 mV</td><td>286 mV</td><td>700 mV</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Unterparameter</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>INPUT CAV LEVEL</td><td>Zur Wahl des Formats für den analogen Komponenten-Eingang.
[B-CAM]: Betacam
D1: D-1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>OUTPUT CAV LEVEL</td><td>Zur Wahl des Formats für den analogen Komponentensignal-Ausgang.
[B-CAM]: Betacam
D1: D-1</td></tr>
<tr><td>710</td><td colspan="2">INTERNAL VIDEO SIGNAL GENERATOR</td><td>Zur Wahl des vom internen Zeitcode-Generator des Videorecorders ausgegebenen Testsignals.
OFF: Keine Erzeugung eines Testsignals (der Videorecorder arbeitet auf normale Weise).
[CB100]: 100% Farbbalkensignal (im 625-Zeilen-Modus)
[CB75]: 75% Farbbalkensignal (im 525-Zeilen-Modus)
CB75R: 75% Farbbalkensignal (umgekehrt)
BOW: Bowtie-Signal
PLSBR: Pulse- und Balkensignal
MLTBS: Multiburst-Signal
HSWP: H-Sweep-Signal
5STEP: 5-Schritt-Signal
RAMP: Rampensignal
SH: Flachrampensignal
RED: Rot-Signal
GRAY: 50% Linear-Signal
WHITE: 100% Linear-Signal
BB: Schwarzburst-Signal
SDI: SDI-Prüffeld-Signal
NTC7: NTC-7-Testsignal (Wählbar nur im 525-Zeilen-Modus)
LN330: Zeile-330-Testsignal (Wählbar nur im 625-Zeilen-Modus)
Um den internen Testsignal-Generator einzuschalten, halten Sie die Taste F1 (VID.IN) auf der HOME-Seite des Funktionsmenüs mindestens drei Sekunden lang gedrückt, während dieser Menü-Parameter auf eine andere Stellung als OFF gestellt ist. Wenn der Generator aktiviert ist, wechselt die Anzeige für die VID.IN-Einstellung auf SG. Um den Testsignal-Generator wieder abzuschalten, drücken Sie die Taste F1 (VID.IN) auf der HOME-Seite des Funktionsmenüs noch einmal.</td></tr>
</table>

(bitte wenden)

a) Bei der „Y-add“-Funktion handelt es sich um einen Schaltvorgang zur vertikalen Interpolation des Videosignals während der Wiedergabe im DT-Betrieb, der dazu dient, die vertikale Bewegung des Wiedergabebilds zu reduzieren.

Parameter 700 bis 799 für Videosteuerungs-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung		Einstellungen
712	VIDEO PROCESS ON CAP LOCK 2FIELD		Wenn der CAPSTN-Parameter des Funktionsmenüs oder Setup- Menü-Parameter 106 auf 2F für 2er Halbbildfolge gestellt ist, legt dieser Parameter fest, ob eine Bildverschiebung stattfindet oder nicht. **OFF:** Keine Bildverschiebung **ON:** Die Bildverschiebung wird ausgeführt. **Hinweis** Zur Beseitigung der negativen Einwirkung der Farbsignalhilfsträger-Restkomponente im Y-Signal, die durch die Y/C-Trennung verursacht wird, verschiebt dieses Gerät das Wiedergabebild automatisch in horizontaler Richtung, so daß selbst bei 2-Halbbild-Wiedergabe ein zufriedenstellendes Bild erhalten werden kann.
713	VIDEO SETUP REFERENCE LEVEL (bei Betrieb im 525-Zeilen-Modus)		Legt fest, ein wie großer Betrag der Video-Schwarzabhebung aus einem Aufnahmesignal und einem Betacam-Wiedergabesignal entnommen und einem FBAS-Ausgangssignal hinzugefügt wird. Unabhängige Einstellungen sind für ein Aufnahmesignal (im folgenden als „Eingangssignal“ bezeichnet), für ein Betacam-Signal und für ein FBAS-Signal (im folgenden als „Ausgangssignal“ bezeichnet) vorgesehen. **Hinweise** • Die Beseitigung der Schwarzabhebung erfolgt nur für ein Betacam-Format-CAV-Eingangssignal (Menü-Einstellung) und ein NTSC-FBAS-Eingangssignal. Für andere Arten von Eingangssignalen wird keine Beseitigung der Schwarzabhebung durchgeführt. • Die in diesem Parameter festgelegten Schwarzabhebungs- Beträge stehen in keinem Zusammenhang mit dem Funktionsmenü-Parameter SETUP.
	Unterparameter		
	0	MASTER LEVEL	Wenn als Einstellung für das Eingangssignal, das Betacam-Wiedergabesignal und das Ausgangssignal jeweils „MSTER“ (Master) gewählt ist, wird der in diesem Unterparameter festgelegte Schwarzabhebungs-Betrag aus dem Eingangssignal und dem Betacam-Wiedergabesignal entfernt und dem Ausgangssignal hinzugefügt. **0.0% ... 7.5% ... 10.0%:** Einstellung innerhalb dieses Bereiches in Schritten von 0,5 %
	1	INPUT LEVEL	**MSTER:** Einstellung des Eingangssignals auf „Master“ **0.0% ... 7.5% ... 10.0%:** Einstellung des aus dem Eingangssignal zu entfernenden Schwarzabhebungs-Betrags innerhalb dieses Bereiches in Schritten von 0,5 %
	2	INPUT VBLK CONT	**REMOV:** Der Schwarzabhebungs-Betrag in der vertikalen Austastphase des Eingangssignals wird entfernt. **THROU:** Der Schwarzabhebungs-Betrag in der vertikalen Austastphase des Eingangssignals wird nicht entfernt.
	3	BETACAM PB LEVEL (nur MSW-A2000P/ M2000P)	**MSTER:** Einstellung des Betacam-Wiedergabesignals auf „Master“ **0.0% ... 7.5% ... 10.0%:** Einstellung des aus dem Betacam-Wiedergabesignal zu entfernenden Schwarzabhebungs-Betrags innerhalb dieses Bereiches in Schritten von 0,5 %
	4	OUTPUT LEVEL	**MSTER:** Einstellung des Ausgangssignals auf „Master“ **0.0% ... 7.5% ... 10.0%:** Einstellung des dem Ausgangssignal hinzuzufügenden Schwarzabhebungs-Betrags innerhalb dieses Bereiches in Schritten von 0,5 %

(bitte wenden)

Parameter 700 bis 799 für Videosteuerungs-Einstellungen (Fortsetzung)
(Parameter 715 bis 721: Einstellungen für Steuerung des Videoverarbeitungs-Systems gemäß Menü-Einstellungen)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
715	VIDEO GAIN CONTROL	Zur Einstellung des Video-Ausgangspegels. **–2048 ...[0]...+848**
716	CHROMA GAIN CONTROL	Zur Einstellung des Chroma-Ausgangspegels. **–2048 ...[0]...+848**
717	CHROMA PHASE CONTROL	Zur Einstellung der Chromaphase. **–128 ...[0]...+127**
718	SETUP LEVEL (525-Zeilen-Mondus)/BLACK LEVEL (625-Zeilen-Modus)	Zur Einstellung der Ausgangssignal-Synchronphase. **–272 ...[0]...+272**
719	SYSTEM PHASE SYNC	Zur Einstellung der Ausgangssignal-Hilfsträgerphase. **–128 ...[0]...+127**
720	SYSTEM PHASE SC	Zur Einstellung des SC-Reglers am Zusatz-Steuerpult. **[0]...1023**
721	Y/C DELAY (nur MSW-A2000P/M2000P)	Zur Einstellung der Y/C-Verzögerung bei Wiedergabe einer analogen Betacam-Cassette. **–2048 ...[0]...+2047**

Hinweis

Bevor Sie Einstellungen für Parameter 715 bis 721 vornehmen, stellen Sie den Parameter V.PROC des Funktionsmenüs auf MENU.

In diesem Zustand sind alle Bedienungselemente für die Video-Ausgangsverarbeitung auf dem Steuerpult gesperrt.

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung		Einstellungen
723	INPUT VIDEO BLANK		Zum Umschalten zwischen dem Ein- und Aus-Zustand der Austastung für einzelne Zeilen während der vertikalen Austastphase. Dabei werden das Y/C-Signal und die ungeraden/geraden Halbbilder gleichzeitig ausgetastet. Ein Signal mit Austastung gemäß Einstellung dieses Parameters wird aufgezeichnet.
	Unterparameter		
	0	ALL LINE	[- - -]**:** Für jede Zeile erfolgt eine separate Festlegung der Austastung. **BLANK:** Alle Zeilen, die in diesem Parameter festgelegt werden können, werden ausgetastet, wobei die Einstellungen der anderen Unterparameter ignoriert werden. **THROU:** Die Austastung wird für alle Zeilen, die in diesem Parameter festgelegt werden können, ausgeschaltet, wobei die Einstellungen der anderen Unterparameter ignoriert werden.
Im 525-Zeilen-Modus	12 ... 20	LINE 12 ... LINE 20	Zur Festlegung der Austastung für Zeile 12 bis 20. **BLANK:** Die Austastung wird ausgeführt. **[THROU]:** Die Austastung ist ausgeschaltet.
Im 625-Zeilen-Modus	9 ... 22	LINE 9 ... LINE 22	Zur Festlegung der Austastung für Zeile 9 bis 22. **BLANK:** Die Austastung wird ausgeführt. **[THROU]:** Die Austastung ist ausgeschaltet.

(bitte wenden)

Parameter 700 bis 799 für Videosteuerungs-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
726	H BLANKING WIDTH	Zur Wahl der horizontalen Austastbreite des Video-Ausgangssignals. **NAROW:** Digitale Austastung (schmal) **WIDE:** Analoge Austastung (breit) Bei Wahl von WIDE entspricht die horizontale Austastbreite der Norm RS170A; normalerweise wird die Austastung verbreitert, und das Bild wird schmaler. Es empfiehlt, sich im Schnittstadion die Einstellung „NAROW“, bei der späteren Sendung die Einstellung „WIDE“ zu wählen, so daß eine normgerechte Signalausgabe erfolgt. Für SDI-Signale ist jedoch stets NAROW zu wählen.
727	VIDEO EDIT PREVIEW SWITCHER	Zur Einstellung der Ausgangsphase für das Video- Wiedergabesignal, wenn eine der Tasten ASSEMBLE, VIDEO, AUDIO CH1 bis CH8 oder TC leuchtet. **INT:** Die Ausgangsphase des Video-Ausgangssignals ist die gleiche wie die Ausgangsphase im E-E-Betrieb. Wählen Sie diese Einstellung beim Schnittbetrieb mit einem einzigen Videorecorder oder während einer Schnittvorschau unter Betrachtung des Videorecorder-Ausgangssignals. **EXT:** Die Ausgangsphase des Video-Ausgangssignals ist die gleiche wie die Phase eines Video-Eingangssignals oder eines externen Referenzsignals. **Hinweis** Korrekte Schnittergebnisse werden mit beiden Einstellungen erzielt. Wählen Sie jedoch die Einstellung „EXT“, wenn eine externe Schalteinheit zum Umschalten des Video-Ausgangssignals dieses Gerätes für Schnittvorschauzwecke verwendet wird. Dadurch wird eine Bildverschiebung am IN- und OUT-Punkt vermieden.
728	OUTPUT SCH PHASE	Zur Einstellung der Hilfsträger-H-Phase. **–2048 ...0...+2047**
733	C.PHASE TYPE–	Zur Wahl des PAL-Chromaphasentyps. (Wählbar im 625-Zeilen-Modus) **HUE:** Der Farbton wird variiert. **L.ALT:** Die SC-Phase des FBAS-Ausgangssignals wird variiert.

Parameter 800 bis 899 für Audiosteuerungs-Einstellungen

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
801	DIGITAL JOG SOUND	Zum Ein- und Ausschalten des Tons bei digitaler Jog-Wiedergabe. **OFF:** Ton ist bei digitaler Jog-Wiedergabe ausgeschaltet. Audiosignale von Digitalkanälen, für die keine Kompensierung der Geschwindigkeit erfolgt ist, werden auch im Standbildbetrieb ausgegeben. **ON:** Ton ist bei digitaler Jog-Wiedergabe eingeschaltet.
802	DIGITAL AUDIO MUTE IN SHUTTLE MODE	Zur Einstellung der Stummschaltung des digitalen Audiosignals im Shuttle-Betrieb. **OFF:** Keine Stummschaltung **CUEUP:** Stummschaltung im Cue-Betrieb und während des Schnittvorlaufs **FULL:** Stummschaltung im Shuttle-Betrieb

(bitte wenden)

Parameter 800 bis 899 für Audiosteuerungs-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
803	DIGITAL AUDIO FADE TIME	Zur Festlegung der Zeitdauer zur Verarbeitung der Kreuzüberblendung oder Einblendung/Ausblendung von digitalen Audiosignalen. 5 ms, [10 ms], 15 ms, 20 ms, 25 ms a), 50 ms b), 85 ms, 115 ms c) **Hinweis** Die Kreuzüberblendung, Ein- oder Ausblendung wird den Aufzeichnungen hinter dem OUT-Punkt hinzugefügt. Durch entsprechende Einstellung dieses Parameters können die Aufzeichnungen hinter dem OUT-Punkt überschrieben werden. Selbst bei Wahl des kleinsten Wertes (5 ms) wird eine 1-Halbbild-Aufzeichnung überschrieben. Um ein Überschreiben zu verhindern, wählen Sie die Einstellung „CUT“ in Parameter 317 (AUDIO EDIT MODE). Dabei treten am Schnittpunkt jedoch Unterbrechungen der Audiosignale auf. Die Aufzeichnung des Videosignals wird davon jedoch nicht beeinflußt.
805	AUDIO MONITOR OUTPUT MIXING	Zur Wahl der Methode zum Mischen der digitalen Audiosignale und analogen Audiosignale bei Betacam-Wiedergabe, die der MONITOR OUTPUT-Buchse zugeleitet werden. **ADD:** Einfache Addition **[RMS]:** Quadratisches Mittel **AVE:** Einfaches Mittel
806	LEVEL METER SCALE	Zur Wahl der Betriebsart für Anzeige der digitalen Audiosignalpegel. **[PEAK.0]:** Die Audiopegel werden als negative Werte mit Maximalpegel 0 dB angezeigt. **REF.0:** Die Audiopegel werden als positive und negative Werte mit Referenzpegel 0 dB angezeigt.
807	AUDIO OUTPUT PHASE	Zur Wahl des Ausgabetaktes eines digitalen Audio-Wiedergabesignals (nur SDI und AES/EBU). Die Referenzposition entspricht der Einstellung „80H“; wird ein kleinerer Einstellwert als 80H gewählt, so eilt der Ausgabetakt vor, bei Wahl eines größeren Einstellwertes wird der Ausgabetakt verzögert (80H, 128 Abtastungen = ca. 2,7 ms; 80H, 1 Abtastung = ca. 20 µs). **0 ...[80]... FF :** Einstellung innerhalb dieses Bereiches
808	INTERNAL AUDIO SIGNAL GENERATOR	Zur Wahl des Betriebs des internen Audiotestsignal-Generators. **[OFF]:** Kein Betrieb **SILNC:** Stummsignal **1KHZ:** Bei 1 kHz, –20 dB wird eine FS-Sinuswelle auf alle Audio-Eingangskanäle gelegt. Um den internen Audiotestsignal-Generator einzuschalten, halten Sie die Audiosignal-Wahltaste für CH1 (Kanal 1) mindestens drei Sekunden lang gedrückt, nachdem dieser Menü-Parameter auf eine andere Stellung als OFF gestellt ist und die INPUT-Taste zur Wahl des Eingangssignals gedrückt wurde. Wenn der Generator aktiviert ist, geht die Eingangssignal-Anzeige im Audio-Einstellungs-Display aus. Um den Audiotestsignal-Generator wieder abzuschalten, drücken Sie eine der Audiosignal-Wahltasten für CH1 bis CH8 (Kanal 1 bis 8).
809	AUDIO LEVEL METER DIMMER CONTROL	Zur Einstellung der Helligkeit der Beleuchtung der Audio-Pegelmeter. **[0]... 7:** Einstellung innerhalb dieses Bereiches; „0“ entspricht der stärksten Beleuchtung, „7“ der schwächsten.

a) Die Kreuzüberblendzeit ist 24 ms.
b) Der tatsächliche Wert ist 49 ms.
c) Der tatsächliche Wert ist 114 ms.

(bitte wenden)

Parameter 800 bis 899 für Audiosteuerungs-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung		Einstellungen
810	AUDIO EDIT PREVIEW SWITCHER		Zur Einstellung der Ausgangsphase für das Audio- Wiedergabesignal, wenn eine der Tasten ASSEMBLE, VIDEO, AUDIO CH1 bis CH8 oder TC leuchtet. **INT:** Die Ausgangsphase des Audio-Ausgangssignals ist die gleiche wie die Ausgangsphase im E-E-Betrieb. Wählen Sie diese Einstellung beim Schnittbetrieb mit einem einzigen Videorecorder oder während einer Schnittvorschau unter Betrachtung des Videorecorder-Ausgangssignals. **EXT:** Die Ausgangsphase des Audio-Ausgangssignals ist die gleiche wie die Phase eines Video-Eingangssignals oder eines externen Referenz-Videosignals. **Hinweis** Korrekte Schnittergebnisse werden mit beiden Einstellungen erzielt. Wählen Sie jedoch die Einstellung „EXT“, wenn eine externe Schalteinheit zum Umschalten des Audio-Ausgangssignals dieses Gerätes für Schnittvorschauzwecke verwendet wird. Dadurch werden eine Audio-Stummschaltung und Tonaussetzer am IN- und OUT-Punkt vermieden.
815	AUDIO SAMPLING RATE CONVERTER		Zur Festlegung der Betriebsart des Abtastfrequenzwandlers für das Kanal 1 bis 4 zugeleitete AES/EBU-Signal. **OFF:** Der Abtastfrequenzwandler arbeitet nicht. **44kHz:** Der Abtastfrequenzwandler arbeitet. Wählen Sie diese Einstellung bei einer Abtastfrequenz des Eingangssignals von 44 bis 48 kHz. **32kHz:** Der Abtastfrequenzwandler arbeitet. Wählen Sie diese Einstellung bei einer Abtastfrequenz des Eingangssignals von 32 kHz.
823	NAU FLG PB		Steuert die Nicht-Audio-Marke bei Wiedergabe im Digital Betacam- oder Betacam SX-Format.
	Unterparameter		
	1	CH1/CH2	Bei Wiedergabe (oder Ausgabe des Audiotestsignals) wird die Nicht-Audio-Marke für das digitale Audiosignal wie folgt eingestellt. **OFF:** Aus (bei den Daten handelt es sich um Audiodaten). **ON:** Ein (bei den Daten handelt es sich um Nicht-Audiodaten). **AUTO:** Die Einstellung richtet sich wie folgt danach, ob die Banddaten überprüft wurden oder nicht. • Banddaten wurden eingelesen und überprüft: ON oder OFF gemäß den Daten • Banddaten wurden nicht überprüft: Der aktuelle Zustand wird beibehalten. **Hinweise** • Bei Wiedergabe einer analogen Cassette wird die Nicht-Audio-Marke ungeachtet der Einstellung dieses Parameters stets auf „OFF“ gesetzt. • Beim MPEG IMX-Format folgt die Nicht-Audio-Marke der Einstellung von Wartungsmenü-Parameter M372 bei Aufnahme, Wiedergabe oder Ausgabe des Audiotestsignals. (SY-Softwareversionen vor 3.05) • Beim MPEG IMX-Format ist das Bedienungsverfahren das gleiche wie in den Einstellungen OFF oder AUTO, und die Aufnahme folgt dem Wartungsmenü-Parameter M372. (SY-Softwareversionen ab 3.05) *Einzelheiten zu Wartungsmenü-Parameter M372 finden Sie im Maintenance Manual.*
	2	CH3/CH4	
	3	CH5/CH6 Nur gültig für 8-Kanal-Cassetten des MPEG IMX-Formats	
	4	CH7/CH8 Nur gültig für 8-Kanal-Cassetten des MPEG IMX-Formats	
824	ANALOG OUTPUT SELECT		Wählt die analogen Audiosignale (Spuren 1 bis 8), die den Audio-Ausgangskanälen 1 bis 4 zugewiesen werden.
	Unterparameter		
	1	CH1/CH2	**tr1/2:** Spuren 1 und 2 sind Audio-Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr3/4:** Spuren 3 und 4 sind Audio-Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr5/6:** Spuren 5 und 6 sind Audio-Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr7/8:** Spuren 7 und 8 sind Audio-Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen.
	2	CH3/CH4	**tr1/2:** Spuren 1 und 2 sind Audio-Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr3/4:** Spuren 3 und 4 sind Audio-Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr5/6:** Spuren 5 und 6 sind Audio-Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr7/8:** Spuren 7 und 8 sind Audio-Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen.

Parameter 800 bis 899 für Audiosteuerungs-Einstellungen (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung		Einstellungen
825	AUDIO ADVANCE MODE		Zur Einstellung der Audio-Ausgangsphase. **OFF:** Identisch mit der Video-Ausgangsphase. **ON:** Der Video-Ausgangsphase ein Vollbild voraus.
827	AES OUT SEL		Zur Wahl der Audiosignale, die den AES/EBU-Audio-Ausgangskanälen zugewiesen werden sollen. **Hinweis** Vergewissern Sie sich, dass die gewählten Spuren tatsächlich von den AES/EBU OUT-Buchsen ausgegeben werden.
	Unterparameter		
	1	CH1/CH2	**tr1/2:** Spuren 1 und 2 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr3/4:** Spuren 3 und 4 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr5/6:** Spuren 5 und 6 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr7/8:** Spuren 7 und 8 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen.
	2	CH3/CH4	**tr1/2:** Spuren 1 und 2 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr3/4:** Spuren 3 und 4 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr5/6:** Spuren 5 und 6 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr7/8:** Spuren 7 und 8 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen.
828	SDI OUT SEL		Zur Wahl der Audiosignale, die den SDI-Audio-Ausgangskanälen zugewiesen werden sollen. Die HD-SDI OUTPUT-Buchse der UP-CONTROL-Option folgt ebenfalls der Einstellung dieses Menü-Parameters. **Hinweis** Vergewissern Sie sich, dass die gewählten Spuren tatsächlich von den SDI OUTPUT-Buchsen ausgegeben werden.
	Unterparameter		
	1	CH1/CH2	**tr1/2:** Spuren 1 und 2 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr3/4:** Spuren 3 und 4 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr5/6:** Spuren 5 und 6 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr7/8:** Spuren 7 und 8 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen.
	2	CH3/CH4	**tr1/2:** Spuren 1 und 2 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr3/4:** Spuren 3 und 4 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr5/6:** Spuren 5 und 6 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr7/8:** Spuren 7 und 8 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen.
829	SDTI OUT SEL		Zur Wahl der Audiosignale, die den SDTI-Audio-Ausgangskanälen zugewiesen werden sollen. **Hinweis** Vergewissern Sie sich, dass die gewählten Spuren tatsächlich von den SDTI OUTPUT-Buchsen ausgegeben werden.
	Unterparameter		
	1	CH1/CH2	**tr1/2:** Spuren 1 und 2 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr3/4:** Spuren 3 und 4 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr5/6:** Spuren 5 und 6 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen. **tr7/8:** Spuren 7 und 8 sind Ausgangskanälen 1 und 2 zugewiesen.
	2	CH3/CH4	**tr1/2:** Spuren 1 und 2 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr3/4:** Spuren 3 und 4 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr5/6:** Spuren 5 und 6 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen. **tr7/8:** Spuren 7 und 8 sind Ausgangskanälen 3 und 4 zugewiesen.

Parameter im Bereich von 900 bis 999 für Einstellungen zur digitalen Signalverarbeitung

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung	Einstellungen
903[a)]	FREEZE MODE	Zur Wahl von Betriebsart und Taktsteuerung des Speicherbilds. **FIELD:** Ein Halbbild wird als Speicherbild verwendet. Die Taktsteuerung bestimmt, ob es sich dabei um ein ungerades oder ein gerades Halbbild handelt. **FLD1:** Ein ungerades Halbbild wird als Speicherbild verwendet. **FLD2:** Ein gerades Halbbild wird als Speicherbild verwendet. **FRM12:** Ein Vollbild wird als Speicherbild verwendet, das aus einem ungeraden und dem darauffolgenden geraden Halbbild besteht. **FRM21:** Ein Vollbild wird als Speicherbild verwendet, das aus einem geraden und dem darauffolgenden ungeraden Halbbild besteht. Die Unterscheidung zwischen ungeraden und geraden Halbbildern erfolgt über das Video-Referenzsignal. Das Speicherbild wird von einer Änderung der Einstellung dieses Parameters während eines Freeze-Vorgangs nicht beeinflußt. Die neue Einstellung wird bei der nächsten Ausführung eines Freeze-Vorgangs wirksam. Durch Benutzen der Tasten DELETE und TRIM+ kann ein Freeze-Vorgang durchgeführt werden. *Einzelheiten hierzu finden Sie im Menü-Parameter 904.*
904[a)]	FREEZE CONTROL FROM KEY PANEL	Zur Festlegung der Art der für einen Freeze-Vorgang am Steuerpult auszuführenden Tastenbetätigung. **MOMNT:** Um einen Freeze-Vorgang durchzuführen, drücken Sie die TRIM+-Taste, während Sie die DELETE-Taste gedruckt halten. Sobald Sie die Tasten loslassen, endet der Freeze-Vorgang. **LATCH:** Um einen Freeze-Vorgang durchzuführen, drücken Sie die TRIM+-Taste, während Sie die DELETE-Taste gedrückt halten. Der Freeze-Vorgang wird auch nach Loslassen der Tasten fortgeführt. • Um das Speicherbild zu aktualisieren Halten Sie die DELETE-Taste gedrückt und drücken Sie wieder auf die TRIM+-Taste. • Um den Freeze-Vorgang zu beenden Halten Sie die DELETE-Taste gedrückt und drücken Sie auf die TRIM–-Taste.

a) Wird in dieser Geräteversion nicht unterstützt.

(bitte wenden)

Parameter im Bereich von 900 bis 999 für Einstellungen zur digitalen Signalverarbeitung (Fortsetzung)

Parameter-Nummer	Parameter-Bezeichnung		Einstellungen	
905[a)]	AUTO FREEZE CONTROL		Legt die Arbeitsweise der automatischen Freeze-Funktion fest (Bedingungen zum Beenden des Freeze-Vorgangs usw.). Wenn bei normaler Wiedergabe eine plötzliche Verschlechterung des Kanalzustands auftritt (Signale können nicht mehr aufgezeichnet werden), erzeugt diese Funktion automatisch ein Speicherbild. **DIS:** Die automatische Freeze-Funktion ist gesperrt. **MODE1:** Nach Wiederherstellung des normalen Zustand der Aufnahmesignale wird der Freeze-Vorgang beendet. **MODE2:** Nach erneutem Starten der Wiedergabe aus dem Stoppzustand wird der Freeze-Vorgang automatisch beendet. • Parameter 903 bestimmt die Art des Speicherbilds der automatischen Freeze-Funktion. • Ungeachtet der obigen Bedingungen wird der Freeze-Vorgang sofort beendet, wenn das Gerät in eine der folgenden Betriebsarten umgeschaltet wird: Entnehmen der Cassette EDIT Preset aktiviert Cue-up Aufnahme	
906[a)]	STOP FREEZE CONTROL		Legt fest, ob die STOP FREEZE-Funktion arbeitet. **DIS:** Arbeitet nicht. **ENA:** Arbeitet.	
915	SDTI-CP OUTPUT FORWARD ERROR CORRECTION		Bestimmt, ob ein FEC-Signal (Forward Error Correction) zum Schutz gegen SDTI-CP-Signalübertragungsfehler hinzugefügt werden soll. **ON:** FEC-Signal wird zugefügt **OFF:** FEC-Signal wird nicht zugefügt **Hinweis** Zwar sind die FEC-Spezifikationen Bestandteil des SDTI-CP (SMPTE 326M)-Standards, aber FEC wird nicht von allen Geräten unterstützt.	
920	SD-SDI H-ANC		Legt fest, ob dem SDI-Ausgangssignal Informationen hinzugefügt werden sollen.	
	Unterparameter			
	1	AUDIO 5CH-8CH	**ON** / OFF	Legt fest, ob digitale Audiodatenkanäle 5 bis 8 hinzugefügt werden sollen (ON) oder nicht (OFF).
	2	RP-188 ATC	**ON** / OFF	Legt fest, ob RP-188-Zeitcodedaten hinzugefügt werden sollen (ON) oder nicht (OFF).

a) Wird in dieser Geräteversion nicht unterstützt.

10-1 Herausnehmen der Cassette bei durchhängendem Band

Wenn das Band im Gerät durchhängt, müssen der obere Gehäusdeckel und die Schallwand abgebaut werden. Diese Arbeit ist grundsätzlich wartungstechnisch geschultem Personal zu überlassen.

Einzelheiten finden Sie im Abschnitt 1-17 des Installation Manual.

10-2 Kopfreinigung

Reinigen Sie die Video- und Audioköpfe ausschließlich unter Verwendung der Sony-Reinigungscassette BCT-HD12CL.
Eine eingelegte Reinigungscassette wird nach Ablauf des Reinigungsvorgangs (ca. 5 Sekunden) automatisch ausgeworfen.
Befolgen Sie die der Reinigungscassette beiliegenden Anweisungen sorgfältig, da eine unsachgemäße Verwendung zur Beschädigung der Köpfe führen kann.

Hinweise

- Wird die Kopfreinigung ohne Verwendung der oben beschriebenen automatischen Auswurf-Funktion ausgeführt, achten Sie darauf, die Reinigungscassette nach dem Gebrauch auszuwerfen, um eine Beschädigung der Köpfe zu vermeiden.
- Der Gebrauch der Reinigungscassette BCT-5CLN ist nicht möglich.

10-3 Fehlermeldungen

Die Selbstdiagnosefunktion zeigt bei Problemen oder Störungen Fehlermeldungen im Zeitdaten-Anzeigefeld und im Monitor an.
Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Sony-Kundendienst.

Anzeigen im Zeitdaten-Anzeigefeld

Bei Problemen oder Störungen leuchtet die ALARM-Anzeige im unteren Steuerpult auf, und eine Fehlermeldung und ein Fehlercode erscheinen im Zeitdaten-Anzeigefeld 1.

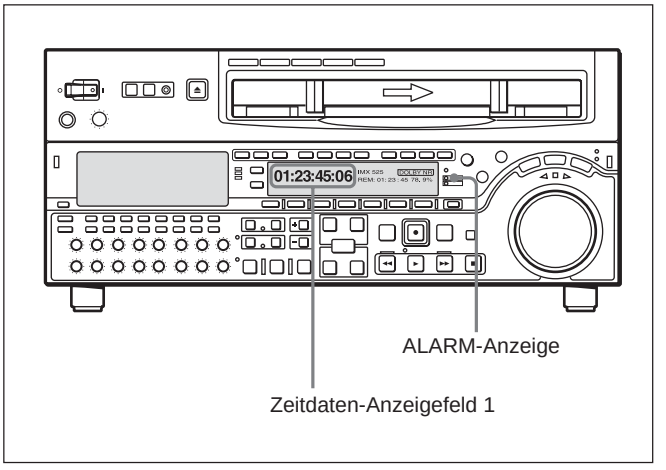

Anzeigen im Monitor

Die Fehlermeldung und der Fehlercode werden auch auf dem Monitor angezeigt, der an die Buchse COMPOSITE VIDEO OUTPUT 3 (SUPER) oder SDI OUTPUT 3 (SUPER) angeschlossen ist. Abhängig vom Fehlercode erscheint in bestimmten Fällen eine sekundäre Fehlermeldung, die auf die Problemquelle hinweist.

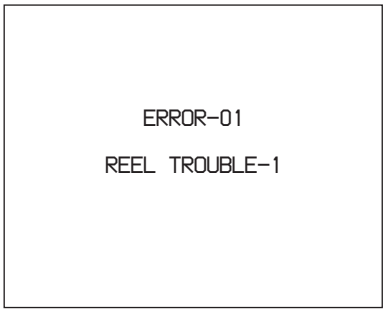

Anzeige von Fehlermeldungen

- Damit Fehlermeldungen und Fehlercodes auf dem Monitor angezeight werden, Stellen Sie die Einstellung für F4 (CHARA) auf Seite 4 des Funktionsmenüs auf ON.
- Nicht alle Fehlermeldungen haben einen zugehörigen Fehlercode. Manche Fehlermeldungen sind nicht mit einem Fehlercode verbunden. In diesem Fall erscheinen sie über dem Zeitdatenfeld.
- Fehlermeldungen und Fehlercodes werden als Fehlerbericht im nichtflüchtigen Speicher gespeichert.
- In manchen Fällen kann die Fehlermeldung im Zeitdaten-Anzeigefeld geringfügig von der im Monitor abweichen.

Fehlermeldungen

Code	Meldung	Bedeutung
–	NO COMMUNICATION	Störung in der Schnittstelle zwischen unterem Bedienfeld (Leiterplatte KY-464/465) und SYS CPU (auf Leiterplatte SS-89) am unteren Bedienfeld.
01	REEL TROUBLE	Banddurchhang beim Ein- oder Ausfädelvorgang.
02	REEL TROUBLE	Banddurchhang oder Bandbeschädigung bei SEARCH-, FF- oder REW-Betrieb.
03	REEL TROUBLE	Banddurchhang, Bandbeschädigung oder Auf- oder Abwickelspulenblockierung bei REC- oder PLAY-Betrieb.
04	REEL TROUBLE	Fehlerhafte Bandtransportgeschwindigkeit bei FF- oder REW-Betrieb.
05	REEL TROUBLE	Problem bei Auf- oder Abwickelspule beim Einlegen der Cassette.
06	TAPE TENSION	Übermäßige Bandspannung bei REC- oder PLAY-Betrieb.
07	CAPSTAN TROUBLE	Störung des Capstanmotors.
08	DRUM TROUBLE	Störung des Trommelmotors.
09	TH/UNTH MOTOR	Fehlerhafter Ein- oder Ausfädelvorgang.
0A	THREADING	Verarbeitung des Bandandfangs beim Fädelvorgang stoppt nicht.
10	HUMID	Kondensatbildung.
11	TAPE T/E SENSOR	Gleichzeitige Detektion von Bandanfang und Bandende.
12	TAPE TOP SENSOR	Fehlerhafter Bandanfang-Sensor.
13	TAPE END SENSOR	Fehlerhafter Bandende-Sensor.
14	FAN MOTOR	Fehlerhafter Kühlventilatormotor.
20	CASS COMP MOTOR	Fehlerhafte Bewegung des Cassettenfachs.
21	REEL SFT MOTOR	Wickelkerntisch auf die falsche Cassettengröße eingestellt.
22	REEL POS SENSOR	Gleichzeitige Detektion von L- und S-Cassetten für Position des Wickelkerntisches.
23	THRED RING SENS	Gleichzeitige Detektion von Beendigung des Ein- und Ausfädelungsvorgangs.
92	INTERNAL I/F1	Störung in der Schnittstelle zwischen SYS CPU (auf Leiterplatte SS-89) und anderer CPU/MPU.
93	CPU INITIALIZE ERROR	Störung in der Schnittstelle zwischen SV CPU (auf Leiterplatte SS-89) und DRUM CPU (auf Leiterplatte DR-414).
95	OTHERS NV-RAM ERROR	Fehler eines NV-RAM (auf Leiterplatte FP-119).
96	SY NV-RAM ERROR	Fehler eines NV-RAM (auf Leiterplatte SS-89) für die Systemsteuerung.
97	SV NV-RAM	Fehler eines NV-RAM (auf Leiterplatte DR-414) für den Servo.
98	RF NV-RAM ERROR	Fehler eines NV-RAM (auf Leiterplatte EQ-84) für das HF-System.
99	INTERNAL I/F 2	Störung in der Schnittstelle zwischen SYS CPU (auf Leiterplatte SS-89) und SERVO CPU (auf Leiterplatte SS-89) oder MPU (auf Leiterplatte EQ-84 oder DM-123).

10-4 Feuchtigkeitsniederschlag

Wenn das Gerät unmittelbar von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird oder an einem sehr feuchten Ort betrieben wird, kann sich Kondensfeuchtigkeit auf der Kopftrommel ansammeln. Wird das Gerät in diesem Zustand betrieben, kann das Band an der Kopftrommel festkleben. Um das Auftreten einer solchen Störung zu verhindern, ist das Gerät mit einem Sensor ausgestattet, der Feuchtigkeitsniederschlag im Inneren des Gerätes erfaßt.
Sammelt sich Feuchtigkeit während des Betriebs an der Kopftrommel an, so leuchtet die ALARM-Anzeige auf und die Fehleranzeige „ERR-10“ erscheint im Zeitdaten-Anzeigefeld 1.

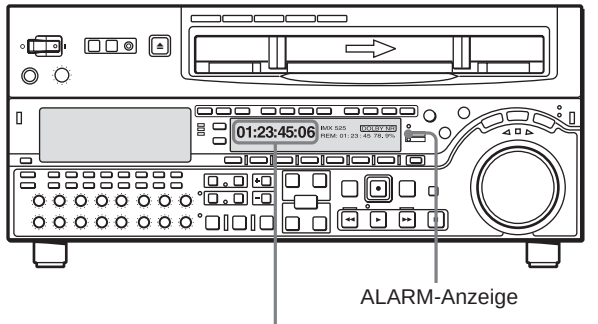

Bei Auftreten von Feuchtigkeitsniederschlag erscheint „ERR-10“ im Zeitdaten-Anzeigefeld 1.

Wenn sich Feuchtigkeit im Geräteinneren angesammelt hat, kommen die Motoren von Kopftrommel und Capstan zum Stillstand, und die Cassette wird automatisch ausgeworfen. Danach beginnt die Kopftrommel erneut zu rotieren, um ihre Oberfläche zu trocknen. In diesem Zustand ist das Gerät nicht betriebsfähig. Sobald die Feuchtigkeit verdunstet ist, verschwindet die Fehlermeldung, und die ALARM-Anzeige erlischt.

Wenn „ERR-10“ und die ALARM-Anzeige unmittelbar nach dem Einschalten des Gerätes erscheinen

Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand, bis die Fehlermeldung verschwunden und die Anzeige erloschen ist. Solange die Anzeige leuchtet, kann keine Cassette eingelegt werden.
Wenn die Anzeige erloschen und die Fehleranzeige verschwunden ist, kann das Gerät betrieben werden.

Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird

Lassen Sie das Gerät ca. zehn Minuten im eingeschalteten Zustand stehen, damit der Feuchtigkeitssensor einen eventuellen Feuchtigkeitsniederschlag erfassen kann.

10-5 Regelmäßige Überprüfungen

10-5-1 Betriebsstundenzähler

Der Betriebstundenzähler kann in sieben verschiedenen Anzeige-Betriebsarten eine Reihe von Betriebszeit-Informationen anzeigen. Verwenden Sie diese Angaben als Anhaltspunkte für die regelmäßige Wartung des Gerätes.

Anzeige-Betriebsarten des Betriebsstundenzählers

H01: OPERATION-Betriebsart
Zeigt die smmierte Gesamteinschaltzeit des Gerätes in Einheiten von 1 Stunde an.

H02: DRUM RUNNING-Betriebsart
Zeigt die smmierte Gesamtzeit der Kopftrommeldrehung mit umschlungenem Band in Einheiten von 1 Stunde an.

H03: TAPE RUNNING-Betriebsart
Zeigt die smmierte Gesamtzeit, während derer das Gerät auf Vorlauf-, Rückspul-, Wiedergabe-, Suchlauf-, Aufnahme- und Schnittbetrieb (außer Stopp- und Standbildbetrieb) geschaltet war, in Einheiten von 1 Stunde an.

H04: THREADING-Betriebsart
Zeigt die smmierte Gesamtanzahl von Ein-Ausfädelungsvorgängen des Bands an.

H12: DRUM RUNNING-Betriebsart (rückstellbar)
Wie H02, doch kann der Zählstand zurückgesetzt werden.
Verwenden Sie diese Anzeige als Anhaltspunkt zur Bestimmung des Zeitpunkts, zu dem die Kopftrommel ausgewechselt werden muß.

H13: TAPE RUNNING-Betriebsart (rückstellbar)
Wie H03, doch kann der Zählstand zurückgesetzt werden.
Verwenden Sie diese Anzeige als Anhaltspunkt zur Bestimmung des Zeitpunkts, zu dem Bauteile wie die feststehenden Köpfe und die Andruckrollen ausgewechselt werden müssen.

H14: THREADING-Betriebsart (rückstellbar)
Wie H04, doch kann der Zählstand zurückgesetzt werden.
Verwenden Sie diese Anzeige als Anhaltspunkt zur Bestimmung des Zeitpunkts, zu dem Bauteile wie der Motor für die Ein- und Ausfädelung des Bands ausgewechselt werden müssen.

Anzeigen des Betriebsstundenzählers

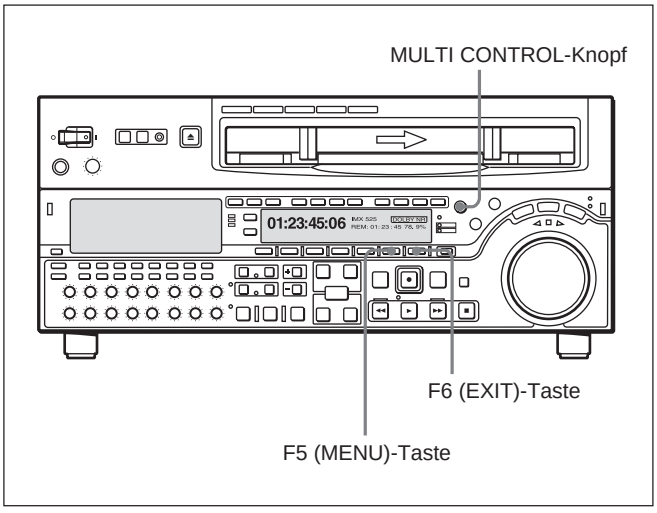

Aufrufen des Betriebsstundenzählers
Drücken Sie die Taste F5 (MENU) und drehen Sie den MULTI CONTROL-Knopf, um den gewünschten Parameter im Zeitdaten-Anzeigefeld zur Anzeige zu bringen.

Abschalten der Betriebsstundenzähler-Anzeige
Drücken Sie die Taste F6 (EXIT).

10-5-2 Wartungsintervalle

Betrachten Sie die nachfolgende Tabelle als Richtlinie dafür, wann Überprüfungen und das Austauschen von Bauteilen erforderlich ist.
Die in der Tabelle angeführten Zeitabstände sind nicht die garantierten Einsatzzeiten. Die tatsächlichen Zeiten sind abhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen. Insbesondere die Andruckrollen und Reiniger müssen früher als angezeigt ausgetauscht werden, wenn sie aufgrund widriger Umgebungsbedingungen besonders verschmutzt und abgenutzt werden.

Ein Pfeil in der Tabelle bedeutet, dass die Komponente auf die der Pfeil zeigt das auszutauschende Teil beinhaltet und daher als Ganzes ausgetauscht werden muss.

Weitere Informationen zu starker Belastung (häufiges Ein- und Ausfädeln) und zum Austausch von Teilen finden Sie im Maintenance Manual Volume 1.

Komponente	Anzeige im digitalen Stundenmeter (Menünr. in Klammern)	Richtlinie für Zeitintervalle					
		A: Austauschen Ü: Überprüfen und ggf. austauschen					
		1000 Std.	2000 Std.	3000 Std.	4000 Std.	5000 Std.	6000 Std.
Obere Trommel	Trommellaufzeit (H02)			Ü	Ü	Ü	Ü(↓)
Trommelbaugruppe							Ü
Bürstenring-Baugruppe				A			A(↑)
Videokopfreiniger (Andruckrolle)				A			A
Andruckrolle-Baugruppe	Bandtransportlaufzeit (H03)			A			A
Spulenteller-Baugruppe					A (Austauschen nach 4000 Gebrauchsstunden)		
Andruck-Baugruppe	Bandtransportlaufzeit (H03)						A
Ventilatormotor (Karte)	Gesamteinschaltzeit (H01)	Nach 40.000 Vorgängen austauschen					
Ventilatormotor (MD)		Nach 40.000 Vorgängen austauschen					
Ventilatormotor (Stromversorgung)		Nach 40.000 Vorgängen austauschen					

Technische Daten

Allgemeines

Aufnahmeformat MPEG IMX

Stromversorgung 100 V bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme
2 A (200 W) (MSW-A2000P)
2,1 A (210 W) (MSW-M2000P)
1,8 A (180 W) (MSW-2000)

Spitzenstrom
(1) Einschaltstrom, Stromsonde: 54 A (240 V)
20 A (100 V)
(2) Gemessen in EN55103-1: 16 A (230 V)

Betriebstemperatur
x 5°C bis 40°C

Lagertemperatur –20°C bis +60°C

Luftfeuchtigkeit 20 bis 90%

Gewicht MSW-A2000P: 23 kg
MSW-M2000P: 23,5 kg
MSW-2000: 22 kg

Abmessungen (B/H/T)
427 × 194 × 544 mm

Bandtransportsystem

Bandgeschwindigkeit
Digitales Betacam (MSW-M2000P: 96,7 mm/s)
MPEG IMX: 64,5 mm/s (525/60) oder 53,8 mm/s (625/50)
Betacam SX: 59,6 mm/s
Analog-Betacam-Wiedergabe (MSW-M2000P/A2000P): 118,6 mm/s (525/60) oder 101,5 mm/s (625/50)

Digitale Betacam-Wiedergabe-Dauer (MSW-M2000P)
124 Minuten mit BCT-D24L

MPEG IMX Aufnahme/Wiedergabe-Dauer
184 Minuten mit BCT-184MXL (525/60) oder 220 Minuten mit BCT-184MXL (625/50)

Betacam SX-Wiedergabe-Dauer
194 Minuten mit BCT-194SXLA

Analoge Betacam-Wiedergabe-Dauer (MSW-M2000P/A2000P)
90 Minuten mit BCT-90MLA (525/60) oder 108 Minuten mit BCT-90MLA (625/50)

Umspulzeit Ca. 3 Minuten mit BCT-184MXL

Suchgeschwindigkeiten
Shuttle-Betrieb Digitale Betacam-Wiedergabe (MSW-M2000P): Standbild bis ca. ±50fache Normalgeschwindigkeit
MPEG IMX-Wiedergabe: Standbild bis ca. ±78fache Normalgeschwindigkeit
Betacam SX-Wiedergabe: Standbild bis ca. ±78fache Normalgeschwindigkeit
Analoge Betacam-Wiedergabe (MSW-M2000P/A2000P): Standbild bis ca. ±35fache (525/60) oder ca. ±42fache (625/50) Normalgeschwindigkeit

Variabler Geschwindigkeitsbetrieb
Digitale Betacam-Wiedergabe (MSW-M2000P): –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit
MPEG IMX-Wiedergabe: –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit
Betacam SX-Wiedergabe: –1fache bis +2fache Normalgeschwindigkeit
Analoge Betacam-Wiedergabe (MSW-M2000P/A2000P): –1fache bis +3fache Normalgeschwindigkeit

Jog-Betrieb Standbild bis ±1fache Normalgeschwindigkeit

Servo-Einlaufzeit 0,5 (525/60)/0,7 (625/50) Sekunden oder weniger (vom Bereitschaftsbetrieb)

Lade/Entladezeit 6 Sekunden oder weniger

Empfohlene Cassetten
MPEG IMX-Cassetten (S, L): BCT-6MX/12MX/22MX/32MX/60MX
BCT-64MXL/94MXL/124MXL/184MXL
Digitale Betacam-Cassetten (S,L) (nur für Wiedergabe) (MSW-M2000P)
Betacam SX-Cassetten (S, L) (nur für Wiedergabe)
Betacam SP-Cassetten (S, L) (nur für Wiedergabe)
Betacam-Cassetten (S, L) (nur für Wiedergabe)

Digitales Videosystem

Digitales Videosignalsystem

Abtastfrequenz	Y: 13,5 MHz R–Y/B–Y: 6,75 MHz
Quantisierung	8 Bit/Abtastung
Kompression	MPEG2 4:2:2P@ML
Kanalcodierung	S-I-NRZI PR-IV
Fehlerkorrektur	Reed-Solomon-Code

Analoger Komponenten-Ausgang

Bandbreite	
Y	0 bis 5,75 MHz +0,5 dB/–2,0 dB
R–Y/ B–Y	0 bis 2,75 MHz +0,5 dB/–2,0 dB
Signal-Rauschabstand	56 dB oder mehr
K-Faktor (2T-Impuls)	1% oder weniger

Analoger Komponenten-Eingang auf analogen Komponenten- Ausgang

Eingangs-A/D-Quantisierung	10 Bit/Abtastung
Bandbreite	
Y	0 bis 5,75 MHz +0,5 dB/–2,0 dB
R–Y/ B–Y	0 bis 2,75 MHz +0,5 dB/–2,0 dB
Signal-Rauschabstand	52 dB oder mehr
K-Faktor (2T-Impuls)	1% oder weniger
LF-Nichtlinearität	3,0% oder weniger

Analoger FBAS-Eingang auf analogen FBAS-Ausgang

Bandbreite (Y)	0 bis 5,75 MHz +0,5 dB/–2,0 dB
Signal-Rauschabstand	53 dB oder mehr
Differentialverstärkung	2% oder weniger
Differentialphase	2% oder weniger
Y/C-Verzögerung	20 ns oder weniger
K-Faktor (2T-Impuls)	1% oder weniger
Ausgangs-SCH-Phase	basierend auf RS-170A/CCIR R.624-3 (über Menü einstellbar)

Digitales Audiosystem

Digitales Audiosignalformat (CH1 bis CH8)

Abtastfrequenz	48 kHz (synchronisiert mit Videosignal)
Quantisierung	16 Bit/Abtastung oder 24 Bit/ Abtastung
Gleichlaufschwankungen	unterhalb der Meßgrenze
Headroom	20 dB (oder 18 dB, wählbar)
Emphasis	T1 = 50 µs, T2 = 15 µs (Ein/Aus wählbar im Aufnahmebetrieb)

Analoger Ausgang

A/D, D/A-Quantisierung	24 Bit/Abtastung
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz +0,5 dB/–1,0 dB (0 dB bei 1 kHz)
Dynamikbereich	90 dB oder mehr (bei 1 kHz, Emphasis eingeschaltet, 16 Bit/48 kHz) 95 dB oder mehr (bei 1 kHz, Emphasis eingeschaltet, 24 Bit/48 kHz)
Klirrgrad	0,05% oder weniger (bei 1 kHz, Emphasis eingeschaltet, Referenzpegel +4 dBm)
Übersprechen	–80 dB oder weniger (bei 1 kHz, zwischen zwei beliebigen Kanälen)

Digitale Betacam-Wiedergabe (MSW-M2000P)

Video

Bandbreite	Y	0 bis 2,75 MHz +0,5 dB/–0,5 dB
	R–Y/B–Y	0 bis 2,75 MHz +0,5 dB/–0,5dB
Signal-Rauschabstand		62 dB oder mehr
K-Faktor		1 % oder weniger

Digital Audio (CH1 bis CH4)

Frequenzgang (0 dB bei 1 kHz)	20 Hz bis 20 kHz +0,5 dB/–1,0 dB
Dynamikbereich	95 dB (bei 1 kHz, Emphasis eingeschaltet)
Klirrgrad (Gesamtklirrgrad bei 1 kHz Referenzpegel)	0,05 % rms (Emphasis eingeschaltet)
Gleichlaufschwankungen	Unterhalb der Meßgrenze

Analog Audio (Cuespur)

Frequenzgang (0 dB bei 1 kHz)	100 Hz bis 12 kHz + 3 dB/-3 dB
Signal-Rauschabstand (bei 3 % Klirr)	45 dB (bei 1 kHz)
Klirrgrad (Gesamtklirrgrad bei 1 kHz Referenzpegel)	2 % oder weniger
Gleichlaufschwankungen	0.2 % oder weniger (DIN 45507 bewertet)

Betacam SX-Wiedergabe

Video

Bandbreite	Y	0 bis 5,5 MHz +0,5 dB/–3,0 dB
	R–Y/B–Y	0 bis 2,0 MHz +0,5 dB/–3,0 dB
Signal-Rauschabstand		56 dB oder mehr
K-Faktor (2T-Impuls)		1% oder weniger

Audio

Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz +0,5 dB/–1,0 dB (0 dB bei 1 kHz)
Dynamikbereich	90 dB oder mehr (bei 1 kHz, Emphasis eingeschaltet)
Klirrgrad	0,05% oder weniger (bei 1 kHz, Emphasis eingeschaltet, Referenzpegel +4 dBm)

Analoge Betacam-Wiedergabe (MSW-A2000P/M2000P)

Video

		Metallband	**Oxidband**
Bandbreite	Y	25 Hz bis 5,5 MHz +0,5 dB/–4,0 dB	25 Hz bis 4,0 MHz +0,5 dB/–6,0 dB
	R–Y/ B–Y	25 Hz bis 2,0 MHz +0,5 dB/–3,0 dB	25 Hz bis 1,5 MHz +0,5 dB/–3,0 dB
Signal-Rauschabstand	Y	48 dB oder mehr	46 dB oder mehr
	R–Y/ B–Y	48 dB oder mehr	45 dB oder mehr
K-Faktor (2T-Impuls)		2% oder weniger	3% oder weniger
LF-Nichtlinearität	Y	3% oder weniger	
	R–Y/ B–Y	4% oder weniger	
Y/C-Verzögerung		20 ns oder weniger	

Audio

		Metallband	Oxidband
LNG	Frequenzgang (bei 20 dB unter Spitzenpegel [a])	50 Hz bis 15 kHz +1,5 dB/–3,0 dB	50 Hz bis 15 kHz ±3,0 dB
	Signal-Rauschabstand (bei 3% Klirr) (CCIR 486-3 bewertet)	68 dB oder mehr	62 dB oder mehr
	Klirrgrad (Gesamtklirrgrad bei 1 kHz Referenzpegel[b])	1% oder weniger	2% oder weniger
	Gleichlaufschwankungen	0,1% eff. oder weniger	
AFM	Frequenzgang (bei Spitzenpegel [a])	20 Hz bis 20 kHz +1,5 dB/–2,0 dB	
	Signal-Rauschabstand (bei 3% Klirr)	72 dB oder mehr (CCIR 468-3 bewertet)	
	Klirrgrad (Gesamtklirrgrad bei 1 kHz Referenzpegel[b])	0,5% oder weniger	

a) Spitzenpegel: +8 dB über Referenzpegel
b) Referenzpegel: +4 dBm

Prozessor-Einstellbereich

Videopegel ±3 dB/-∞ bis +3 dB, wählbar
Chromapegel ±3 dB/-∞ bis +3 dB, wählbar
Schwarzpegel ±210 mV
Y/C-Verzögerung ±100 ns (für analoge Betacam-Wiedergabe)
Chromaphase ±30°
Systemphase Sync: ±15 µs
SC: ±200 ns

Eingänge

SDI INPUT BNC (1 mit aktivem Durchschleifausgang)
Serielles Digitalsignal (270 MBits/s)
SMPTE 259M/ITU-R BT.656
SDTI-CP INPUT BNC (1)
SMPTE 326M
REF. VIDEO INPUT
BNC (2 in Durchschleifanschluß)
Farbsynchronsignal oder Synchronsignal
0,3 Vss, 75 Ω, negative Synchronisierung
COMPONENT VIDEO INPUT
BNC (3 als 1 Satz)
Y: 1,0 Vss, negative Synchronisierung
R–Y/B–Y: 0,7 Vss, 75 Ω, mit 100% Farbbalken
COMPOSITE VIDEO INPUT
BNC (2 in Durchschleifanschluß)
1,0 Vss, 75 Ω, negative Synchronisierung
AUDIO INPUT CH1/2/3/4
XLR 3polig, Stiftbuchse (4)
LOW OFF: –60 dBu, hochohmig, symmetrisch
HIGH OFF: +4 dBu, hochohmig, symmetrisch
HIGH ON: +4 dBu, 600-Ω-Abschluß, symmetrisch
AUDIO INPUT(AES/EBU) CH1/2, 3/4, 5/6, 7/8
BNC (4)
Entspricht der Norm AES-3id-1995
TIME CODE IN XLR 3polig, Stiftbuchse (1)
0,5 bis 18 Vss, 10 kΩ, symmetrisch

Ausgänge

SDI OUTPUT BNC (3, einschließlich 1 für Zeicheneinblendung)
Serielles Digitalsignal (270 MBits/s)
SMPTE 259 M/ITU-R BT.656
SDTI-CP OUTPUT
BNC (2)
SMPTE 326M
COMPONENT VIDEO OUTPUT
BNC (3 als 1 Satz)
Y: 1,0 Vss, negative Synchronisierung
R–Y/B–Y: 0,7 Vss, 75 Ω, mit 100% Farbbalken

COMPOSITE VIDEO OUTPUT
BNC (3, einschließlich 1 für Zeicheneinblendung)
1,0 Vss, 75 Ω, negative Synchronisierung
AUDIO OUTPUT CH1/2/3/4
XLR 3polig, Stiftbuchse (4)
+4 dBm an 600 Ω, niederohmig, symmetrisch
AUDIO OUTPUT (AES/EBU) CH1/2, 3/4, 5/6, 7/8
BNC (4)
Entspricht der Norm AES-3id-1995
MONITOR OUTPUT (L/R)
XLR 3polig, Stiftbuchse (2)
+4 dBm an 60 Ω, niederohmig, symmetrisch
TIME CODE OUT
XLR 3polig, Stiftbuchse (1)
2,2 Vss, niederohmig, symmetrisch
PHONES JM-60 Stereo-Klinkenbuchse
–∞ bis –12 dBu an 8 Ω, unsymmetrisch
CUE OUT XLR 3polig, Stiftbuchse
+4 dBm an 60 Ω, niederohmig, symmetrisch (MSW-M2000P)

Fernsteuerbuchsen

CONTROL PANEL
10polig (2), Buchse
Vorderseite/Rückseite, wählbar
REMOTE 1-IN (9P)
D-SUB, 9polig, Buchse
REMOTE 1-OUT (9P)
D-SUB, 9polig, Buchse
RS-232C D-SUB, 9polig, Stiftbuchse
VIDEO CONTROL
D-SUB, 15polig, Stiftbuchse (für optionale BVR-50P)
REMOTE 2 PARALLEL I/O (50P)
50polig, Buchse

Speicherkarten-Einschub

PCMCIA

Memory Stick-Schlitz

Memory Stick (8 bis 128 MByte)

Mitgeliefertes Zubehör

PSW 4 × 16 Schrauben für Gestelleinbau (4)
Bedienungsanleitung (1)
Installation Manual (1)

Sonderzubehör

9poliges Fernsteuerkabel RCC-5G
TBC-Fernsteuereinheit BVR-50P
Gestellmontageadapter RMM-131
Reinigungscassette BCT-HD12CL
Netzkabel 1-782-164-11 (Teilenummer)
Kabelhalter 3-613-640-01

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Zur Verhinderung von elektromagnetischen Einstreuungen von tragbaren Geräten der Kommunikationstechnik
Bei Verwendung von Handys und anderen tragbaren Geräten der Kommunikationstechnik in der Nähe dieses Gerätes kann Funktionsstörungen und eine Beeinträchtigung der Audio- und Videosignale verursachen.
Daher wird angeraten, tragbare Geräte der Kommunikationstechnik in der Nähe dieses Gerätes stets auszuschalten.

Index

A

AC IN-Anschluß 2-19
ALARM-Anzeige 2-13
ALL CH-Anzeigen 2-7
Anschlüsse
  an ein analoges Gerät 3-2
  an ein digitales Gerät 3-1
  für externe Geräte 2-19
Anschlußfeld 2-17
Anzeigefeld 2-7
Anzeigen 2-7
ASSEMBLE-Taste 2-12
Audio
  Einstellen-Display 2-5
  Funktionswahltasten 2-4
  Monitorsignal-Ausgang 2-20
AUDIO IN/OUT-Tasten 2-14
AUDIO INPUT (AES/EBU)-Buchsen 2-18
AUDIO INPUT LEVEL-Schalter CH1 bis CH4 2-17
AUDIO INPUT-Buchsen CH1 bis CH4 2-17
Audiosignal
  Eingang/Aisgang 2-17, 2-18
  Wahltasten 2-5
Aufnahmebetrieb 4-1
  Aufnahme 4-5
  Vorbereitungen 4-1
  Zeitcode 4-2
AUTO EDIT-Taste 2-14

B

Bandlauf-Steuerfeld 2-11
Bauteile 10-6
Benutzerbitwerte 4-2
Besondere Merkmale 1-1
Betacam
  Cassette 3-11
  SX/SP-Cassette 3-11
Betriebsart 3-10
Betriebsstundenzähler 10-5
BLACK (Funktionsmenü) 8-5

C

C PHAS (Funktionsmenü) 8-5
CAPSTN (Funktionsmenü) 8-7
Capstan-Korrektur 4-10
Cassetten 3-11
CH1- bis CH8-Tasten 2-12
CHANNEL CONDITION-Anzeige 2-7
CHARA (Funktionsmenü) 8-8
CHROMA (Funktionsmenü) 8-5
COMPONENT VIDEO INPUT-Buchsen 2-18
COMPONENT VIDEO OUTPUT-Buchsen 2-18
COMPOSITE VIDEO INPUT-Buchsen/75-Ω-Abschlußschalter 2-18
COMPOSITE VIDEO OUTPUT-Buchsen 2-18
CONFI (ON)/PREREAD-Anzeigen 2-8
CONFI (Funktionsmenü) 8-3
CONTROL PANEL-Buchse 2-20
CTL/TC (Funktionsmenü) 8-3
CUE OUT-Buchse 2-16, A-5

D

DELETE-Taste 2-14
DF (Funktionsmenü) 8-4
Digitale Betacam
  Band A-1
  Cassetten 3-11, A-1, A-2
  Kompatibilität 1-1
DISPLAY FULL/FINE-Taste 2-4
DMC
  Schnitt 5-12
  Wiedergabe 4-12
DMC/FEED-Taste 2-13
DOLBY (Funktionsmenü) 8-7
DOLBY NR-Anzeige 2-8
Drop-Frame-Betriebsart 2-8, 8-4

E

EDIT-Taste 2-11
E-E-Betrieb 2-5, 2-11
Eingeblendete Zeichen 3-9
EJECT-Taste 2-2
EMPHSS (Funktionsmenü) 8-6
ENTRY-Taste 2-14
Erweiterungsmenü-Parameter 9-7

F

F FWD-Taste 2-12
Fehlermeludungen 10-2
F1 bis F6 (Menüsteuertasten) 2-7
Fernbedienung 2-2
Feuchtigkeitsansniederschlag 10-4
Format-Anzeige 2-2, 2-8
525/625
  Anzeige 2-8
  Umschalten 9-4
Funktionsmenü
  Aufbau 8-1
  Bedienung 2-7, 8-1
  Parameter 8-3

G

Geschwindigkeits-Anzeigefeld 2-9
Grundmenü-Parameter 9-5

H

HOME-Taste 2-7

I

IN/OUT-Tasten 2-14
INPUT-Taste 2-4
INSERT-Tasten 2-12

J

JOG
  Anzeigen 2-9
  Taste 2-9
Jog-Betrieb 4-8

K

KEY INHI-Anzeige 2-13
KEY INHIBIT-Schalter 2-16
Konfiguration der Köpfe 1-1
Kopfhörer 2-2
Kopfreinigung 10-1

L

Lage und Funktion der Teile und Bedienungselemente
  Anschlußfeld 2-17
  oberes Steuerpult 2-2
  Schalterfeld 2-16
  unteres Steuerpult 2-3
LIST-Taste 2-15
LTC
  Synchronisierung 4-4

M

Manueller Schnittbetrieb 5-15
MARK-Taste 2-15
Masseklemme 2-19
MEMORY-Anzeige 2-13
Memory Stick 3-13
MENU (Funktionsmenü) 8-3
Menü-Anzeige 2-9
Menü-System
  Siehe „Setup-Menü“
MIXING-Taste 2-4
MONITOR OUTPUT-Buchsen 2-20
MPEG IMX 1-1
  Cassette 3-11

N

Non-Drop-Frame-Betriebsart 2-8, 8-4

O

Oberes Steuerpult 2-2
OPTION-Buchse 2-20
OUTREF (Funktionsmenü) 8-7

(bitte wenden)

P

PB/EE (Funktionsmenü) 8-3
PB-Regler 2-6
Pegelanzeige 2-5
PHONES-Buchse und -Pegelregler 2-2
PLAYER-Taste 2-13
PLAY-Taste 2-12
POWER-Schalter 2-2
Preread-Schnittbetrieb 5-15
  Anzeige 2-8
PREREAD
  Funktionsmenü 8-8
PREROLL-Taste 2-11
PRESET/REGEN 8-4
PREVIEW-Taste 2-14

R

REC INHI-Auzeige 2-11
RECINH (Funktionsmenü) 8-8
REC/ERASE-Anzeige 2-15
Recorder/Player-Wahl 3-10
RECORDER-Taste 2-13
REC-Regler 2-6
REC-Taste 2-11
REF.VIDEO INPUT-Buchsen/75-Ω-Abschlußschalter 2-18
Referenzsignale
  Anschluß 3-6
  für das Servosystem 3-5
  für Video signalgenerator 3-4
REMOTE 2 PARALLEL I/O (50P)-Buchse 2-19
REMOTE1-IN(9P)-Buchse 2-20
REMOTE1-OUT(9P)-Buchse 2-20
REMOTE-Tasten 2-2
RESET-Taste 2-9
REVIEW-Taste 2-14
REW-Taste 2-12
RS-232C
  Anzeige 2-2
  Buchse 2-20
RUN (Funktionsmenü) 8-4

S

SC (Funktionsmenü) 8-6
Schnittbetrieb
  Ausführen 5-9
  automatischer Schnittbetrieb 5-1
  Einstellung 5-3
  fortgeschrittener Schnittbetrieb 5-14
  Kreuzüberblendung 9-14
  Manueller Schnittbetrieb 5-15
  Preread-Schnittbetrieb 5-15
  Schnittbetrieb mit einem einzigen Gerät 5-15
  separater Audio/Video-Schnitt 5-5
  Sofortschnitt 5-14
  sukzessives Schneiden 5-14
  Wahl der Schnittbetriebsart 5-4
Schnittbetriebsart-Einstellfeld 2-12
Schnittpunkt 5-4
  Cue-Betrieb und Schnittvorlauf 5-8
  Festlegungstasten 2-14
  Korriektur und Löschen 5-7
Schnitt-Steuerfeld 2-13
Schnittvorschau 5-8
SDI INPUT-Buchsen 2-19
SERVO-Anzeige 2-12
Setup-Menü 9-1
  Erweiterungsmenü 9-7
  Grundmenü 9-5
Shot-Daten 6-8
Shot-Markenfeld 2-15
Shot-Marken-Funktion
  Anfahren von Shot-Marken 6-8
  Auslesen 6-4
  Betrieb 6-4
  Schreiben 6-4
  Shot-Marken-Liste 6-5
  Shot-Marken-Menü 6-3
  Sortieren 6-9
  Überblick 6-1
Shuttle-Betrieb 4-9
SHUTTLE-Taste 2-9
SHUTTLE/VAR-Anzeige 2-9
Sofortschnitt 5-14
STANDBY-Taste 2-11
Steuerpulte 2-1
STOP-Taste 2-12
Stromversorgungsteil 2-19
Suchlaufknopf 2-10
Suchlauf-Steuerfeld 2-9
Sukzessives Schneiden 5-14
SYNC (Funktionsmenü) 8-6
Systemkonfigurationen 1-4

T

Tele-File
  Attributdaten 7-11
  Clip-Daten 7-3
  Formatieren 7-12
  Fortsetzen 7-10
  Rückgängigmachen 7-10
  Speicheretikett 7-1
  Überblick 7-2
T INFO (Funktionsmenü) 8-6
TC-Taste 2-12
TCG (Funktionsmenü) 8-4
TCGSET (Funktionsmenü) 8-3
TCR (Funktionsmenü) 8-4
Technische Daten A-1
TIME CODE IN-Buchse 2-20
TIME CODE OUT-Buchse 2-20
TRIM-Tasten 2-14
  Überprüfung 10-5

U

Überprüfung 10-5

V

VAR-Betrieb 4-9
VAR-Taste 2-9
VIDEO CONTROL-Buchse 2-20
VIDEO (Funktionsmenü) 8-5
VIDEO-Taste 2-12
Video-Testsignal (Parameter 710 des Setup-Menü) 9-21
VID.IN (Funktionsmenü) 7-3
VIN LV (Funktionsmenü) 7-6
VITC
  Feld 3-10
  Funktionsmenü 8-4
  Synchronisierung 4-4
V.PROC (Funktionsmenü) 8-5
Vorbereitungen
  des Aufnahmebetriebs 4-1
  des Wiedergabebetriebs 4-6

W

Wartung 10-6
Wiedergabe
  Geschwindigkeits-Anzeige 2-9
  Jog-Betrieb 4-8
  mit Capstan-Korrektur 4-10
  mit dynamischer Bewegungssteuerung (DMC) 4-12
  mit Normalgeschwindigkeit 4-8
  Shuttle-Betrieb 4-9
  VAR-Betrieb 4-9

Y

YC DLY (Funktionsmenü) 8-5

Z

Zeitcode 4-2, 2-20
Zeitdaten 3-9
Zeitdaten-Anzeige 2-7

このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあり、説明内容は機器購入者の使用を目的としています。
従って、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容（操作、保守等）と異なる目的で本マニュアルを使用することを禁止します。

The material contained in this manual consists of information that is the property of Sony Corporation and is intended solely for use by the purchasers of the equipment described in this manual.
Sony Corporation expressly prohibits the duplication of any portion of this manual or the use thereof for any purpose other than the operation or maintenance of the equipment described in this manual without the express written permission of Sony Corporation.

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en informations qui sont la propriété de Sony Corporation et sont destinées exclusivement à l’usage des acquéreurs de l’équipement décrit dans ce manuel.
Sony Corporation interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l’équipement à moins d’une permission écrite de Sony Corporation.

Das in dieser Anleitung enthaltene Material besteht aus Informationen, die Eigentum der Sony Corporation sind, und ausschließlich zum Gebrauch durch den Käufer der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung bestimmt sind.
Die Sony Corporation untersagt ausdrücklich die Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Sony Corporation.

Sony Corporation
B & P Company
http://www.sony.net/

MSW-A2000P/M2000P/2000
(SY, 独)
3-203-785-**13**(1)

© 2000